

取扱い注意・説明書の表示価格について

2014 年 4 月 1 日より、消費税率が 8%に変更されます。
それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。
2014 年 4 月 1 日以降に弊社出荷となるパーツのご注文は、以下のとおりご対応ください。

【パーツのご注文】消印が **3 月 29 日以降**のご注文は消費税率 8%となります。

※ご注文の投函が 3 月 28 日であっても、集荷時間などの関係で消印が 3 月 29 日になる場合は「消費税率 8%」となりますのでご注意ください。

●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パーツリスト」や「別売パーツ」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

説明書が「**税込表示**」の場合

「**税込**」の記載がある説明書では、
表示価格が「**5%の税込価格**」となっています。

消印が 3 月 29 日以降のご注文は「税込価格」と「送料」
が変更となりますのでご注意ください。

→【A】パーツのご注文：「**税込表示**」の説明書の場合

説明書が「**税別表示**」の場合

「**税別**」の記載がある説明書には、**新送料と旧送料のものがあります**。
価格につきましては、消印が 3 月 29 日以降のご注文より「**8%の税込価格**」でお
申し込みください。また、旧送料の場合、消印が 3 月 29 日以降のご注文は「送料」
が変更となりますのでご注意ください。

→【B】パーツのご注文：「**税別表示**」の説明書の場合

【A】パーツのご注文：「**税込表示**」の説明書の場合

消印が 2014 年 3 月 29 日以降となるご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。

※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書をご参照ください。

▼「**8%の税込価格**」の算出方法 … 1~2 の順に算出してください。

1	各パーツや別売品の税別価格を算出する。	5%の税込価格 ÷ 1.05 = 税別価格 (小数点以下切り捨て)
2	税別価格をもとに 8%の税込価格を算出する。	税別価格 × 1.08 = 8%の税込価格 (小数点以下切り上げ)

▼送料の変更一覧 … 説明書の送料が「現行送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。

現行送料	80 円	120 円	140 円	200 円	240 円	390 円	580 円	1,150 円
新送料	120 円	120 円	140 円	205 円	250 円	400 円	600 円	1,180 円

【B】パーツのご注文：「**税別表示**」の説明書の場合

消印が 2014 年 3 月 29 日以降となるご注文は、「**8%の税込価格**」でお申し込みください。

また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「**新送料**」でお申し込みください。

▼「**8%の税込価格**」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	税別価格 × 1.08 = 8%の税込価格 (小数点以下切り上げ)
---	--

▼送料の変更一覧 … 説明書の送料が「旧送料」のものは、それぞれ「新送料」へと変更になります。

旧送料	★130 円	★190 円		★270 円			390 円	★700 円		★950 円
	120 円	140 円	★160 円	200 円	240 円	★270 円	390 円	580 円	★700 円	★950 円
新送料	120 円	140 円		205 円	250 円		400 円	600 円		870 円

「旧送料」と「新送料」の見分け方

上記一覧にて「★」マークのついた送料が説明書内に記載されている場合は、「旧送料」の説明書となります。

※不明な点につきましては、アフターサービス部「パーツに関するお問い合わせ」までお問い合わせください。

取りあつかいせつめい書を読む前に、ウラ面の〈取りあつかい注意書〉をよく読んでください。



6ミリBB使用の本かくエアースポーツガン

H&K MP5


取りあつかいせつめい書

A2&A3用

ヘッケラー&コックMP5《42れん発》

AIRSOFTGUN

1 かく部のなまえ 使わないときはいつも安全キャップをしておく

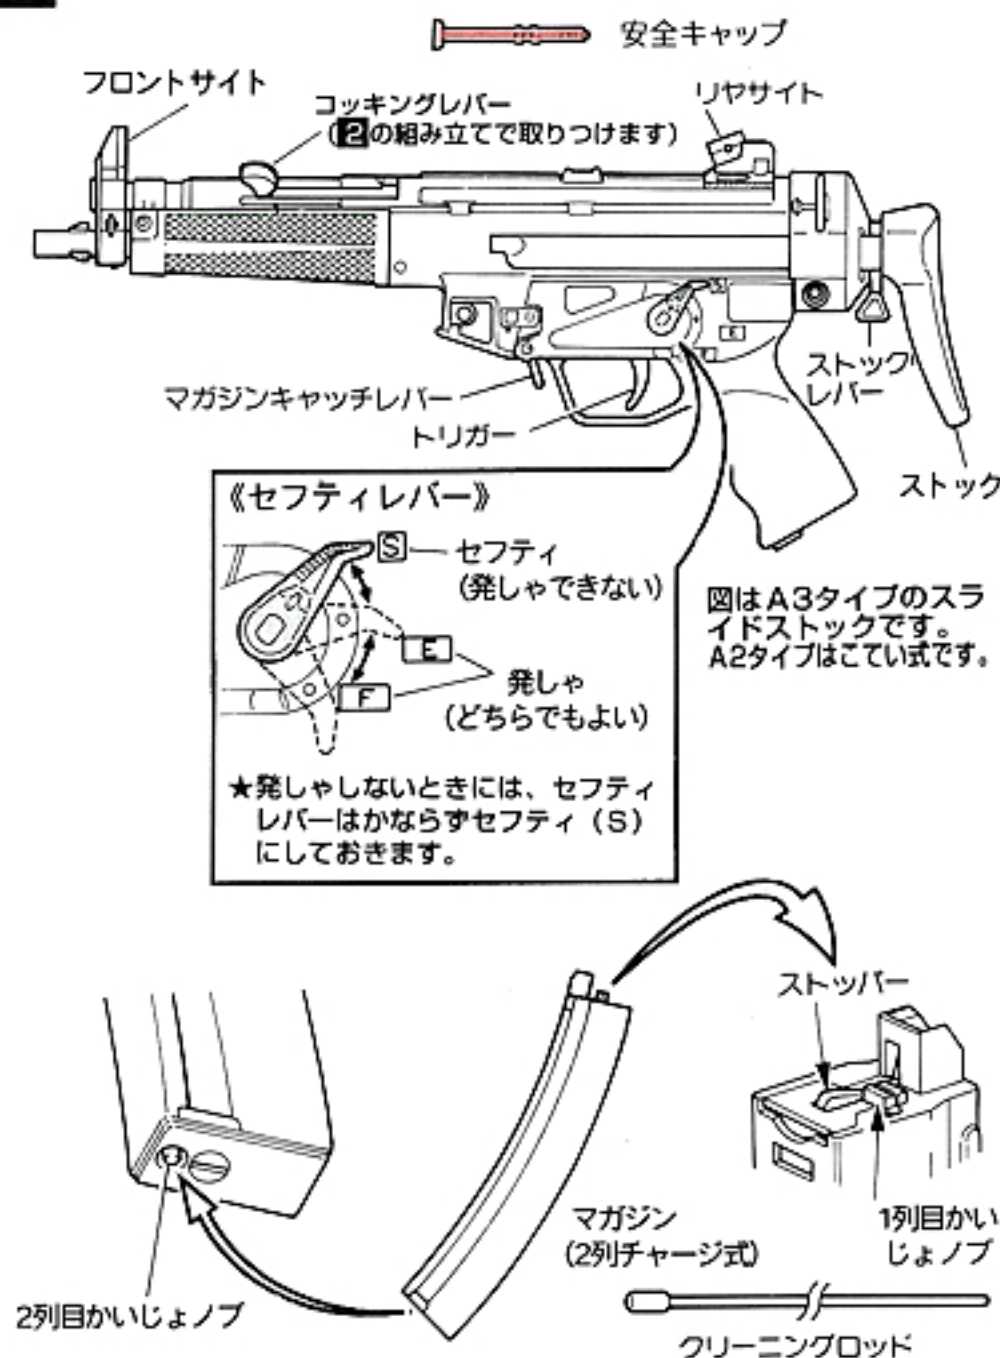

2 組み立て

コッキングレバーをネジこみ、図④の向きにします。もし元までネジこんで図④のようになってしまったら、ムリにネジこまずに図④の向きになるまでもどしてください。

ネジこみがたりないとレバーがおれる原因となります。



スキマをあけない。

① ○




② ×



●ストック




(A3タイプのときのみ、A2タイプはこてい式です) レバーをおすとロックがはずれ、ストックを引き出せます。カチッとロックがかかるまで引き出して使ってください。もどすときも、レバーをおしてストックをおしこんでください。

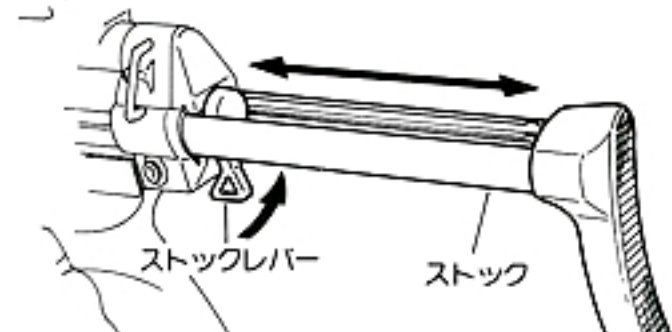

3 タマとマガジンのセット

●タマは、東京マルイのBBを使ってください。他のメーカーのタマを使ってもこのようにするのは、東京マルイではせきにんを取りません。

引き出してセットする。

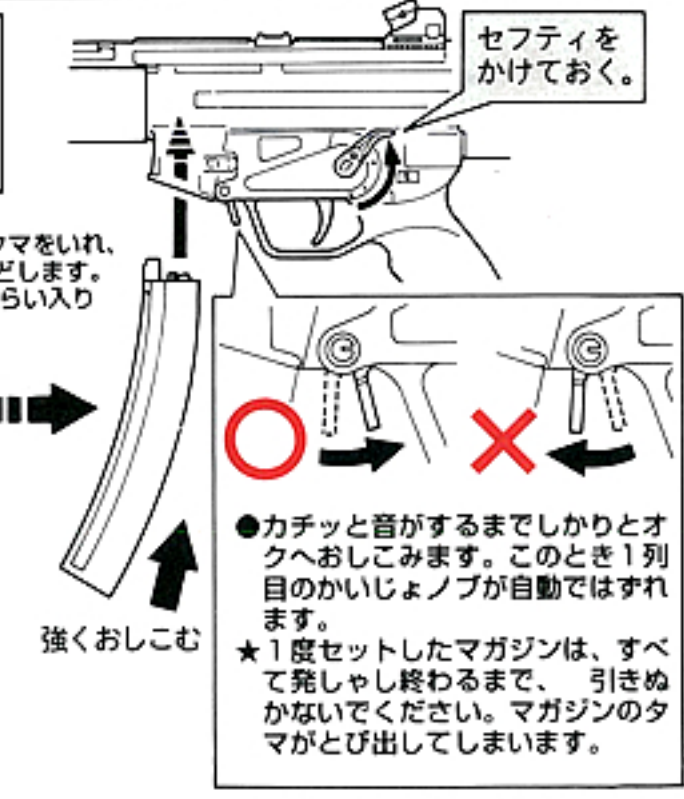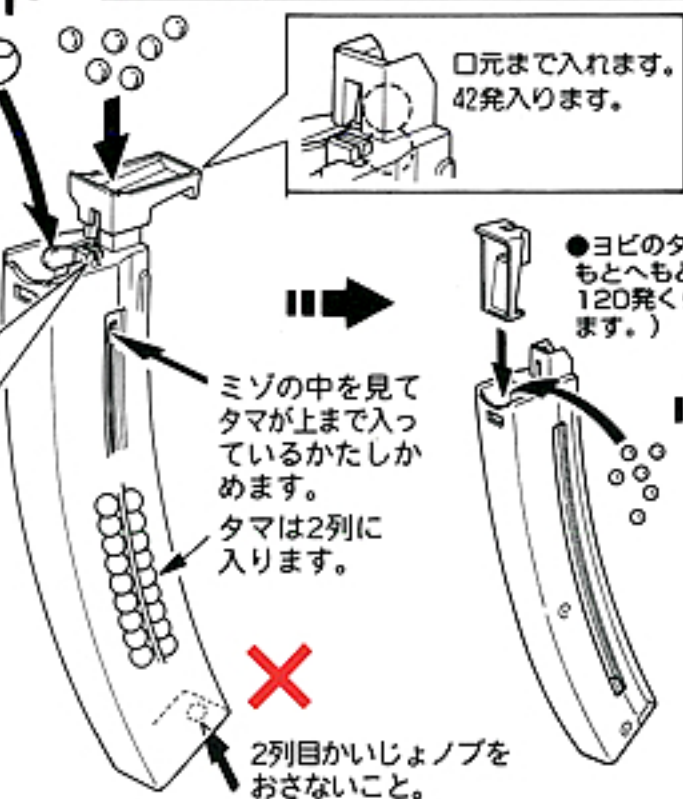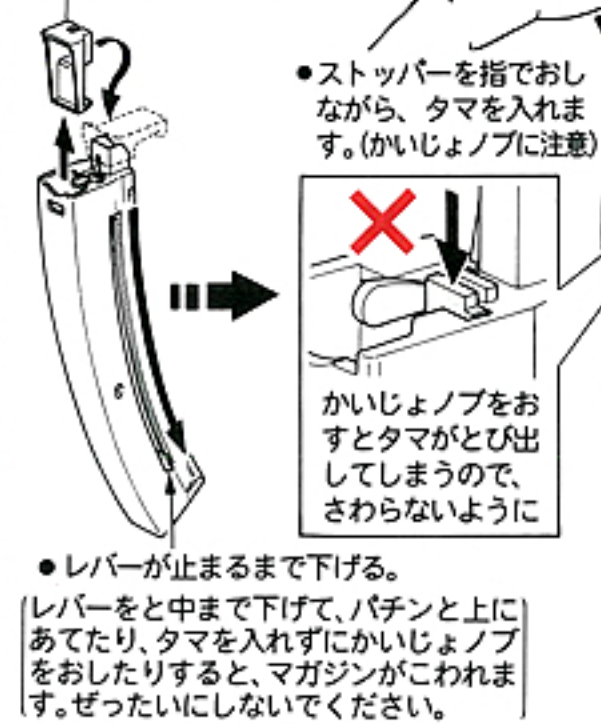

注意 このガンのかく部には、シリコングリスを使っています。他のオイルやCRCなどをつけると、プラスチックがとけて、こしょうしますので、ぜったいにつけないでください（プラ用グリスならOKです）

4 発しゃのしかた ①～④のじゅん番でそうさします。



《マガジンのタマおくりについて》

ぜったいに1列目が終わらないうちにおさないこと


2列目かいじよノブをおす。

●マガジン内には2列にタマが入っています。1列目が発しゃし終わったら、図のかいじよノブをおしてください。つづけて発しゃすることができます。


★かならず1列目が発しゃし終わったのをたしかめてから、ノブをおしてください。（1列目と2列目のタマがかさなり、タマがと中でストップしてしまいます。）

★マガジンにタマをすこししか入れないときには、発しゃされないことがあります。これは、2列目にタマが入ってしまうため、このようなときは2列目かいじよノブをおしてください。（このやりかたをくりかえすと、内部のパーツがこわれることがあるので、タマは口もとまで入れるようにしてください。）

●サイティング（ねらいかた）

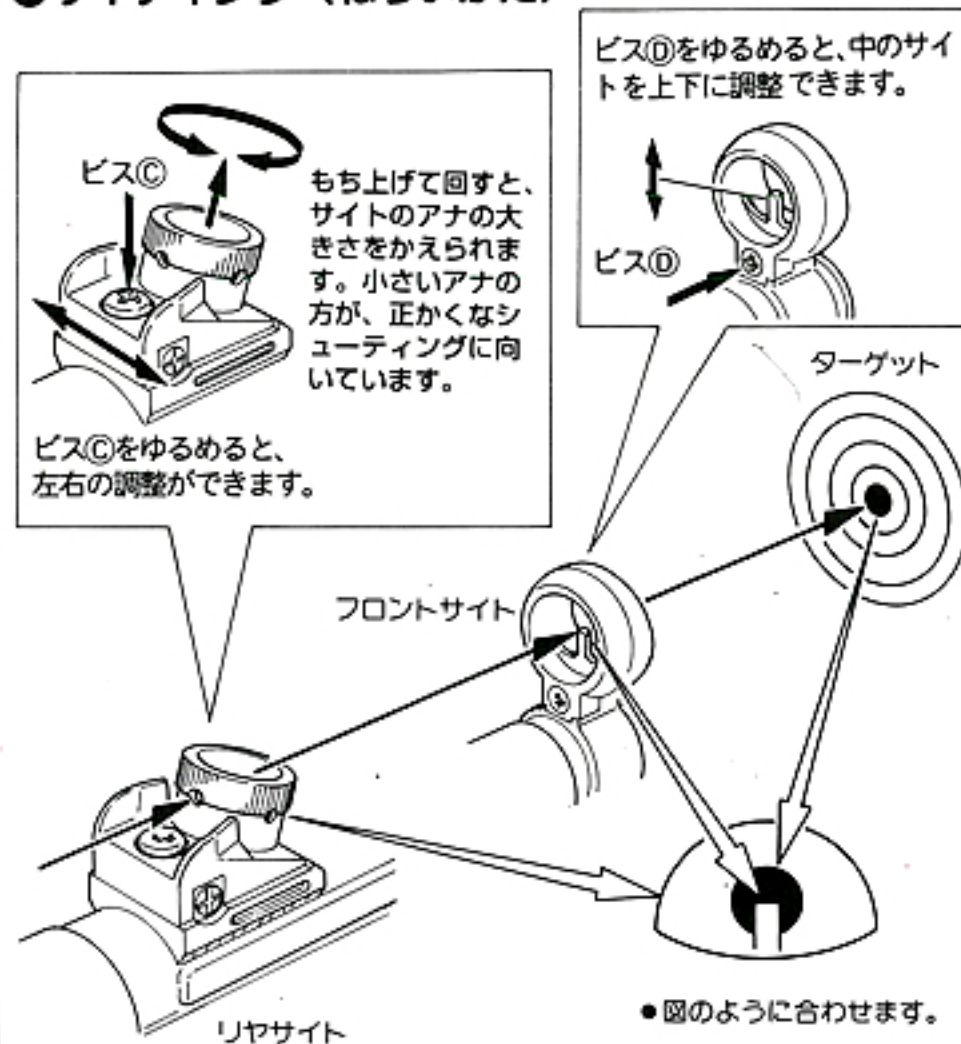


●もしもタマがつまったときは

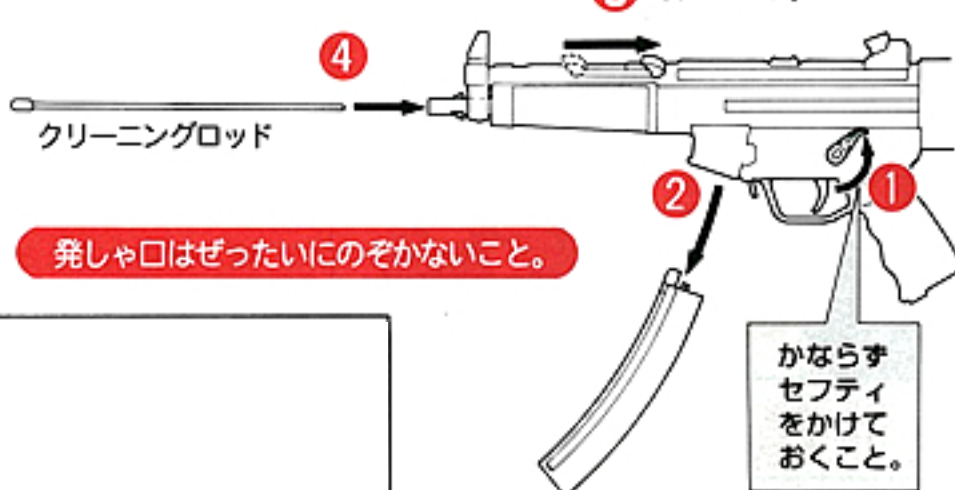

- ① セフティをかならずかける
- ② マガジンをめく
- ③ コッキングレバーを引き、そのまま手でおさえておく。
- ④ クリーニングロッドを発しゃ口の中に入れ、つまったタマを軽くつつきます。

注意1 タマづまりのおきないマルイBBを使ってください。

せいみつなバレル（じゅうしん）を使っていますので、ヨゴれたタマや他のメーカーの大きなタマ、バリや出っぱりなどのあるタマを使うと、タマづまりを起こすなど、こしょうのもとになりますのでぜったいに使わないでください。

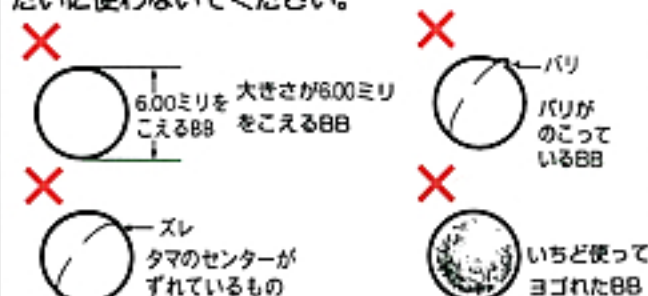

※図のようなタマを使っておきたこしょうについては、東京マルイではせきにんを取りません

注意2 セフティをかけたままムリに引き金を引くとこわれます。


引き金（トリガー）が引けないときは、安全そうち（セフティ）がかかっています。安全そうちをかけたままムリに引き金を引かないでください。（セフティかいじよは、左ページ①を見てください）



注意3 使わないときは、コッキングしておかないこと。

使わないときは、コッキングしておかないこと。マガジンとタマもめき取っておくこと。

なにかのはずみでタマが発しゃされるきけんがあり、バネも弱くなります。

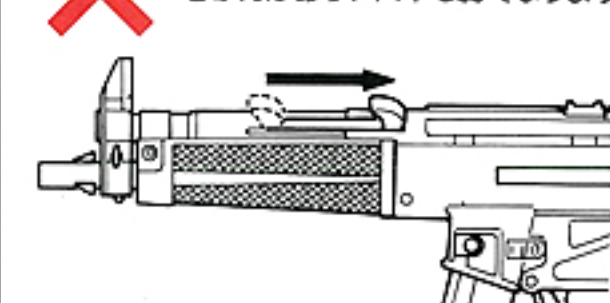

使わないときはいつも安全キャップをしておく。

⚠ 注意 <取りあつかい注意書>

このエアガンは、シューティングゲームなどを楽しむためにつくられたものでから使うと、安全なスポーツシューティングを楽しむことができますが、と目などにケガをするキケンがあります。使う前には、かならず次の注意をシューティングを楽しんでください。

注意をしないでうったり、まちがった使いかたは、ケガなど

⚠ 注意 かならず目を守るゴーグルをつける。




タマを飛ばすときやゲームのときは、目を守るゴーグルなどをかならずつけてください。また、カたいものにタマが当たると、はね返ってキケンですので注意してください(他の人にもタマが当たらないように気をつけること)。

⚠ 注意 人や動物に向けて飛ばさない。



エアガンで人や動物をねらったり、飛ばしたりしないでください。マトに向かって飛ばすときのほかは、飛ばし口に安全キャップをかならずつけてください。

⚠ 注意 イタズラのつもりでも、ばっせられることがある。

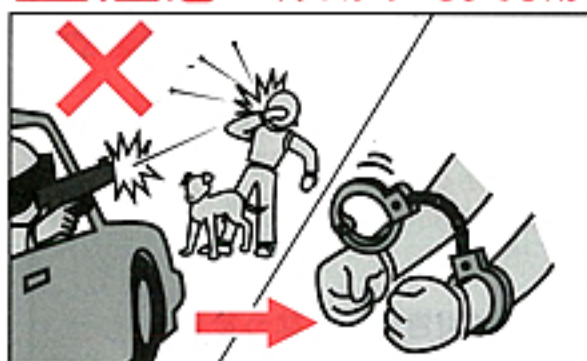

たとえイタズラのつもりでも、うってはいけないものをうってキズつけたり、人や生き物をうってケガをさせたりすると、ほうりつで、ばっせられることもあります。

⚠ 注意 いつも飛ばし口に安全キャップをつけておく。



※安全キャップはガンにより形がちがいます。まちがってタマを飛ばさないように、かならず飛ばし口に安全キャップをつけてください。

⚠ 注意 飛ばし口は、どんなときでも決してのぞかない。



タマが目にあたると、ケガをすることがあり、たいへんキケンです。飛ばし口はどんなときでも決してのぞかないでください。

⚠ 注意 注意しないで引き金を引かない。



注意しないで引き金を引くと、たいへんキケンです。引き金は、安全キャップをはずし、マトに向かって飛ばすときのほかは引かないでください。

⚠ 注意 飛ばし口は、いつも安全な方向に向けておく。



飛ばし口は、人や動物、またはキケンな方向へは向けしないでください。飛ばすときのほかは、飛ばし口に安全キャップをかならずつけてください。

⚠ 注意 人や車が通る場所では、決して飛ばさない。



エアガンを飛ばす場所は、安全に気をつけて、人や車が通るような場所や、まわりに人がいるような場所では、決して飛ばさないでください。


■ 使い方はガンによりちがいます。かならずそのガンのとくちょうを、よく知ってから取りあつかってください。
■ まちがった使いかた、とりあつかい、かいぞう・分かいによっておこったじこ、じけん、ケガ、しゅうりなどについては、東京マルイではせきにんを取りません。

使う前に さいごまで かならず読んでください。

のです。それぞれのガンのとくちょうや、使うときの注意する所をよく知っ
発しゃされたタマは20~30m先までとびますので、まちがった使い方をする
所と〈取りあつかいせつめい書〉をよく読んで、きまりを守ったスポーツ


のキケンがありますので、じゅうぶんに注意してください。

⚠️ 注意 もちあるくときは、かならずケースやバッグに入れる。

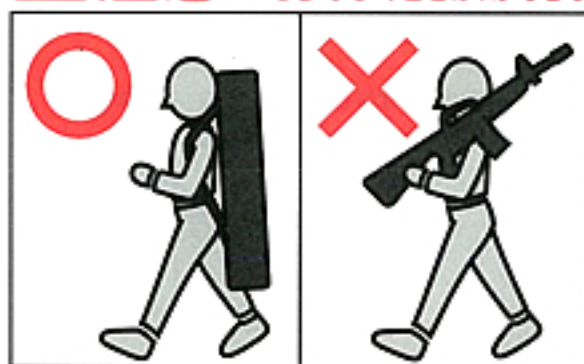


エアガンをもちあるくときは、発しゃ口に安全キャップをつけ、セフティをかけ、かならずケースやバッグに入れてください。

⚠️ 注意 小さな子どもの手のとどかない所におく。

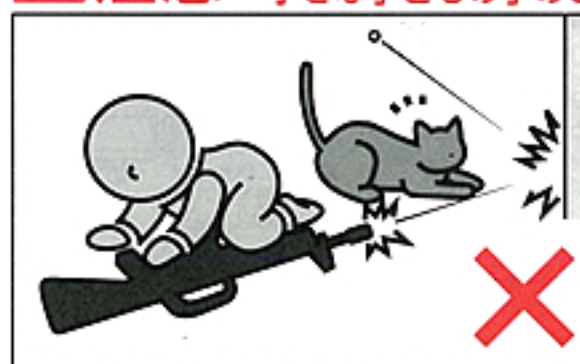

使わないときは、かならず発しゃ口に安全キャップをつけて、ケースやバッグに入れ、10才にならない小さな子どもや他の子どもがイタズラをしないよう、手のとどかない所においてください。

⚠️ 注意 マガジンをはずしても、タマが発しゃされるときがある。

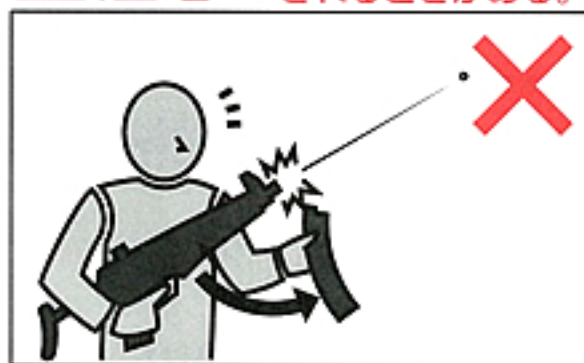


マガジンをはずしても、ガンの中にタマがのこっているときがあり、たいへんキケンです。マガジンをはずした後、発しゃ口に安全キャップをつけてください。

⚠️ 注意 セフティをいつもかけておく。



①安全キャップを発しゃ口につけてください。
②セフティを“タマが発しゃされないところ”にしてください。
③マガジンを取りはずしてください。

⚠️ 注意 発しゃするときのほかは、引き金に指をかけない。

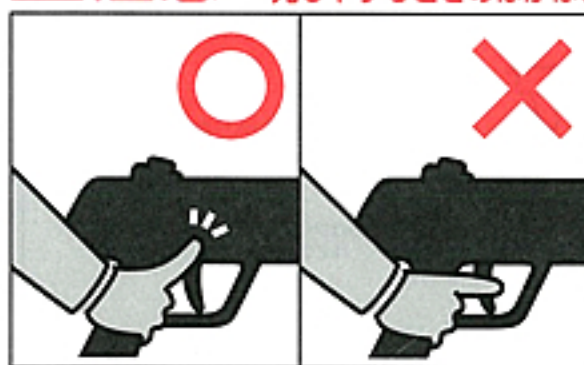

発しゃするときのほかは、引き金に指をかけないでください。何かのはずみで引き金を引くとたいへんキケンです。

⚠️ 注意 ガンを分かいしない。



ガンの分かいは、こしょう、じこのもとになり、たいへんキケンですので決してしないでください。

⚠️ 注意

- このガンは、大きさ6ミリのタマを20~30mくらい先までとばします。使うときには、いろいろなキケンを考え、安全にじゅうぶん気をつけてお取りあつかいください。
- ゲームなどを行うときは、タマが当たるかもしれないキケンな所にゴーグルなどをしていない人や、ゲームをしていない他の人がいないことをたしかめてから行ってください。
- 発しゃ口を、ワレたりコワレたりするキケンのあるもの（ガラス、けいこうとうや電きゅう、家庭用電気せい品、茶わんや皿など、家具、自動車、ガスボンベ、その他）には決して向けないでください。
- マガジンや発しゃ口には、タマではない他の物は決して入れないでください。
- このガンは、その形から指などをはさみやすい所があります。指などをはさまないように注意してください。
- ガンをおいておくときは、転がったり落ちたりするような所にはおかないで、10才にならない小さい子どもや、他の子どもがイタズラをしないよう、発しゃ口に安全キャップをつけ、かならず箱やケース、またはバッグに入れて安全な所においてください。
- 安全キャップをなくしたときは、M16、XMは、100円+送りょう130円（計230円）それ以外は、50円+送りょう130円（計180円）をお送りください（切手でもOK）。かならずガンの名前も書いてください。東京マルイにとどきましたら、すぐにお送りいたします。
- 〈取りあつかい注意・せつめい書〉はかならずしまっておいてください。なくしたときは、すぐに東京マルイにねんらくしてください。
- 正しい使いかた（取りあつかいせつめい書どおり）でもタマが発しゃされないとき、または古くなったために起こる、こしょうや、まちがえて落としてこわしたときなども自分で直そうとしないで、かならずお買いになったお店、または東京マルイにしゅうりをたのんでください。
- このガンは、正しい使いかたで10,000発くらいのタマを発しゃすると、パーツなどの取りかえがひつようになります。それをしないで使っていると、こしょうする原因となりますので、お買いになったお店、または東京マルイまで、点けんやパーツ取りかえをたのんでください。