

「カメラコプター」カメラの日付変更のしかた


※カメラの日付を修正するための設定方法です。

(日付変更は windows パソコンで設定します)

①カメラをパソコンに接続します。

- ①マイクロSDをカメラにセットします。
- ②パソコンを起動し、カメラの電源をOFFにしてから、付属のUSBケーブル(長い方)でパソコンと接続します。

注意 ●カメラの電源が入ったままでは接続できません

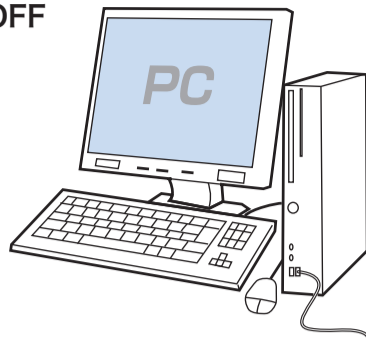

③LEDが点灯します。


※点灯しない場合は、カメラの電源をOFFにしてもう一度接続してください。

②メモ帳を開きます。

- 「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「メモ帳」の順でメモ帳を開きます。

③日付を記入します。

- メモ帳に日付、時間を記入します(半角英数文字にて、下記の記入例を参照)

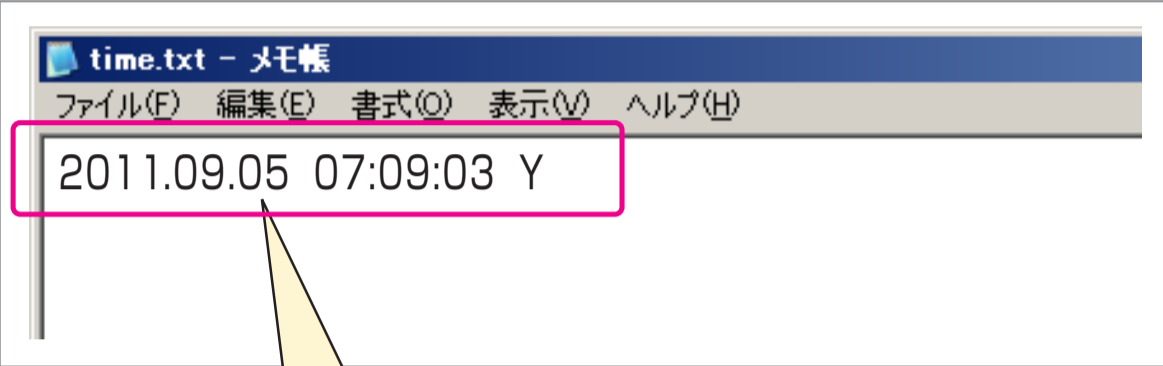

日付記入例

2011.09.05 07:09:03 Y



ドット ドット 半角スペース コロン 半角スペース

年 月 日 時 分 秒

最後に Y (大文字) を入れる

④ time という名前で保存します。

- 「ファイル」→「名前をつけて保存」を選び、カメラに使用のマイクロSDを指定し、「time」という名前で保存します。

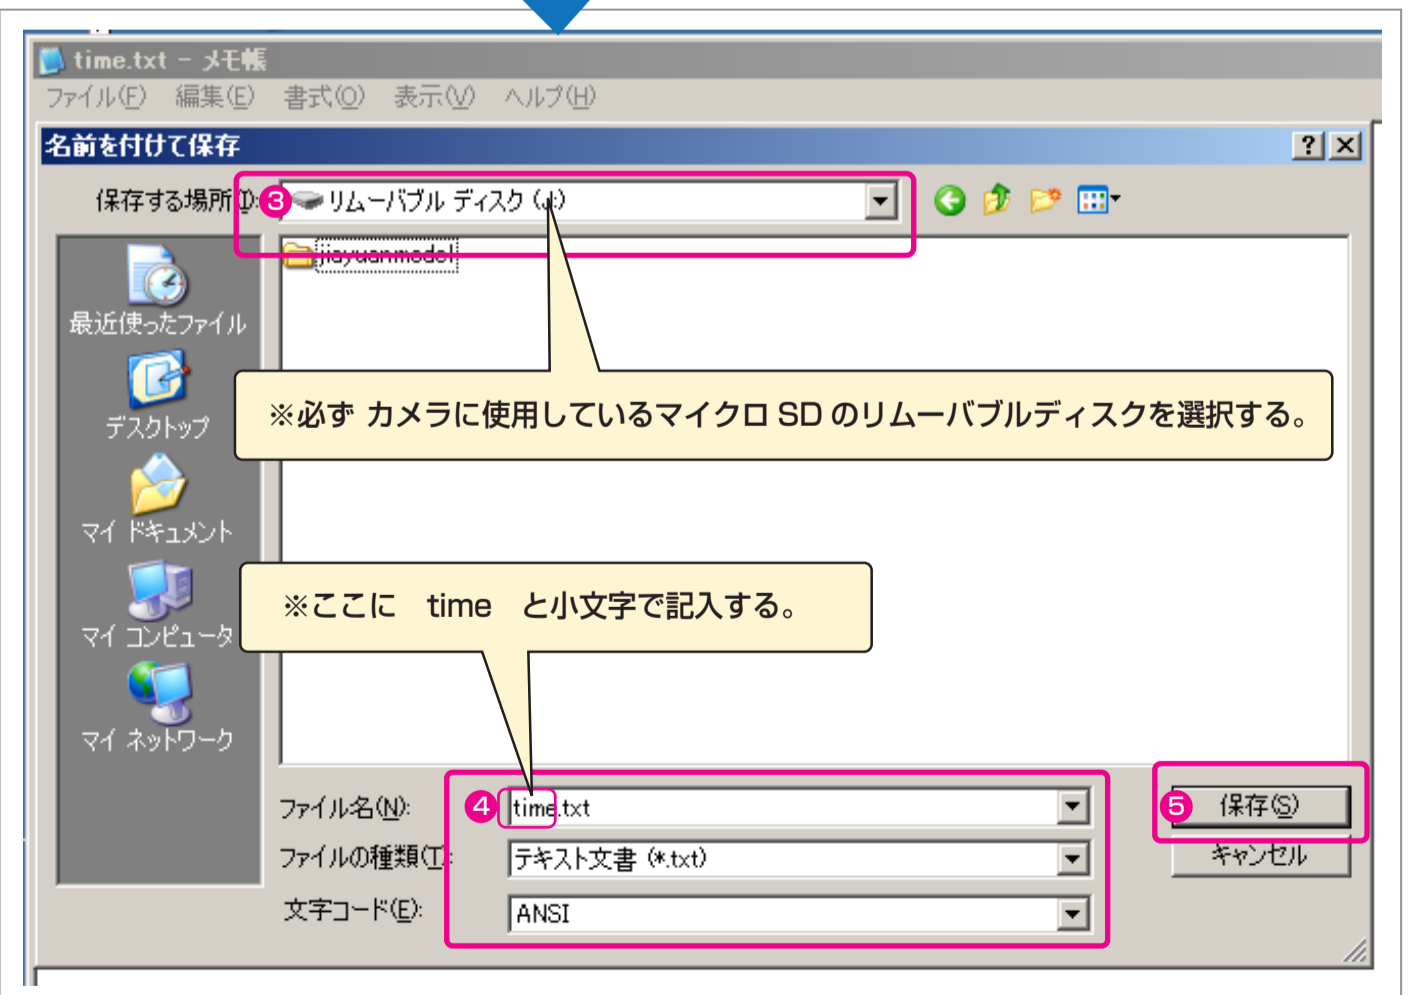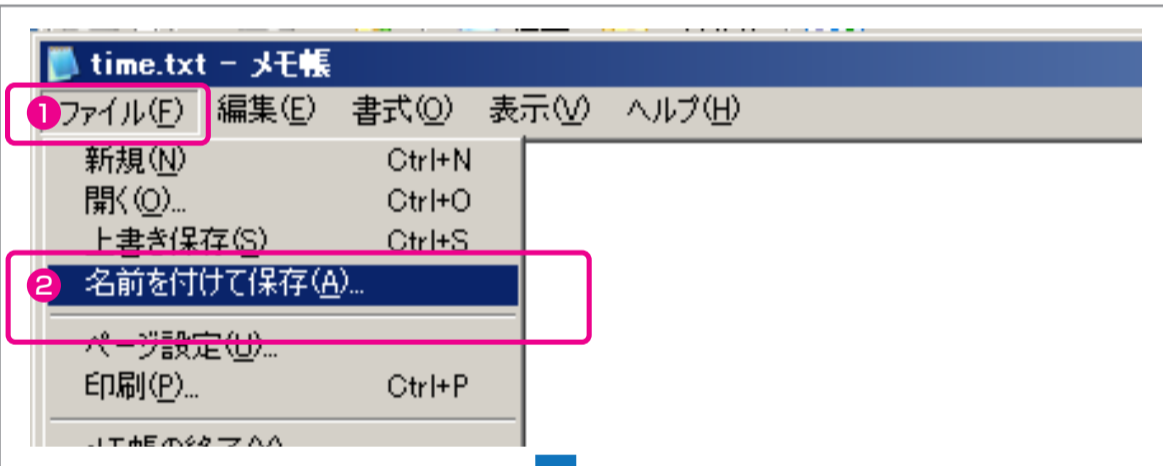

⑤ 日付変更が完了。

※日付変更のタイミングは、設定後カメラからUSBケーブルを抜いて電源がOFFになった瞬間からです。

※保存された time ファイルは、電源がOFFになった段階で消え、不可視状態になります。

※再度書き換える場合は、上記作業をもう一度行ってください。