

取扱い注意・説明書の表示価格について

2019 年 10 月 1 日より、消費税率が 10%に変更されます。
それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。
2019 年 10 月 1 日以降にパーツをご注文いただく場合は、以下のとおりご対応ください。

【パーツのご注文】**10 月 1 日以降**にアフターサービス部に到着したご注文は、消費税 10%となります。

●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パーツリスト」や「別売パーツ」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

説明書が「**税込表示**」の場合

「**税込**」の記載がある説明書では、
表示価格が「**5%の税込価格**」となっています。
ご注文が 10 月 1 日以降にアフターサービス部に到着した場合、
「税込価格」と「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【A】パーツのご注文：「**税込表示**」の説明書の場合

説明書が「**税別表示**」の場合

「**税別**」の記載がある説明書には、2 種類の旧送料があります。
価格につきましては、アフターサービス部への到着が 10 月 1 日以降となるご注文より「10%の税込価格」でお申し込みください。また、旧送料の場合、ご注文が 10 月 1 日以降にアフターサービス部に到着した場合は、「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【B】パーツのご注文：「**税別表示**」の説明書の場合

【A】パーツのご注文：「**税込表示**」の説明書の場合

2019 年 10 月 1 日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。
※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書を参照ください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 1~2 の順に算出してください。

1	各パーツや別売品の税別価格を算出する。	5%の税込価格 ÷ 1.05 = 税別価格 (小数点以下切り上げ)
2	税別価格をもとに 10%の税込価格を算出する。	税別価格 × 1.1 = 10%の税込価格 (小数点以下切り捨て)

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

【B】パーツのご注文：「**税別表示**」の説明書の場合

2019 年 10 月 1 日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「10%の税込価格」でお申し込みください。
また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「新送料」でお申し込みください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	税別価格 × 1.1 = 10%の税込価格 (小数点以下切り上げ)
---	--

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

取りあつかいせつめい書を読む前にウラ面の〈取りあつかい注意書〉をよく読んでください。

電動ガン **BOYS HG**

フル・セミオート機能
ダダッとつづけてフルオート!

取りあつかいせつめい書

プレイ中はゴーグルを着用してください

SOPMOD M4

ソップモッド M4

WE
HOP UP
システム


完成品 **MARUI**
AIR SOFT GUN®

対象年齢10才以上 遊戯銃の「青少年保護育成に関する条例」適合商品

●U.S.SOCOM(アメリカ特殊作戦統合軍)が開発したSOPMODとは「特殊作戦 用途 改良タイプ」の事。レイルが装着されて色々なパーツが装着可能になった。

ゴーグルを着用し、安全キャップをはめてから!


かならず**アルカリ電池**をお使いください(たん3形6本)



電池はもけい店、またはコンビニエンスストア、電気店等でお求めください。

※マンガン電池ではパワーが足りないため正しく動作しません。使用しないでください。

1 各部の名前

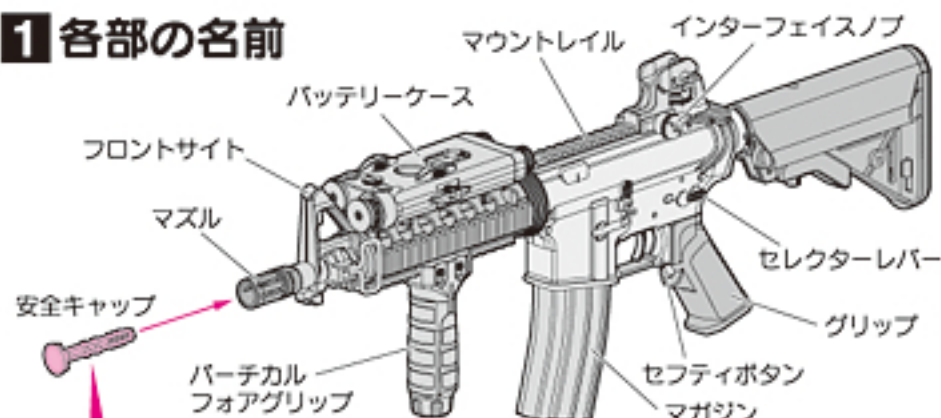

使わないときは、いつも安全キャップをしておくこと




2 セフティ(安全そうち)について

このガンは安全のため2しゅるいのセフティがかかっています。

1 セレクターレバーのセフティ

うたない時はかならずセレクターレバーをこのいちにしておく

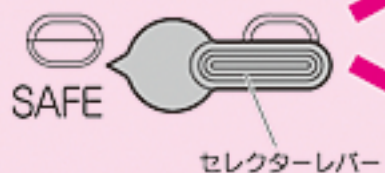

SEMI セミオート
たんぱつ (単発)で発射するとき。

AUTO フルオート
れんぱつ (連発)で発射するとき。

2 グリップのセフティ

セフティボタンを図のようににぎります。



セフティボタンが出ていたときは発射されません。セフティボタン



しっかりとにぎりセフティボタンをおす。


セフティがかかっている時は引き金は引けません。

ムリに引くとこわれます。こわれた場合は東京マルイではせきにんを負いませんので注意してください。


× バキッ

3 電池の入れかた (安全のため、マガジンはぬいて電池を入れてください。)

1 バッテリーケースロックを①内側におしたまま、バッテリーケースのフタをマズルがわ②の矢印の方向にひらきます。

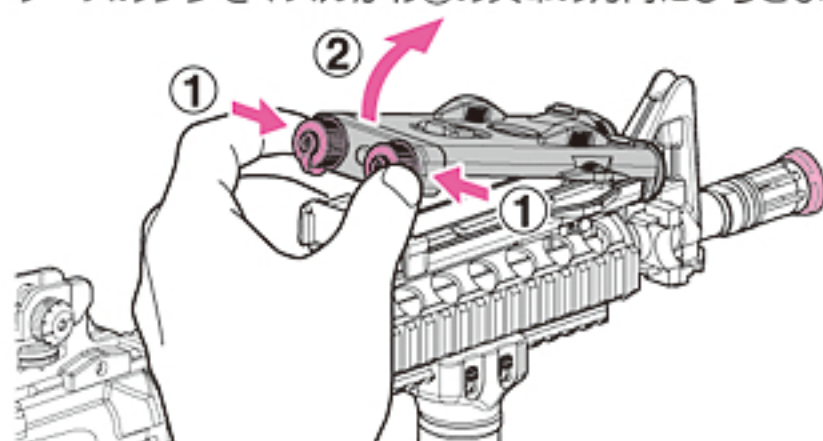

2 電池を6本入れます。

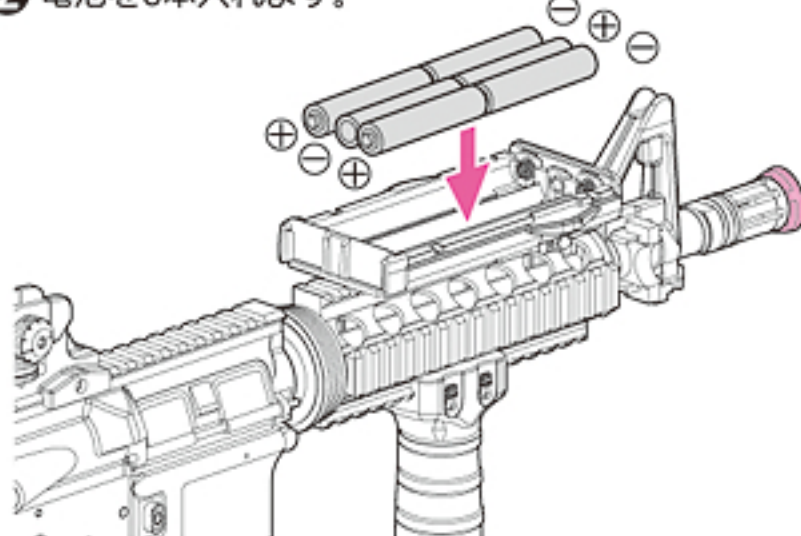


⚠注意 プラス・マイナスをまちがえると動きませんので電池はかならず⊕⊖を合わせて入れてください。

⚠注意 ※電池のカバーのやぶれたものは、ショートして、たいへん危険ですのでぜったい使わないでください。 ※電池はかならず「たん3アルカリ電池」を使ってください。




3 バッテリーケースフタのミソにバッテリーケースのリップをひっかけ、後を下げてパチンと音がするまでしめます。

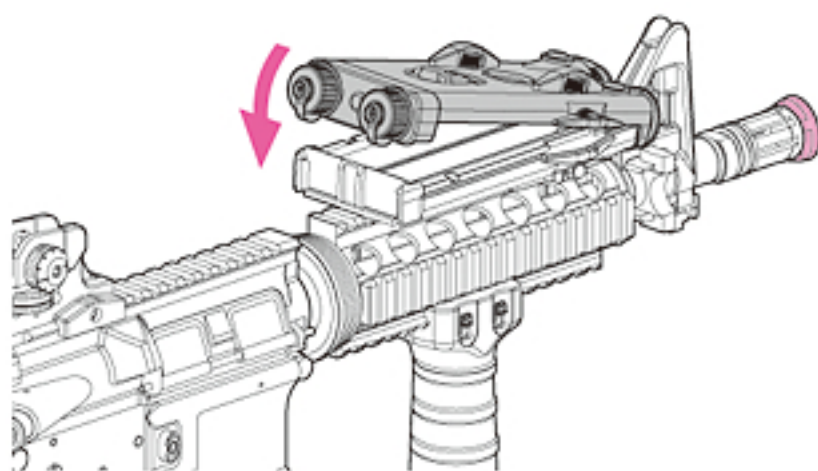


⚠注意 せつめいしょのじゅんじょでバッテリーケースフタのはめこみや、取り外しを行わないと、はそんずるおそれがありますので注意してください。

4 タマの入れかた

- ① マガジンキャッチボタンをおしてマガジンをぬきます。
(マガジンがおちることがあるので、手でおさえてください。)

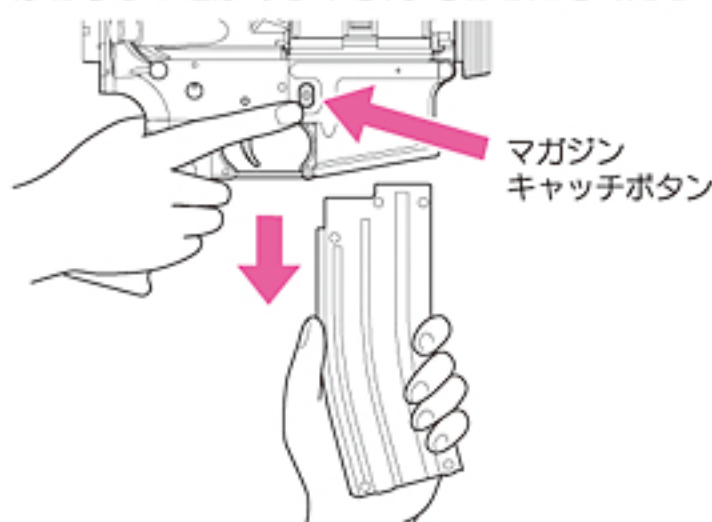

- ② マガジンのハッチを開けて
タマを入れます。
(やく140発入ります。)

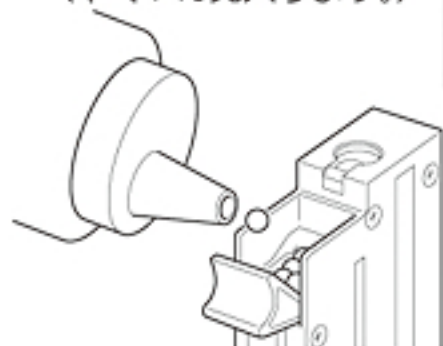

- ③ ハッチをパチンと音が
するまでしめます。



- ④ タマ投入口を上にして、底部のギアを矢印の方向へいっぱいまでまわします。
タマが出口まで上がってきていることをたしかめます。



ジージー

- ⑤ そこからギアをまわしつづけると、ジージーという音が
カチッカチツという音にかわります。
これでじゅんぴOKです。
(タマが少ししか入っていない場合はカラ回りするだけです。)

ジージー
カチツカチツ

※ギアをいっぱいまでまわす。
音がかわればOK。
※まわしすぎてもこわれる
ことはありません。


※およそ40~45回
巻けば完了です。

※最後までスムーズに発射させるには50~60発うつつごとにギアを少しずつ
まきながらうつつようにしてください。

注意 うちおわたあとに、やく20~30発タマがマガジンにのこります。マガジン
をさかさまにしてかいじょレバーを押すと、のこったタマを取り出すことができます。

※1. マガジンを使用するときは、まちがったそうさをするとタマがとび出ることがある
ので注意してください。

キケン!!

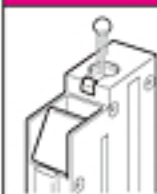

タマがとび出すことが
あるので、ぜったいに
のぞかないこと。



かいじょレバーを
押すと、いきおい
よくタマがとびだ
しますので、注意し
てください。

※2. ムリにタマをおしこむとマガジンがこわれてしまいます。

※3. タマは東京マルイせい0.12gBBだんをかならず使用してください。
他メーカーのタマを使用しこわれた場合は東京マルイではせきにんを負いませ
んの注意してください。


- ⑥ “カチツ” というまでマガジンをおしこみます。



注意


マガジンをセットするときは下のことを
かならず守ろう。

1. 安全キャップをしておく。
2. セクターレバーをセフティいちにする。
3. 引き金に指をかけない。

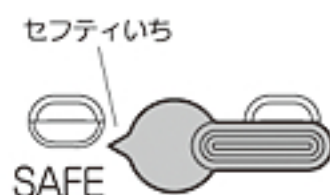


5 発しゃのしかた (安全をたしかめてから発しゃしてください)

- ① 安全キャップをはずします。
- ② セクターレバーをセフティのいちから、セミオートのいちかフルオートのいち
のどちらかに回します。
- ③ グリップをにぎり、セフティボタンをおします。
- ④ セフティボタンをおしながらトリガーを引くとタマが発しゃされます。

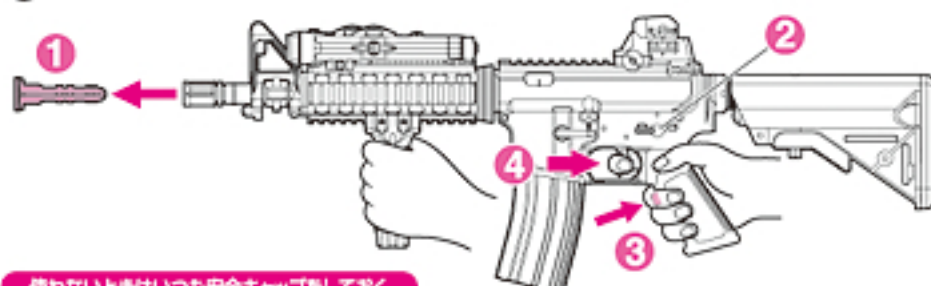

セクターレバーの使い方

- セミオート=単発(たんぱつ)
- フルオート=連発(れんぱつ)

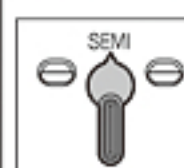

このいちにすると、1発ずつ
タマが発しゃされます。

ダン!



この位置にセクターレ
バーを回すと、トリガーを
引いているだけれんぱつで
タマが発しゃされます。

ダダダダ...

注意 うちおわたあとにやく20~30発タマがマガジンにのこります。
上下に向けたり、さかさまにすると、タマが発しゃしますので
注意してください。(マズル=じゅう口をのぞきこまない!)

5 こんなときは... (トラブルかな?と思ったら)

- ① セミオートで発しゃしない → セクターを一度フルオートに切りかえ、発しゃする。
- ② セミオートでトリガーが引けない → ムリに引かないでフルオートに切りかえ、発しゃする。
- ③ ①② がよくおきる場合 → 新品の電池にとりかえる。
- ④ マガジン内でタマがつまる → 一度マガジンを外してショックを与えるか、タマ出口
を棒で2~3度つついてからセットしてください。



※タマを入れすぎるとタマが
つまりやすくなります。

注意 トリガーを引いても作動しない場合は、すぐにトリガーから指を
はなしてください。

注意 発しゃするときはマガジンをもたないでください。
タマが出なくなることがあります。




6 可変ホップアップの調整

ホップアップのせつめい


このシステムは発射されるタマに回転をあたえて、よう力(うく力)を持たせます。ふつうの発射では、タマが放物線(下に落ちること)になってしまいますが、レバーで調整することにより、まっすぐ遠くへタマをとばすことができます。

(5を読んで発射をしながら行ってください。)



1 ホップ調整レバーで調整します。

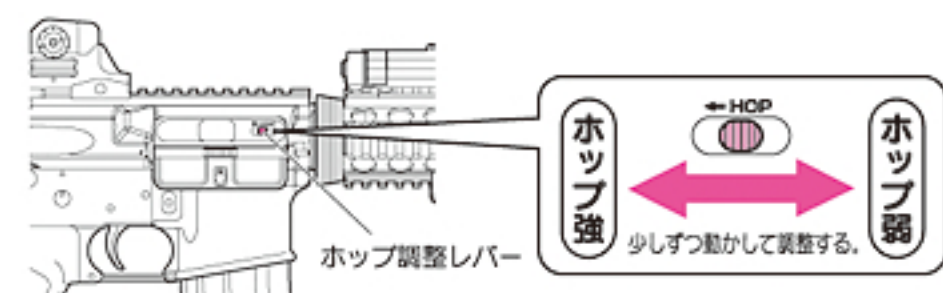


2 下図のようにタマが水平にとぶいちがベストポジションです。

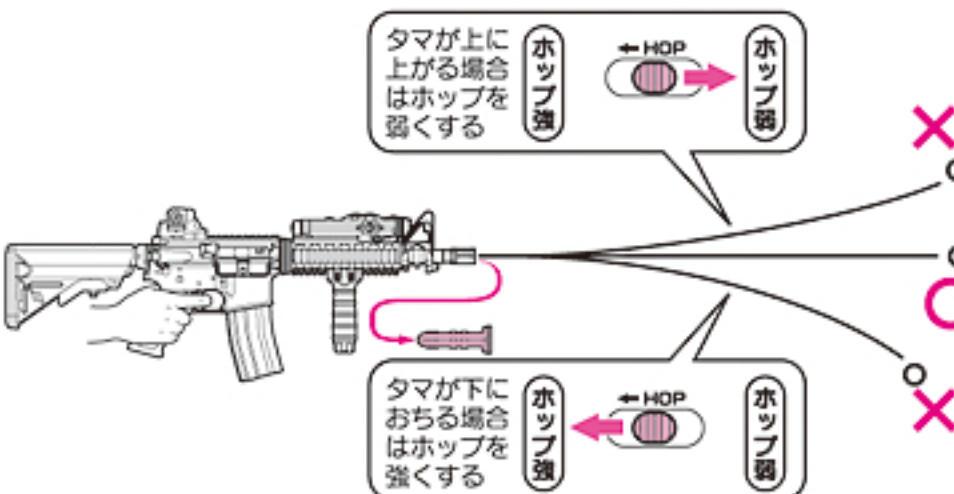

7 リアサイトのせつめい

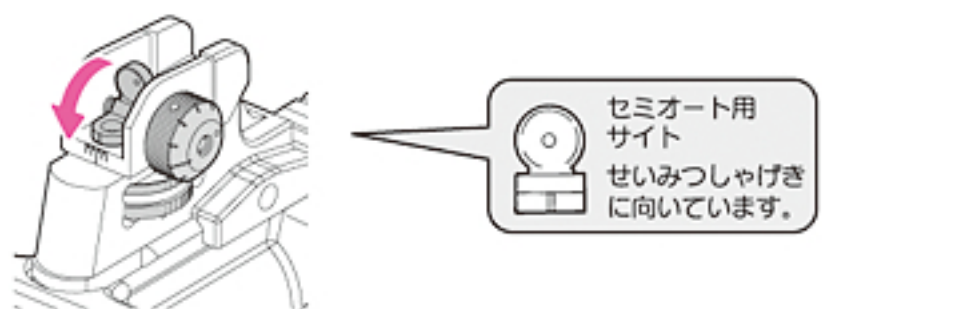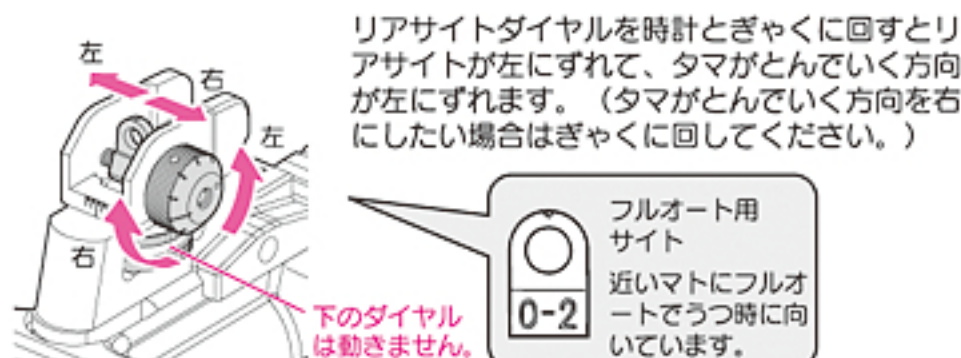


リアサイトの外し方

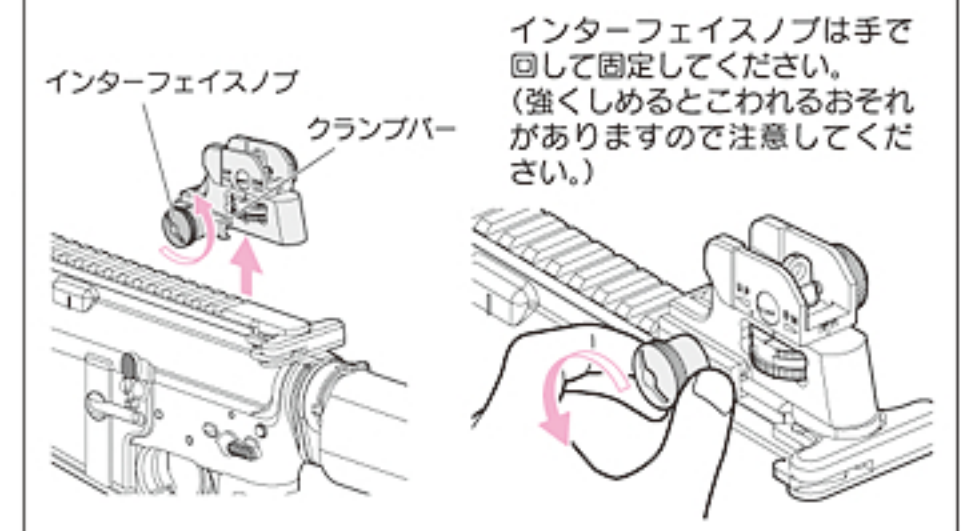


8 バーチカルフォアグリップのせつめい

フォアグリップは、ジョイントダイヤルをゆるめると前後にいつでも、体に合ったポジション調整ができます。


バーチカルフォアグリップ

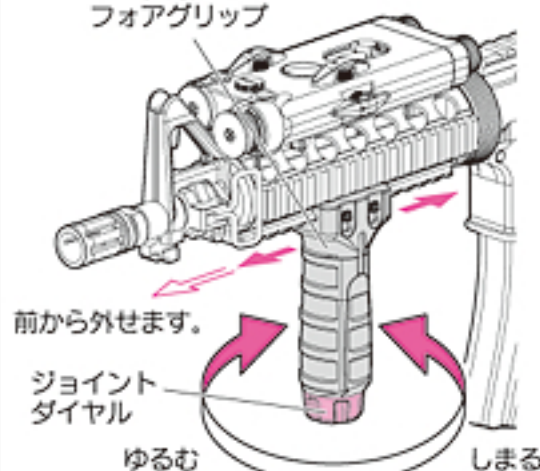


グリップの内に止めるための凸部があります。すこし出した状態で前後に動かすとミゾにはまりやすいです。

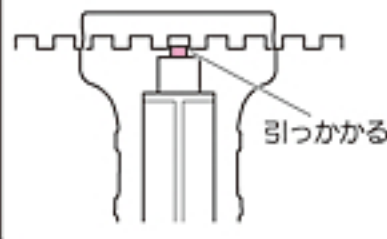

9 ストックのせつめい

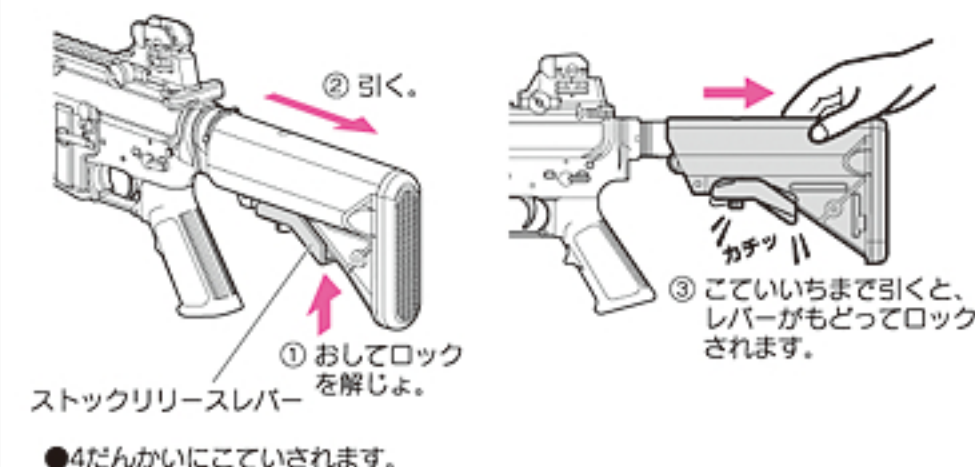

●4だんかいにこていされます。

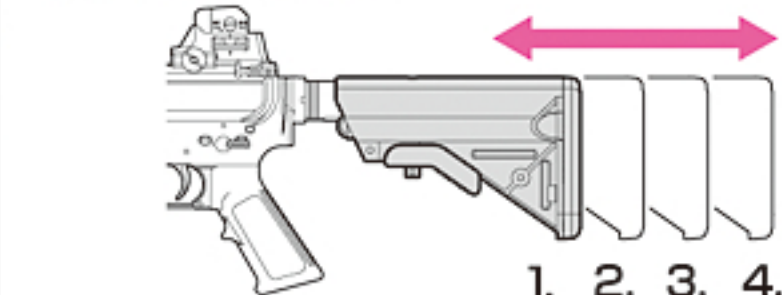

10 もしもタマがつまったら

急にタマが出なくなったら発射するのをすぐにやめて、買ったお店か下記の住所までお送りください。

「どんな所がおかしくなったか」あなたの住所・名前・ゆうびん番号・電話番号をはっきりとお書きください。
※こしよの内ようによつては有りようになります。

注意

タマがつまったら発射するのをすぐにやめて、買ったお店か下記の住所までお送りください。



注意

ヨゴれたタマやマルイのタマ、バリや出っぱりなどのあるタマを使用するとタマづまりをおこすなど、トラブルのもとになりますので、ぜったいに使用しないでください。

× 大きさが6.00ミリをこえるBB × バリがのこっているBB × タマの中心がズレているBB × いちど使ってヨゴれたBB

別売パーツ

- 下に示す別売パーツがあります。お求めの方は、販売店に注文するか、注文内容を書いたメモと代金を現金書留か定額小為替で、下記住所へお申し込みください。
- パーツ名・氏名・住所・郵便番号・電話番号をはっきりとお書きください。
- 不明瞭な点は、発送できかねます。(表示価格は税込みです。)

- 電動ガンボーイズ M4シリーズ共通140連マガジン ¥1,449(送料¥270) 計¥1,719
- ミニ電動ガン対応0.12gBB(精密弾1800発入) ¥315(送料¥390) 計¥ 705
- プロゴーグル Sサイズ(キッズサイズ) マルイアーガンシリーズ全対応 ¥714(送料¥240) 計¥ 954

※ 部品や料金は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

東京マルイ

アフターサービス部 〒120-0005 東京都足立区綾瀬4丁目16番地16号
商品のお問い合わせ 03-3605-1113 パーツのお問い合わせ 03-3605-9669

⚠ 注意 <取りあつかい注意書>

このエアガンは、シューティングゲームなどを楽しむためにつくられたものでから使うと、安全なスポーツシューティングを楽しむことができますが、目などにケガをするキケンがあります。使う前には、かならず次の注意シューティングを楽しんでください。


注意をしないでうったり、まちがった使いかたは、ケガなど

⚠ 注意 かならず目を守るゴーグルをつける。



タマを発射するときやゲームのときは、目を守るゴーグルなどをかならずつけてください。また、力強いものにタマが当たると、はね返ってキケンですので注意してください(他の人にもタマが当たらないように気をつけること)。

⚠ 注意 人や動物に向けて発射しない。

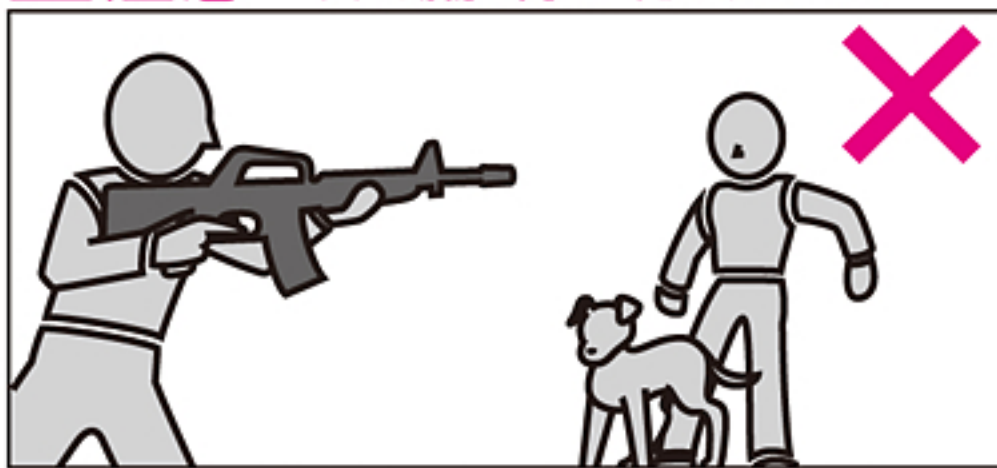


エアガンで人や動物をねらったり、発射したりしないでください。マトに向かって発射するときのほかは、発射口に安全キャップをかならずつけてください。

⚠ 注意 イタズラのつもりでも、ばっせられることがある。



たとえイタズラのつもりでも、うってはいけなものをうってキズつけたり、人や生き物をうってケガをさせたりすると、ほうりつで、ばっせられることもあります。

⚠ 注意 いつも発射口に安全キャップをつけておく。

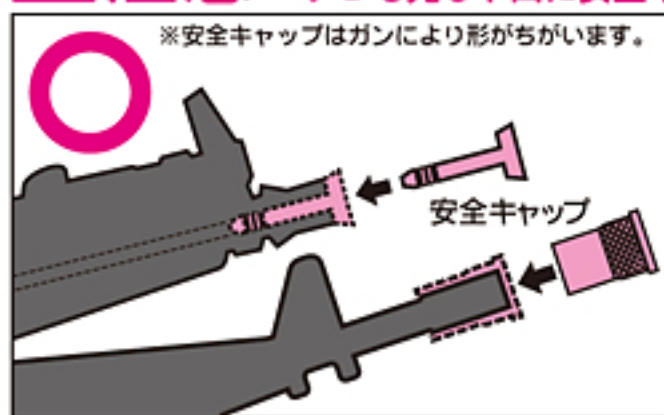

まちがってタマを発射しないように、かならず発射口に安全キャップをつけてください。

⚠ 注意 発射口は、どんなときでも決してのぞかない。




タマが目にあたると、ケガをすることがあり、たいへんキケンです。発射口はどんなときでも決してのぞかないでください。

⚠ 注意 注意しないで引き金を引かない。



注意しないで引き金を引くと、たいへんキケンです。引き金は、安全キャップをはずし、マトに向かって発射するときのほかは引かないでください。

⚠ 注意 発射口は、いつも安全な方向に向けておく。

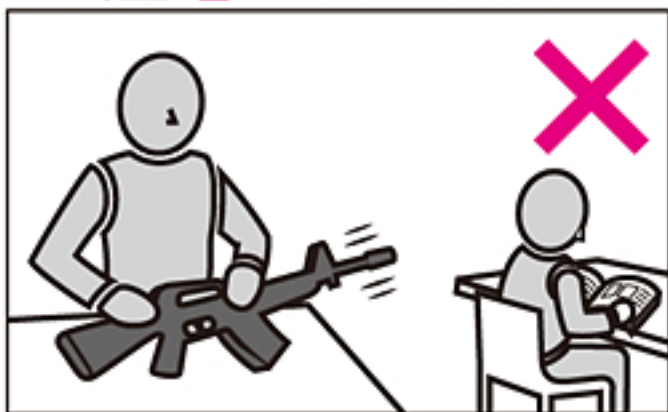

発射口は、人や動物、またはキケンな方向へは向けないでください。発射するときのほかは、発射口に安全キャップをかならずつけてください。

⚠ 注意 人や車が通る場所では、決して発射しない。



エアガンを発射する場所は、安全に気をつけて、人や車が通るような場所や、まわりに人がいるような場所では、決して発射しないでください。


■使い方はガンによりちがいます。かならずそのガンのとくちょうを、よく知ってから取りあつかってください。
■まちがった使いかた、とりあつかい、かいぞう・分かいによっておこったじこ、じけん、ケガ、しゅうりなどについては、東京マルイではせきにんを取りません。

使う前にさいごまで かならず読んでください。

のです。それぞれのガンのとくちょうや、使うときの注意する所をよく知っ
発しやされたタマは20~30m先までとびますので、まちがった使い方をする
所と〈取りあつかいせつめい書〉をよく読んで、きまりを守ったスポーツ


のキケンがありますので、じゅうぶんに注意してください。

⚠️ 注意 もちあるくときは、かならずケースやバッグに入れる。

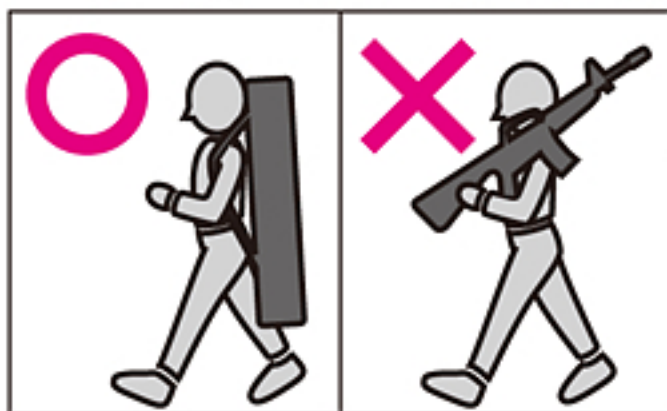


エアガンをもちあるくときは、発しや口に安全キャップをつけ、セフティをかけ、かならずケースやバッグに入れてください。

⚠️ 注意 小さな子どもの手のとどかない所におく。

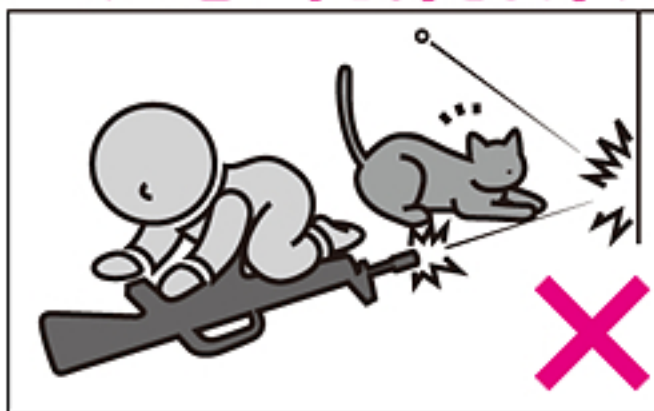

使わないときは、かならず発しや口に安全キャップをつけて、ケースやバッグに入れ、10才にならない小さい子どもや他の子どもがイタズラをしないよう、手のとどかない所においてください。

⚠️ 注意 マガジンをはずしても、タマが発しやされるときがある。

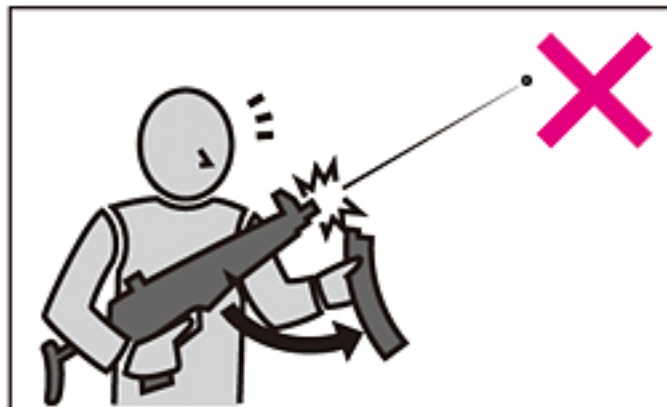


マガジンをはずしても、ガンの中にタマがのこっているときがあり、たいへんキケンです。マガジンをはずした後、発しや口に安全キャップをつけてください。

⚠️ 注意 セフティをいつもかけておく。




①安全キャップを発しや口につけてください。
②セフティを「タマが発しやされないところ」にしてください。
③マガジンを取りはずしてください。

⚠️ 注意 発しやするときのほかは、引き金に指をかけない。

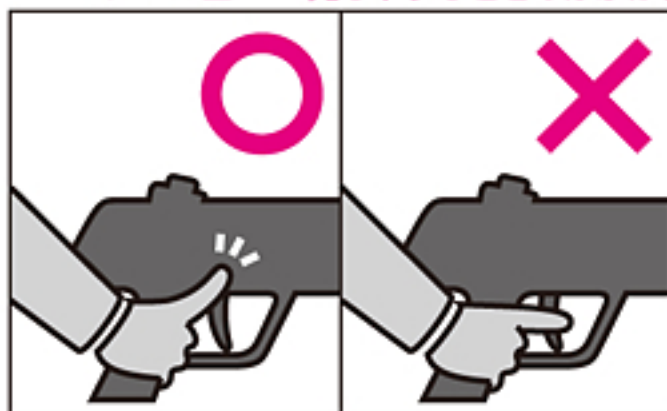

発しやするときのほかは、引き金に指をかけないでください。何かのはずみで引き金を引くとたいへんキケンです。

⚠️ 注意 ガンを分かいしない。

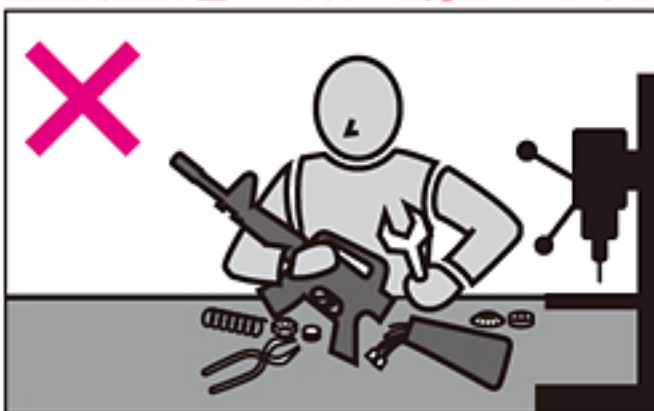

ガンの分かいは、こしょう、じこのもとになり、たいへんキケンですので決してしないでください。

⚠️ 注意

- このガンは、大きさ6ミリのタマを20~30mくらい先までとばします。使うときには、いろいろなキケンを考え、安全にじゅうぶん気をつけてお取りあつかいください。
- ゲームなどを行うときは、タマが当たるかもしれないキケンな所にゴーグルなどをしていない人や、ゲームをしていない他の人がいないことをたしかめてから行ってください。
- 発しや口を、ワレたりコワレたりするキケンのあるもの（ガラス、けいこうとうや電きゅう、家庭用電気せい品、茶わんや皿など、家具、自動車、ガスボンベ、その他）には決して向けないでください。
- マガジンや発しや口には、タマではない他の物は決して入れないでください。
- このガンは、その形から指などをはさみやすい所があります。指などをはさまないように注意してください。
- ガンをおいておくときは、転がったり落ちたりするような所にはおかないで、10才にならない小さい子どもや、他の子どもがイタズラをしないよう、発しや口に安全キャップをつけ、かならず箱やケース、またはバッグに入れて安全な所においてください。
- 安全キャップはガンによって形がちがいます、なくしたときは「電動ガンボーイズの〇〇」ときしゅ名を東京マルイへかくにんしてから代金をお送りください（切手でもOK）。※100円+送りよう130円（計230円）または、50円+送りよう130円（計180円）です。
- 〈取りあつかい注意・せつめい書〉はかならずしまっておいてください。なくしたときは、すぐに東京マルイにれんらくしてください。
- 正しい使いかた（取りあつかいせつめい書どおり）でもタマが発しやされないとき、または古くなったために起こる、こしょうや、まちがえて落としてこわしたときなども自分で直そうとしないで、かならずお買いになったお店、または東京マルイにしゅうりをたのんでください。
- このガンは、正しい使いかたで10,000発くらいのタマを発しやすると、パーツなどの取りかえがひつようになります。それをしないで使っていると、こしょうする原いんとなりますので、お買いになったお店、または東京マルイまで、点けんやパーツ取りかえをたのんでください。



特殊部隊向けM4カービン・アップデート版——SOPMOD M4

実銃でのSOPMODとは(Special Operations Peculiar Modification)の略で「特殊作戦 用途 改良タイプ」の意味です。現代戦に於いて、色々なアクセサリを銃に搭載するのは当たり前でM4シリーズも例外ではなく、各種タクティカルライト、光学機器系を搭載して運用しています。このシステムを考案・実行に移したのはU.S.SOCOM(アメリカ特殊作戦統合軍)の兵器開発研究所・海軍海上戦闘センター/クレイン師団(NSA/CRANE)で、今では陸海空全ての特殊作戦に関わる兵器はここで開発されていると言っても大げさではなく、歩兵の持つライフルから大型艦船まで多種多様な武器・兵装の開発・研究テストを行っている。特徴的な4面レールのナイターアーマメント社RAS(レール・アタッチメント・システム)を前部に装備し、ストックは通称クレイン・ストックと呼ばれるLMT社製造の予備バッテリーコンパートメントを備えた特徴的なストックが装備されている。リアサイトも当初は(M4キャリングハンドル)をカットしていた物を使用していたが、メーカー製造で製品化したLMTリアサイトを現在は装着している。搭載するパーツに関しては、部隊単位での発注が多い為に「同じオプションを付けたM4は無い」ほどにバラエティーにとんでいて、これこそが「作戦・状況に応じてパーツを変更出来る」ソップモッドの目指した形なのであり、現代戦では不可欠な要素なのである。

またNAVY SEALs(アメリカ海軍特殊部隊)での近接戦闘用として使用されている CQB-R (室内戦闘用アップグレード)は、従来型のM4フルサイズ(14.5インチ)よりも4.2インチ短い(10.3インチ)銃身で、取り回しを改善し、閉所での作戦時に換装して使用されている。今現在でも第一線で使用されている「SOPMOD M4」は、新型モジュラーライフルが次々と登場していく中でも、改良を重ねながら使い続けられていくだろう。



東京マルイ製 電動ガンボーイズ ハイグレード——SOPMOD M4

10歳以上用のユーザーに絶大な人気の「電動ガンボーイズシリーズ」。さらにリアルさや連射マガジンを備えた「ハイグレード」シリーズは、M4をさなるリアルなパーツと拡張性を高めた「SOPMOD M4」の登場は必然的ではないでしょうか?! 今までの電動ガンボーイズには無かった「プラスアルファの楽しみ」は大人でもワクワクしてしまう「遊び心満載」の内容になっています!

- 1) 拡張性の高い18mm RAS (レール・アタッチメント・システム) 搭載。
- 2) 給弾確実で沢山撃てる<140連射マガジン※>標準装備。
- 3) LMTタイプリアサイト、タンゴタイプ・フォアグリップが<18mmレール>採用により脱着が可能。
- 4) リアルなくクレインタイプストックが標準装備。ストックは4段階に収縮可能。
- 5) リアルなくPEQ-2型バッテリーケースを搭載。アルカリ単三電池6本使用(別買)
- 6) バレルは短い「CQB-R」タイプをチョイス。

この他にも各種<スコープ>や<フラッシュライト>など18mmレールに取り付けられるパーツを続々予定しています。 ※すべて撃ち切るには、途中でゼンマイ巻く必要があります。

電動ガンボーイズハイグレード/SOPMOD M4 スペックデータ		ソップモッド	エムフォー
型名	電動ガンボーイズハイグレード SOPMOD M4	ソップモッド	エムフォー
全長	591mm/660mm (ストック拡張時)		
重量	1,000g (アルカリ単三電池6本含む)		
装弾数	140発		
弾丸	0.12g 6mmBB弾		

