

取扱い注意・説明書の表示価格について

2019年10月1日より、消費税率が10%に変更されます。

それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。

2019年10月1日以降にパーツをご注文いただく場合は、以下のとおりご対応ください。

【パーツのご注文】**10月1日以降**にアフターサービス部に到着したご注文は、消費税10%となります。

●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パーツリスト」や「別売パーツ」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

説明書が「税込表示」の場合

「税込」の記載がある説明書では、
表示価格が「5%の税込価格」となっています。
ご注文が10月1日以降にアフターサービス部に到着した場合文は、「税込価格」と「送料」が変更となりますのでご注意ください。
→【A】パーツのご注文：「税込表示」の説明書の場合

説明書が「税別表示」の場合

「税別」の記載がある説明書には、2種類の旧送料があります。
価格につきましては、アフターサービス部への到着が10月1日以降となるご注文より「10%の税込価格」でお申し込みください。また、旧送料の場合、ご注文が10月1日以降にアフターサービス部に到着した場合は、「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【B】パーツのご注文：「税別表示」の説明書の場合

【A】パーツのご注文：「税込表示」の説明書の場合

2019年10月1日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。
※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書をご参照ください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 1~2の順に算出してください。

1	各パーツや別売品の税別価格を算出する。	$5\% \text{の税込価格} \div 1.05 = \text{税別価格}$ (小数点以下切り上げ)
2	税別価格をもとに10%の税込価格を算出する。	$\text{税別価格} \times 1.1 = 10\% \text{の税込価格}$ (小数点以下切り捨て)

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

【B】パーツのご注文：「税別表示」の説明書の場合

2019年10月1日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「10%の税込価格」でお申し込みください。
また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「新送料」でお申し込みください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	$\text{税別価格} \times 1.1 = 10\% \text{の税込価格}$ (小数点以下切り上げ)
---	--

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

取りあつかいせつめい書を読む前に、ウラ面の〈取りあつかい注意書〉をよく読んでください。

ミニ電動ガンシリーズ ユニークでカワイイ電動ガン！ 本かく電動エアーシステムどうさい!

TYPE

UZI SMG MINI

ウージーエスマジーミニタイプ



MARUI

1 はじめる前に

※必ず販売店、コンビニエンスストア、電気店などでおもとめください。

アルカリ	アルカリ	電池は、もけい店、コンビニエンスストア、電気店などでおもとめください。
アルカリ	アルカリ	

かならずアルカリ電池をお使いください。
パワーの少ないマンガン電池では動きません


安全キャップ

使わないときはいつも安全キャップをしておく


スコープマガジン用アダプター
(販売のスコープマガジンを取りつけるときに使用します。)



※BBのハコの下に入っています。

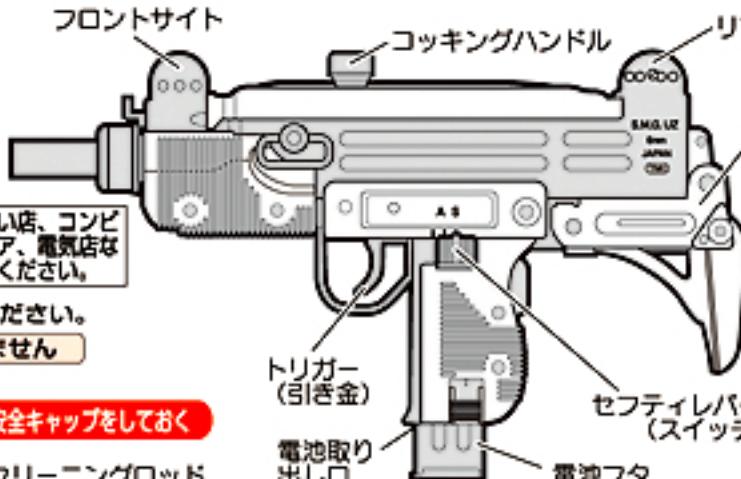
リトラクタブルストック
(下図のようにかどうします。)

ストックののばしかた
ストックを団のようにうしろにのばして、こていします。

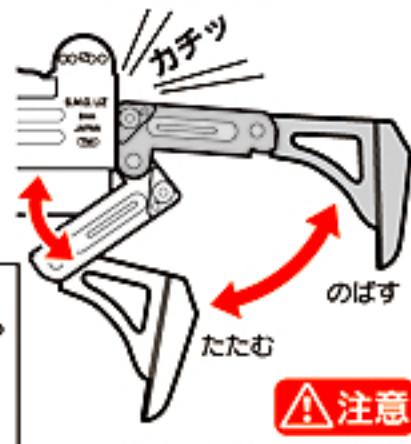

△注意
●ムリに動かすとこわれることがあります。



ストックをたたむときは
右図のようにひろげながら下におすと、かんたんにのりたたむことができます。

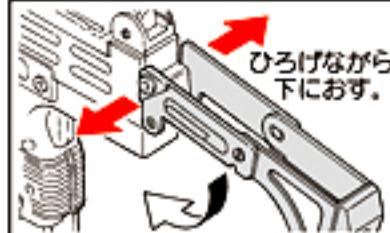

2 セフティ(安全そうち)について

このガンは安全のためいつもセフティがかかっています。

セフティレバーをおしていないと引き金を引いてもタマは発しゃされません。 ●発しゃのときいかいは引き金に指をかけない！

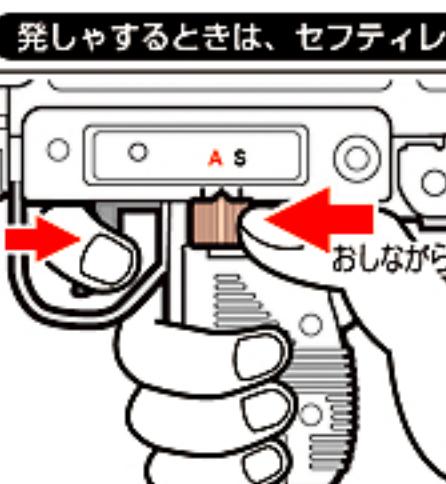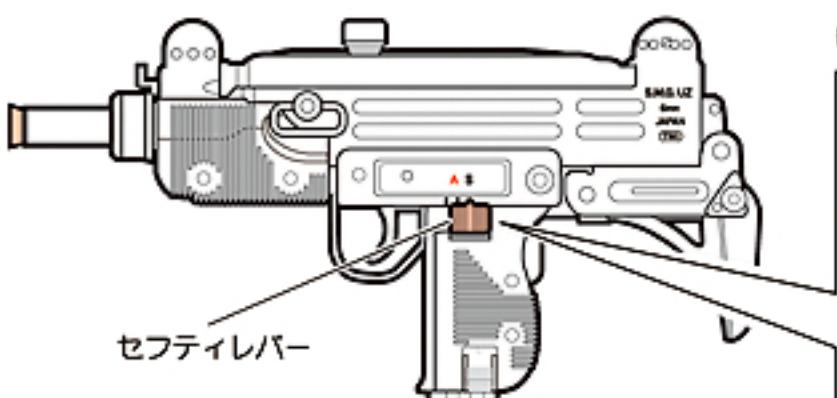

△注意 セフティがかかったままムリにトリガーを引くとこわれます。


発しゃするときは、セフティレバーをおしながら！
親指でセフティレバーを団のようにおしながらトリガーを引くとタマが発しゃされます。
親指をはなすとセフティがかかります。

△注意
トリガーを引いたままでは、セフティレバーをはなしてもセフティはかかりません。

3 電池の入れかた

①左下図のように電池フタ部分を横において動かし、下がわに開きます。

②電池を入れてフタをとじます。

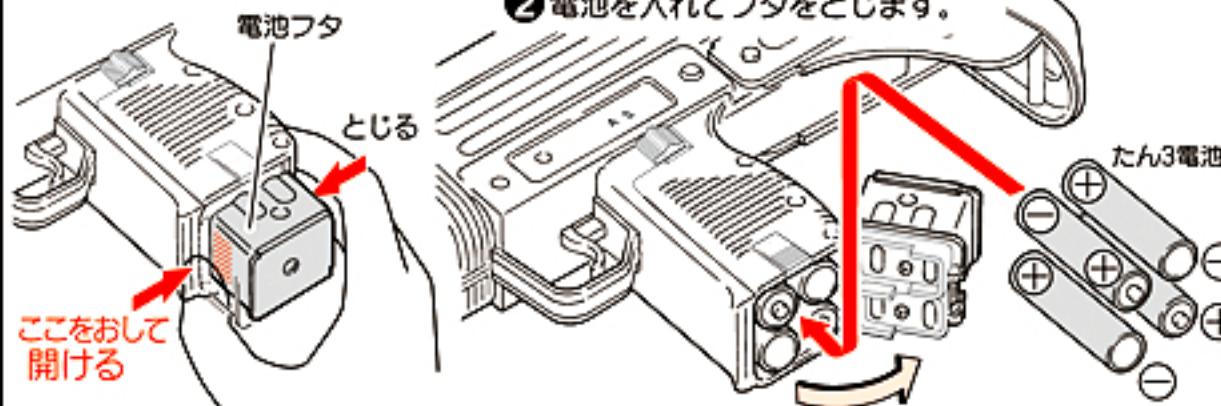

△注意

プラス・マイナスをまちがえると動きませんので電池はかならず+ - を合わせて入れてください。

※かならずアルカリ電池を使ってください。マンガン電池ではパワーがないので発しゃできません。

△注意

電池のカバーのやぶれたものは、ショートして、たいへんキケンです。ぜったい使わないでください。


買ったばかりでも古い電池では動かないことがありますので注意してください。

4 タマの入れかた

●このUZIミニはM16ミニ、XM177ミニ用の400連射スコープマガジンが使用できます。(べつ売オプション ¥980)
※多くのスコープマガジン用アダプターがひとつあります。

- タマは、東京マルイの0.12gBBを使ってください。
※他のメーカーのタマを使ってのこしょについては、
東京マルイではせきにんを取りません。
- ①コッキングハンドルを前におして、BB投入口を開けてタマを入れます。(50発くらいあります。)
 - ②BB投入口をとじます。

△注意 ●タマをムリにおしこまないでください。こしょのものとになります。
●重いタマ(0.20gいじょう)を使うとタマがあまりとばなくなります。

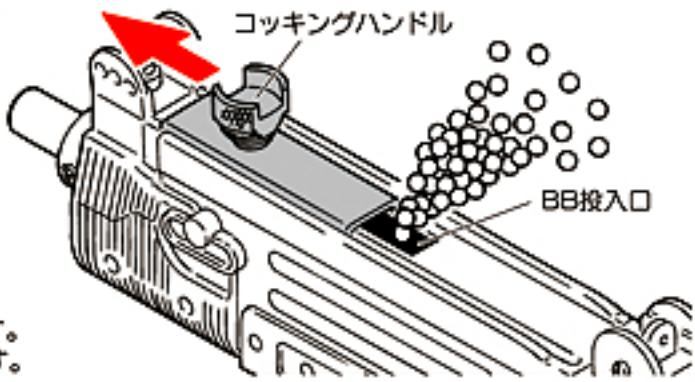

5 発しやのしかた

- ①安全キャップをはずします。
- ②セフティレバーをおします。
- ③②にしたまま引き金を引くとタマが発しやされます。
(フルオート発しやのみです。)

●使わないときはいつも安全キャップをしておく

注 電池フタに指をかけるとロックがはずれて、フタがあいてしまうことがあります

■ホップアップシステムのせつめい (図のようにタマがまっすぐとびます)

○ ホップアップの場合

●ホップアップがつかないガンの場合

このシステムは、発しやされるタマに回転をかけることで、タマにうきあがる力をもたせ、マトに向かってまっすぐ、遠くにとばすシステムです。さらにマルイホップアップシステムは、せいみつバレル(じゅうしん)を使っているので、よく当たります。

■タマのとびが悪くなったりの手入れ



長さが16センチくらいの細いプラスチックのぼうをよういして、だっしめんをぼうにしっかりと取りつけ、シリコンオイルをしみこませて、バレル(じゅうしん)の中をきれいにします。

※メンテナンスには、かならず東京マルイ「シリコンメンテナンスブレー」を使ってください。CRCなどのオイルは決して使わないこと(パーツがとけてしまします)

△注意 ●ホップバッキンをいためないようにする。
(ムリにおくまでおしこまないこと)
●発しや口から直せつシリコンオイルをふきつけないこと。(ゴミがつくため)

もしもタマづまりを起こしたら

- ①急にタマが出なくなったら、発しやするのをすぐにやめてください。
- ②ガンをさかさにしてクリーニングロッドの先を図のような向きにし、つまたタマをおし出します。



△注意 東京マルイのBBのほかは使わないこと


次のようなタマを使うと、ガンをこわします。



大きさが6.00ミリ
をこえるBB



タマの中心が
ズレているBB



バリがのこって
いるBB



いちど使って
ヨゴれたBB

■別売パーツ

※部品や料金は予告なしに変更する場合もありますのでご了承ください。
(価格に消費税は含まれておりません)

- ミニ電動ガン対応0.12gBB (精密弾1800発入) ￥300 (送料￥270) 計￥570
- プロゴーグル Sサイズ(キッズサイズ)マルイエアーガンシリーズ全対応 ￥680 (送料￥270) 計￥950
- スコープ型400連射マガジン (M16ミニ,XM177ミニ用) UZIミニ使用可 ￥980 (送料￥390) 計￥1,370



注意

〈取扱い注意書〉

このエアーガンは、スポーツシューティングを楽しむために開発された商品です。しかし、楽しく安全なスポーツシューティングを体験できますが、発しゃされるキケンがあります。ご使用前には、必ず下の各注意点と〈取扱い説明書〉をください。

不注意な発しゃや、まちがった使用は、ケガなどの原因になります。

！注意

いつも発しゃ口に、安全キャップをつけておく。



まちがってタマを発しゃしないように、必ず発しゃ口に安全キャップをつけてください。

！注意

発しゃ口は、どんな時でも決してのぞかない。



タマが目に当たると、ケガをする場合があり大変キケンです。発しゃ口はどんな時でも決してのぞかないでください。

！注意


不注意に引き金を引かない。



不注意に引き金を引くと大変キケンです。引き金は、安全キャップを外し、ターゲットに向かって発しゃする時以外は引かないでください。

！注意

発しゃ口は、いつも安全な方向に向けておく。

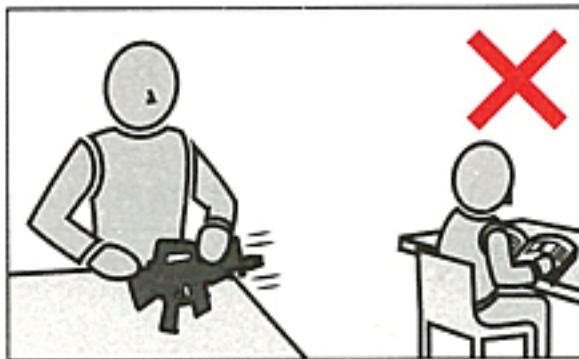

発しゃ口は、人や動物、またはキケンな方向へは向けないでください。発しゃする時以外は、発しゃ口に安全キャップを必ずつけてください。

！注意


使用しないときは電池をはずす。



①安全キャップを発しゃ口につけてください。
②電池を本体からはずしてください。

！注意


タマが入っていないつもりでも発しゃされる場合がある。

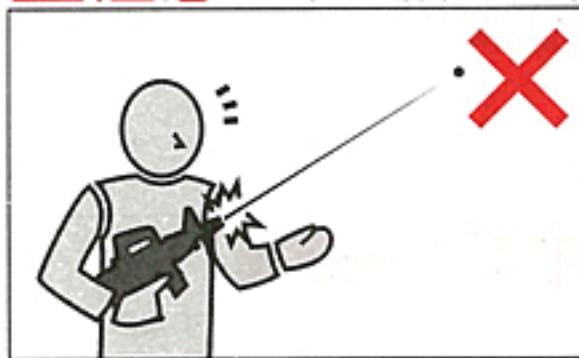

タマをうちつくしたつもりでも、ガン本体の中にタマが残っている場合があり、大変キケンです。発しゃ口に安全キャップをつけてください。

！注意

発しゃする時以外は、引き金に指をかけない。

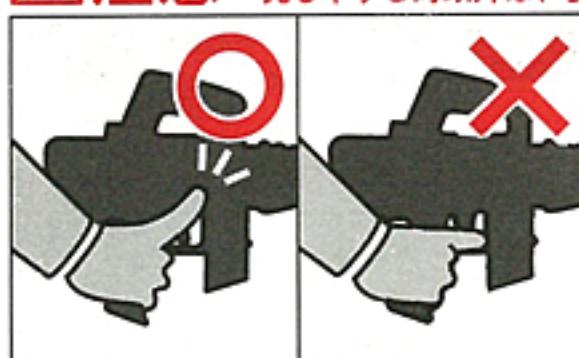

発しゃする時以外は、引き金に指をかけないでください。何かのはずみで引き金を引くと大変キケンです。

！注意

持ち歩く時は、必ずケースやバックに入れる。



エアーガンを持ち歩く時は、発しゃ口に安全キャップをし、必ずケースやバッグに入れてください。

■ そうさ方法はガンによりちがいます。必ずそのガンの特性を良く知ってからとりあつかってください。

■ たとえイタズラのつもりでも、まわりの物をうってこわしたり、人や生き物をうってケガをさせたりしますと、法律で罰せられる場合があります。マナーを必ず守って、健全なスポーツシューティングをお楽しみください。

■ まちがった使用法・とりあつかい、かいぞう・分かいによっておこった事故、事件、ケガ、修理などについては、当社では一切責任を負いません。

ご使用の前に最後まで必ずお読み下さい。

です。それぞれのガンの特性や、使用上の注意点をよく知った上で使用されたタマは10~20m先まで飛びますので、まちがった使用は目などにケガをするよく読んで、ルールやマナーを守ったスポーツシューティングをお楽しみ

のキケンがありますので十分に注意してください。

△注意 人や動物に向けて、発しゃしない。




エアーガンで人や動物をねらったり、発しゃしたりしないでください。またに向かって発しゃする時以外は、発しゃ口に安全キャップを必ずつけてください。

△注意 必ず目を守るゴーグルをつける。



タマを発しゃする時やゲームの場合は、目を守るゴーグルなどを必ずつけてください。また、カタいものにタマがあたると、はね返ってキケンですので注意してください(他の人にもタマがあたらないように気をつける事)。

△注意 小さな子供の手のとどかない所に置く。

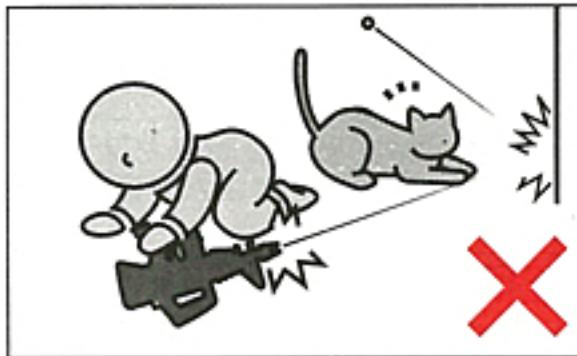

使わない時は、必ず発しゃ口に安全キャップをした上でケースやバッグに入れ、10才未満の子供や他の子供がイタズラをしないよう、手の届かない所に置いてください。

△注意 人や車が横切る所では、決して発しゃしない。



エアーガンを発しゃする場所は、安全に気をつけて、人や車が横切るような場所や、回りに人がいるような場所では、決して発しゃしないでください。

△注意 ガンを分かいしない。



ガンの分かいは、トラブルの原因になり、大変キケンですので決してしないでください。

△注意 ホップアップ付のガンは、横にたおして発しゃしない。



ホップアップシステムは、タマが回転しながら飛びますので、ガンをたおして発しゃするとタマが左右に大きく曲がって飛び、キケンです。ガンは必ずふつうに立てて発しゃしてください。

△注意

- このガンは、直徑6ミリのタマを約10~20m先まで飛ばします。ご使用の時には、あらゆるキケンを考えた上で、お取りあつかいください。
- 安全キャップを無くされた方は、50円+送料130円（計180円・切手でも可）をお送り下さい。その場合、必ず商品名もお書きください。当社にとどきましたら、すぐにお送りいたします。
- 〈取扱い注意・説明書〉は必ず保管してください。無くされた場合は、すぐに当社までご連らくください。
- このガンは、その形から指などをはさみやすい所があります。指などをはさまないように注意してください。
- マガジンや発しゃ口には、タマ以外の物は決して入れないでください。
- 正しい使用法（取扱い説明書どおり）で引き金を引いても発しゃされない場合、または長期の使用で起こるトラブルや、あやまって落下させた時なども、自分で直そうとせず、必ずお買い上げのお店、または当社アフターサービス部にご連らくください。
- 発しゃ口を、フレたりコワレたりするキケンのあるもの（ガラス、照明灯、家電品、食器類、家具、自動車、ガスボンベ、その他）には決して向けてください。
- ガンを置いておく場合、転がったり落下したりするような場所には置かず、10才未満の子供や他の子供がイタズラをしないよう、発しゃ口に安全キャップをつけ、必ず箱やケース、またはバッグに入れて安全な所に置いてください。
- ゲームなどを行う場合、予想されるキケンな場所にゴーグルなどをしていない人や、ゲームに参加していない他の人がいないことをたしかめてから、行ってください。
- このガンは、正しい使用で約15,000発前後のタマを発しゃすると、バーツなどの交かんが必要となります。それをすぎての使用は、トラブルの原因となりますので、お買い上げのお店、または当社アフターサービス部まで整びをお願いしてください。