

取扱い注意・説明書の表示価格について

2019 年 10 月 1 日より、消費税率が 10%に変更されます。
それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。
2019 年 10 月 1 日以降にパーツをご注文いただく場合は、以下のとおりご対応ください。

【パーツのご注文】**10 月 1 日以降**にアフターサービス部に到着したご注文は、消費税 10%となります。

●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パーツリスト」や「別売パーツ」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

説明書が「**税込表示**」の場合

「**税込**」の記載がある説明書では、
表示価格が「**5%の税込価格**」となっています。
ご注文が 10 月 1 日以降にアフターサービス部に到着した場合、
「税込価格」と「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【A】パーツのご注文：「**税込表示**」の説明書の場合

説明書が「**税別表示**」の場合

「**税別**」の記載がある説明書には、2 種類の旧送料があります。
価格につきましては、アフターサービス部への到着が 10 月 1 日以降となるご注文より「10%の税込価格」でお申し込みください。また、旧送料の場合、ご注文が 10 月 1 日以降にアフターサービス部に到着した場合は、「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【B】パーツのご注文：「**税別表示**」の説明書の場合

【A】パーツのご注文：「**税込表示**」の説明書の場合

2019 年 10 月 1 日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。
※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書を参照ください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 1~2 の順に算出してください。

1	各パーツや別売品の税別価格を算出する。	5%の税込価格 ÷ 1.05 = 税別価格 (小数点以下切り上げ)
2	税別価格をもとに 10%の税込価格を算出する。	税別価格 × 1.1 = 10%の税込価格 (小数点以下切り捨て)

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

【B】パーツのご注文：「**税別表示**」の説明書の場合

2019 年 10 月 1 日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「10%の税込価格」でお申し込みください。
また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「新送料」でお申し込みください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	税別価格 × 1.1 = 10%の税込価格 (小数点以下切り上げ)
---	--

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

取りあつかいせつめい書を読む前に、ウラ面の〈取りあつかい注意書〉をよく読んでください。

ミニ電動ガンシリーズ ユニークでカワイイ電動ガン！ 本かく電動エアシステムとうさい！ 取りあつかいせつめい書

STEYR MINI

ステアーミニ

ホップアップシステムとうさい！
フルオート
電動エアシステム
HOP UP
VERSION

MARUI

1 はじめる前に

※べつ売の、たん3アルカリ電池が4本ひつようです。



べつ売のたん3電池



安全キャップ

使わないときはいつも安全キャップをしておく

注意

- フォアグリップをムリに動かすとこわれます。
- おりたたむとき、ゆびをはさまないように注意してください。

フロントサイト

リアサイト

フォアグリップ
(おりたたみ式)


バレル

スライドキャップ
(BB投入口)セフティ
レバー
(スイッチ)電池取り
出し口

ストック

引き金 (トリガー)


クリーニングロッド

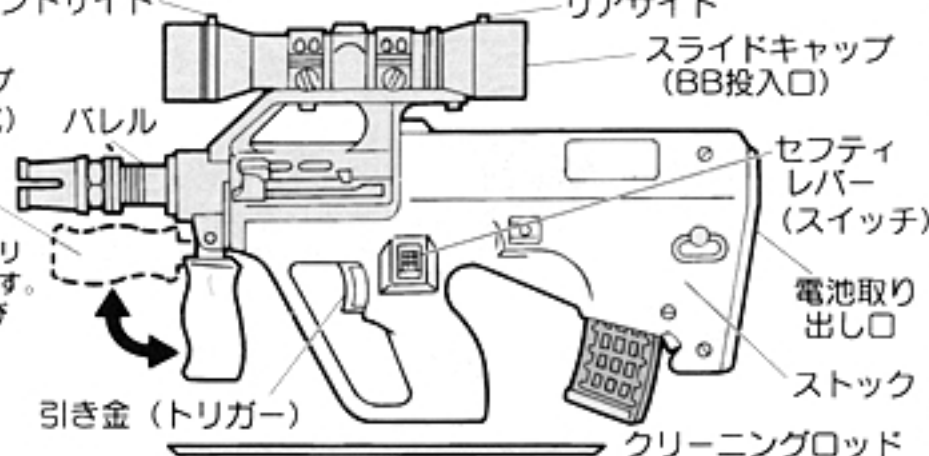

2 セフティ(安全そうち)について




発しゃしないとき

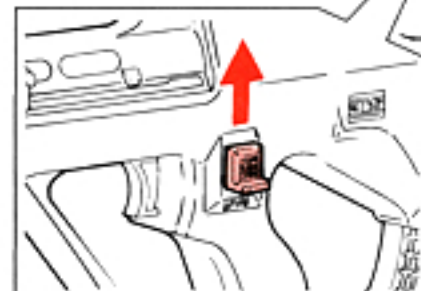

このガンは安全のためにいつもセフティがかかっています。
※トリガーは引けません。



発しゃするとき

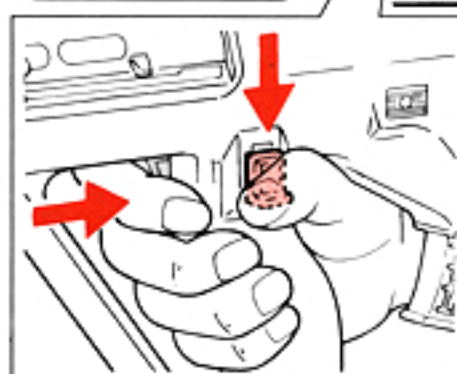

親指でセフティレバーを図のようにおし下げながらトリガーを引くとタマが発しゃされます。親指をはなすとセフティがかかります。

注 トリガーを引いたままでは、セフティレバーをはなしてもセフティはかかりません。

注意 セフティがかかったままムリにトリガーを引くとこわれます。

引き金(トリガー)が引けないときは、安全そうち(セフティ)がかかっています。安全そうちをかけたままムリに引き金を引かないでください。



3 電池の入れかた

- 1 下図のように電池取り出し口を開けて電池を入れます。
- 2 電池取り出し口をとじます。

注意

プラス・マイナスをまちがえると動きませんので電池はかならず⊕ ⊖を合わせて入れてください。



※かならずアルカリ電池を使ってください。マンガン電池ではパワーがたりないので発しゃできません。

注意

電池のカバーのやぶれたものはショートして、たいへん危険ですのでぜったい使わないでください。


買ったばかりでも古い電池では動かないことがありますので注意してください。

4 タマの入れかた

●タマは、東京マルイの0.12gBBを使ってください。
※他のメーカーのタマを使ってのこしょうについては、東京マルイではせきにんを取りません。

- 1 スライドキャップをあけてタマを入れます。(170発くらい入ります。)
- 2 スライドキャップをとじます。


注意 ●タマをムリにおしこまないでください。こしょうのもとになります。
●重いタマ(0.20gいじょう)を使うとタマがあまりとばなくなります。

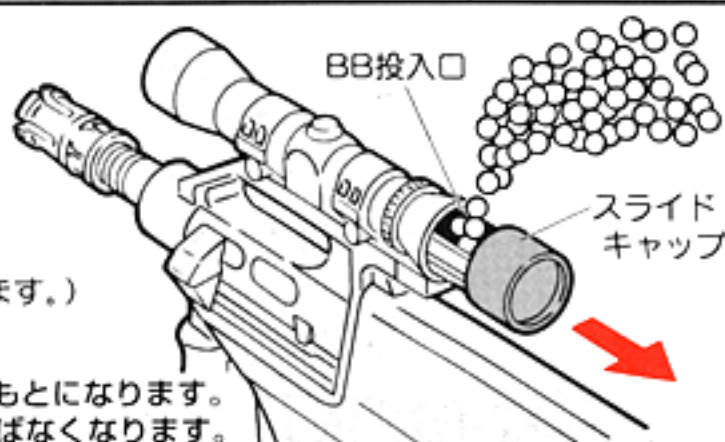

5 発しゃのしかた


- 1 安全キャップをはずします。
- 2 セフティレバーをおし下げます。
- 3 ②にしたままトリガーを引くとタマが発しゃされます。
(フルオート発しゃのみです。)

使わないときはいつも安全キャップをしておく

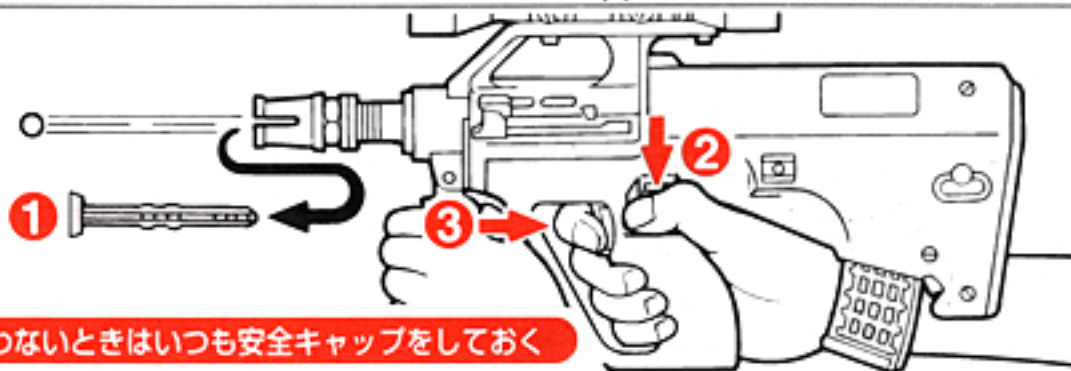


■ホップアップシステムのせつめい (図のようにタマがまっすぐとびます。)


○ ホップアップの場合

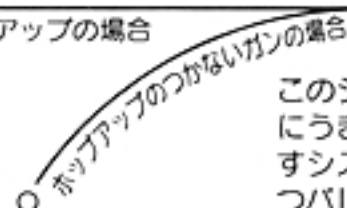

このシステムは、発しゃされるタマに回転をかけることで、タマにうきあがる力をもたせ、マトに向かってまっすぐ、遠くにとばすシステムです。さらにマルイホップアップシステムは、せいみつパレル(じゅうしん)を使っているの、よく当たります。

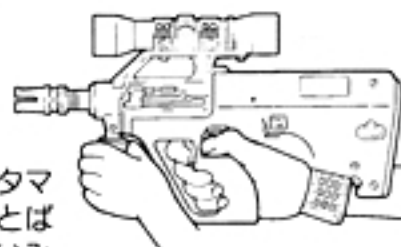

■タマのとびが悪くなったときの手入れ

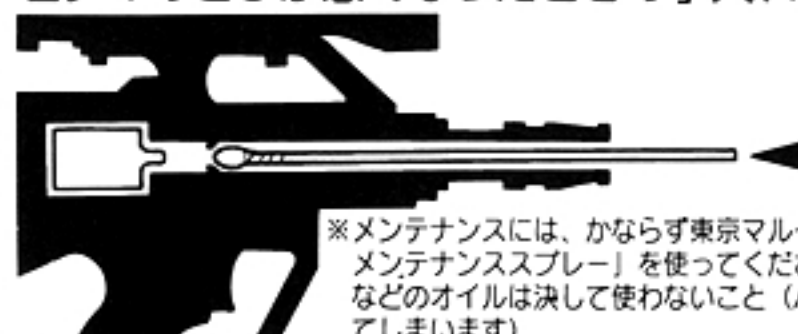

長さが16センチくらいの細いプラスチックのぼうをよういて、だっしめんをぼうにしっかり取りつけ、シリコンオイルをしみこませて、パレル(じゅうしん)の中をきれいにします。

注意


- ホップバックをいためないようにする。(ムリにおくまでおしこまないこと)
- 発しゃ口から直せつシリコンオイルをふきつけないこと。(ゴミがつくため)

もしもタマづまりを起こしたら

- 1 急にタマが出なくなったら、発しゃするのをすぐにやめてください。
- 2 ガンをさかさにしてクリーニングロッドの先を図のような向きにし、つまったタマをおし出します。

クリーニングロッド

クリーニングロッドの向きに注意
先は、ななめの面を下に向けること。

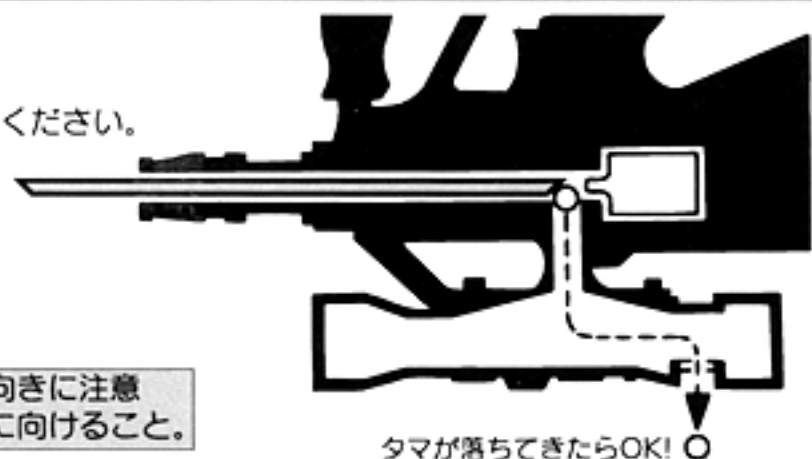

注意

東京マルイのBBのほかは、使わないこと

次のようなタマを使うと、ガンをこわします。

- ✗ 大きさが6.00ミリをこえるBB
- ✗ タマの中心がズれているBB
- ✗ バリがのこっているBB
- ✗ いちど使ってヨゴれたBB

- 別売パーツ ●ミニ電動ガン対応0.12gBB(精密弾1800発入)..... ¥300(送料¥270) 計¥570
- プロゴグル S(キッズサイズ)マルイエアーガンシリーズ全対応... ¥680(送料¥270) 計¥950

※部品や料金は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。(価格に消費税は、含まれておりません。)

MADE IN JAPAN

株式会社 東京マルイ 〒120-0005 東京都足立区綾瀬4丁目16番地16号

ご使用の前に最後まで必ずお読み下さい。

です。それぞれのガンの特性や、使用上の注意点をよく知った上で使用されたタマは10~20m先まで飛びますので、まちがった使用は目などにケガをすをよく読んで、ルールやマナーを守ったスポーツシューティングをお楽しみ

のキケンがありますので十分に注意してください。

⚠️注意 人や動物に向けて、発射しない。




エアガンで人や動物をねらったり、発射したりしないでください。またに向かって発射する時以外は、発射口に安全キャップを必ずつけてください。

⚠️注意 必ず目を守るゴーグルをつける。



タマを発射する時やゲームの場合は、目を守るゴーグルなどを必ずつけてください。また、カタいものにタマが当たると、はね返ってキケンですので注意してください(他の人にもタマが当たらないように気をつける事)。

⚠️注意 小さな子供の手のとどかない所に置く。

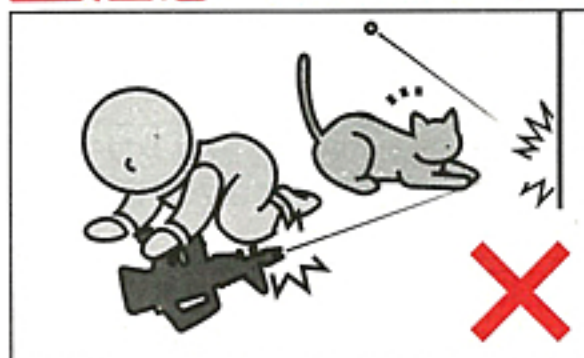

使わない時は、必ず発射口に安全キャップをした上でケースやバッグに入れ、10才未満の子供や他の子供がイタズラをしないよう、手の届かない所に置いてください。

⚠️注意 人や車が横切る所では、決して発射しない。



エアガンを発射する場所は、安全に気をつけて、人や車が横切るような場所や、回りに人がいるような場所では、決して発射しないでください。

⚠️注意 ガンを分かいしない。



ガンの分かれは、トラブルの原因になり、大変キケンですので決してしないでください。

⚠️注意 ホップアップ付のガンは、横にたおして発射しない。



ホップアップシステムは、タマが回転しながら飛びますので、ガンをたおして発射するとタマが左右に大きく曲がって飛び、キケンです。ガンは必ずふつうに立てて発射してください。

⚠️注意

- このガンは、直径6ミリのタマを約10~20m先まで飛ばします。ご使用の時には、あらゆるキケン考えた上で、お取り扱いください。
- 安全キャップを無くされた方は、50円+送料130円(計180円・切手でも可)をお送り下さい。その場合、必ず商品名もお書きください。当社にとどきましたら、すぐにお送りいたします。
- 〈取扱注意・説明書〉は必ず保管してください。無くされた場合は、すぐに当社までご連絡ください。
- このガンは、その形から指などををはさみやすい所があります。指などをはさまないように注意してください。
- マガジンや発射口には、タマ以外の物は決して入れないでください。
- 正しい使用法(取扱説明書どおり)で引き金を引いても発射されない場合、または長期の使用で起こるトラブルや、あやまって落下させた時なども、自分で直そうとせず、必ずお買い上げのお店、または当社アフターサービス部にご連絡ください。
- 発射口を、ワレたりコワレたりするキケンのあるもの(ガラス、照明灯、家電品、食器類、家具、自動車、ガスボンベ、その他)には決して向けないでください。
- ガンを置いておく場合、転がったり落下したりするような場所には置かず、10才未満の子供や他の子供がイタズラをしないよう、発射口に安全キャップをつけ、必ず箱やケース、またはバッグに入れて安全な所に置いてください。
- ゲームなどを行う場合、予想されるキケンな場所にゴーグルなどをしていない人や、ゲームに参加していない他の人がいないことをたしかめてから、行ってください。
- このガンは、正しい使用で約15,000発前後のタマを発射すると、パーツなどの交かんが必要となります。それをすぎたの使用は、トラブルの原因となりますので、お買い上げのお店、または当社アフターサービス部まで整備をお願いしてください。