

取扱い注意・説明書の表示価格について

2019 年 10 月 1 日より、消費税率が 10%に変更されます。
それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。
2019 年 10 月 1 日以降にパーツをご注文いただく場合は、以下のとおりご対応ください。

【パーツのご注文】**10 月 1 日以降**にアフターサービス部に到着したご注文は、消費税 10%となります。

●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パーツリスト」や「別売パーツ」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

説明書が「**税込表示**」の場合

「**税込**」の記載がある説明書では、
表示価格が「**5%の税込価格**」となっています。
ご注文が 10 月 1 日以降にアフターサービス部に到着した場合、
「税込価格」と「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【A】パーツのご注文：「**税込表示**」の説明書の場合

説明書が「**税別表示**」の場合

「**税別**」の記載がある説明書には、2 種類の旧送料があります。
価格につきましては、アフターサービス部への到着が 10 月 1 日以降となるご注文より「10%の税込価格」でお申し込みください。また、旧送料の場合、ご注文が 10 月 1 日以降にアフターサービス部に到着した場合は、「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【B】パーツのご注文：「**税別表示**」の説明書の場合

【A】パーツのご注文：「**税込表示**」の説明書の場合

2019 年 10 月 1 日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。
※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書を参照ください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 1~2 の順に算出してください。

1	各パーツや別売品の税別価格を算出する。	5%の税込価格 ÷ 1.05 = 税別価格 (小数点以下切り上げ)
2	税別価格をもとに 10%の税込価格を算出する。	税別価格 × 1.1 = 10%の税込価格 (小数点以下切り捨て)

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

【B】パーツのご注文：「**税別表示**」の説明書の場合

2019 年 10 月 1 日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「10%の税込価格」でお申し込みください。
また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「新送料」でお申し込みください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	税別価格 × 1.1 = 10%の税込価格 (小数点以下切り上げ)
---	--

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

Vz61 SCORPION

6ミリBB使用の本格エアースポーツガン!!

MARUI

完成品

取扱い説明書

AIRSOFTGUN

〈装弾数: 26発〉〈Vz61スコルピオン〉



注意

このガンの主要部には、シリコングリスを使用しています。他のオイルやCRCなどをつけるとプラスチックがとけて、こしょうしますので、ぜったいにつけないでください。(ブラ用グリスならOKです。)

1 各部の名前



フルオートトレーサーを付けたい方は

●フルオートトレーサー内の「従来アダプター」と、別売「従来品アダプターセット」の⑦MPL、MPK用が必要になります。

〈セフティレバー〉の説明

●セフティの位置を下図のように「O」の右側にすると、セフティがかかります。

注意

●セフティのじょうたいで無理にトリガーを引くと、パーツがこわれます。また、トリガーを引いたじょうたいでセフティをかけてもこわれます。




●コッキングしたじょうたい(発射じょうたい)でもセフティがかかります。長時間使用しない場合は、コッキングをしていないじょうたいにしてください。

注意

●発射しないとき、使用しないときは、必ずタマをぬいてセフティ「O」の位置にレバーをしておきます。

2 コッキングレバーの取り付け

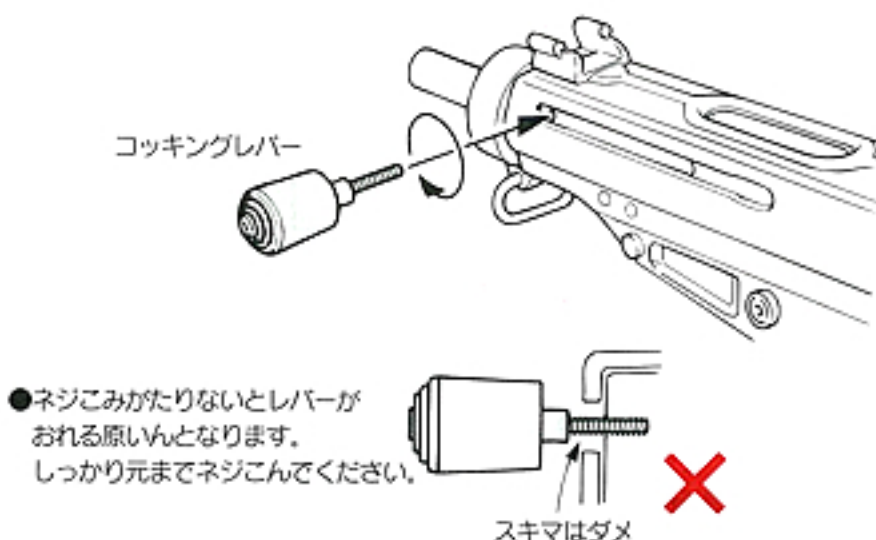

●ネジこみがたりないとレバーがおれる原因となります。しっかり元までネジこんでください。

スキマはダメ

3 ストックの出し方・たたみ方

注意




ストックを出すとき、たたむときは、指をはさまないように注意してください。

●ガンをさかさまにして下図のように、ストックをおし出すように、ストッパーから、ストックをはさしてください。




ストッパー

●たたむときは、下図のように、左右を内側におしながらストッパーをかいじょしてたたんでください。

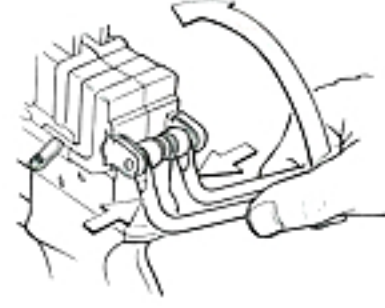

4 BB弾(タマ)とマガジンのセット

東京マルイのタマ以外は使用しないでください。粗悪品を使用するとこしょうの原因となります。

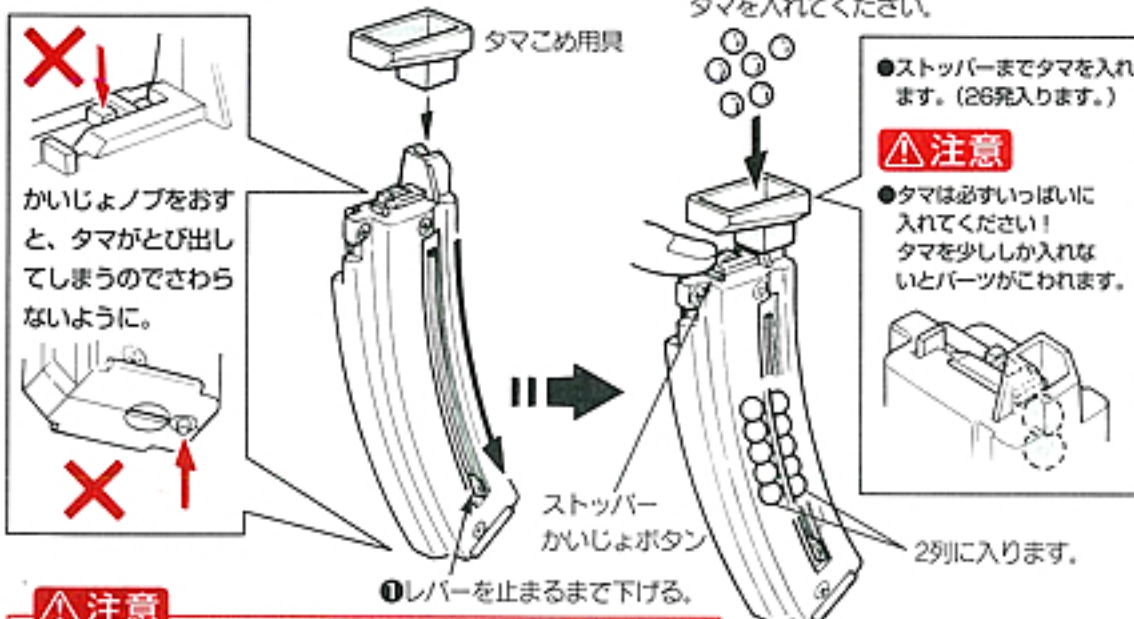

かいじょノブをおすと、タマがとび出してしまうのでさわらないように。

タマこめ用具

②ストッパーかいじょボタンをおしながらタマを入れてください。

●ストッパーまでタマを入れます。(26発入ります。)

注意

●タマは必ずいっぱいに入れてください! タマを少ししか入れないとパーツがこわれます。



2列に入ります。

①レバーを止まるまで下げる。

マガジンをぬくときは、おして、引きぬきます。

セフティを掛けておきます。

③カチッと音がするまで、しっかりとオクへおこします。このとき1列目のかいじょノブが自動的にはずれます。

●1度セットしたマガジンを引きぬくとタマが2発こぼれますがこしょうではありません。

注意

レバーをとちぎって下げて、バチンと上にあてたり、タマを入れずにかいじょノブをおしたりすると、マガジンがこわれます。ぜったいにしないでください。

注意

1度セットしたマガジンは、かいじょノブのロックがはずれていますので、ぜったいにストッパーボタンをおさないでください。タマが飛び出します。

東京マルイのタマ以外は使用しないでください。粗悪品を使用するとこしょうの原いんとなります。

5 発射の仕方 ①～④の順でそうします。

単発 ●コッキングレバーを、カチッと音がするまでいっしょに引いて、もどします。もどすときは、手をそえてください。




●発射直前に安全キャップをはずす。
●続けて発射するときは②④をくり返してください。

＜マガジンのタマおくりについて＞
●マガジン内には、タマが2列に入っています。1列目は、ガン本体とセットした時点で自動的にはずれますが、2列目は、マガジン下の「2列目かいじょノブ」(左図)をおさないとタマがおくれません。


注意
1列目(12発)が発射し終わってからのかいじょノブをおしてください。途中で、かいじょノブをおすとマガジン内でタマがつまり、タマが途中でストップしてしまいます。

コッキング連射 ラピッドファイヤーシステム

●ラピッドファイヤーシステムとは…トリガーを引いたじょうたいで、コッキングレバーをもどすとタマが次々と連射できるシステム。

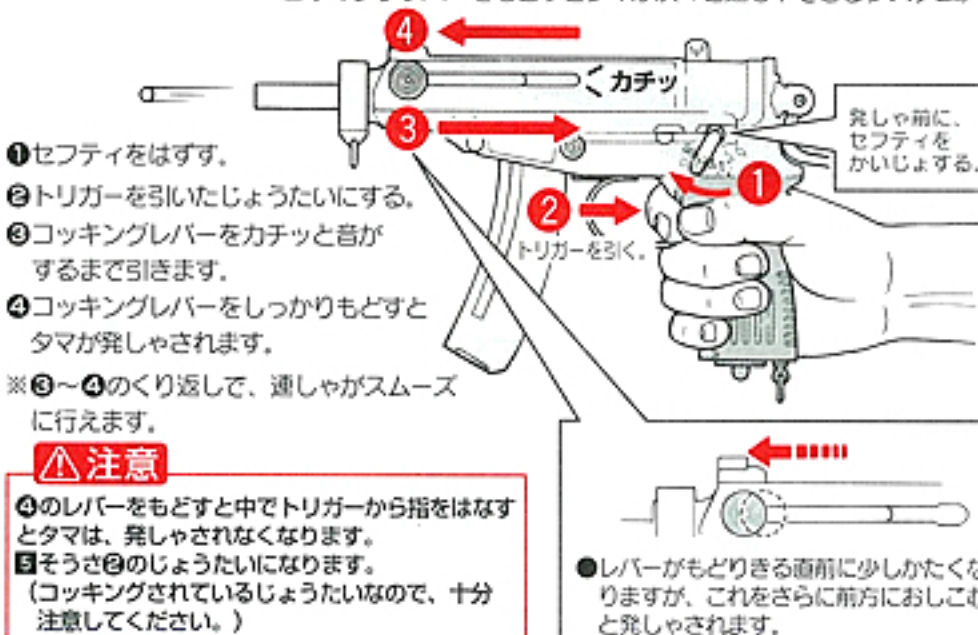

●サイティング (照準)

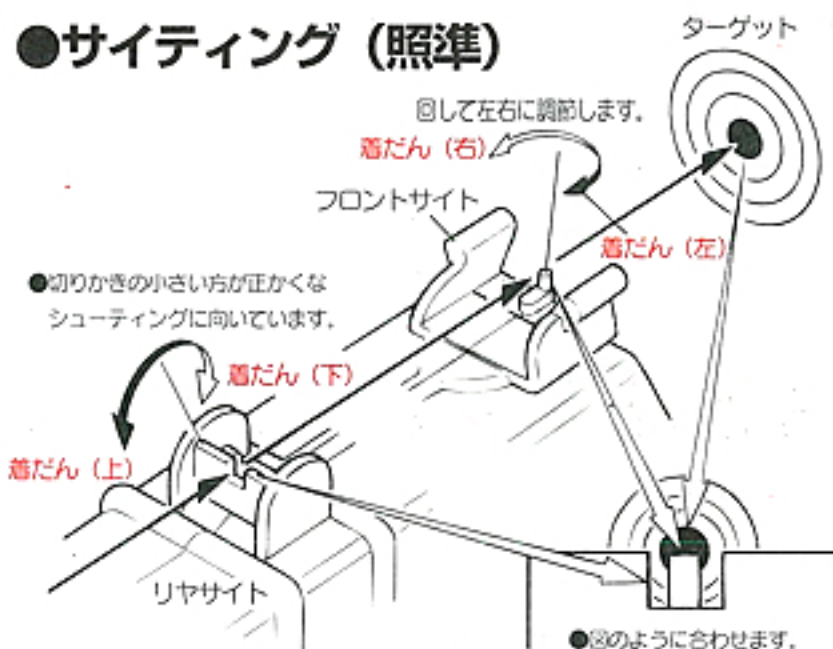


●もしタマがつまった場合



注意1 精密なマルイBB弾 (電動ガン対応) のご使用をおすすめします。

タイトバレルを使用していますのでヨゴれたタマや、他社の径の大きなタマ、バリやでっぱりなどのある粗悪なタマを使用すると、タマづまりを起こすなどトラブルの原いんになりますのでぜったいに使用しないでください。

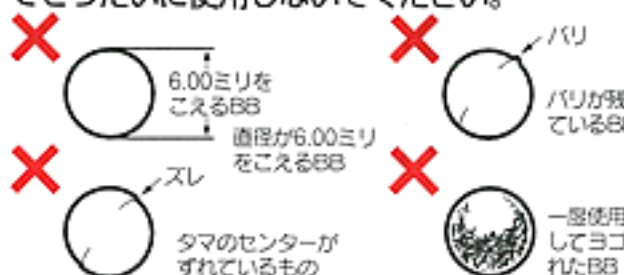

※粗悪なタマを使用してのトラブルについては、当社では一切の責任を負いません。

注意2 安全装置をかけたまま無理に引きがねをひくとこわれます。


引きがね(トリガー)が引けない場合は安全装置(セフティ)が作動しています。安全装置をかけたまま無理に引きがねを引かないでください。(そのようなときはウラ面の①をごらんください。)



注意3 使用しないときは、コッキングしておかない事。

使用しないときは、コッキングしておかないこと。マガジン(タマ)もぬき取っておくこと。

何らかのはずみでタマが発射されるおそれがあり、バネも弱くなります。

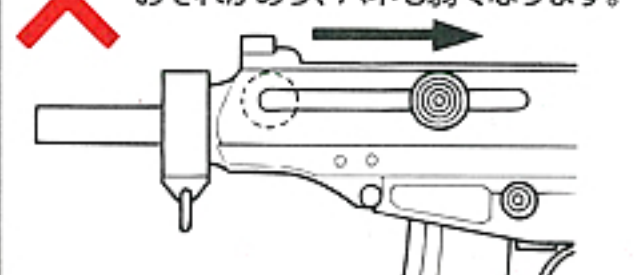

使用しないときはいつも安全キャップをしておく。

⚠ 注意 <取りあつかい注意書>

このエアガンは、シューティングゲームなどを楽しむためにつくられたものでから使うと、安全なスポーツシューティングを楽しむことができますが、と目などにケガをするキケンがあります。使う前には、かならず次の注意をシューティングを楽しんでください。

注意をしないでうったり、まちがった使いかたは、ケガなど

⚠ 注意 かならず目を守るゴーグルをつける。




タマを飛ばすときやゲームのときは、目を守るゴーグルなどをかならずつけてください。また、カたいものにタマが当たると、はね返ってキケンですので注意してください(他の人にもタマが当たらないように気をつけること)。

⚠ 注意 人や動物に向けて発しやしない。



エアガンで人や動物をねらったり、発しやしたりしないでください。マトに向かって発しやするときのほかは、発しや口に安全キャップをかならずつけてください。

⚠ 注意 イタズラのつもりでも、ばっせられることがある。

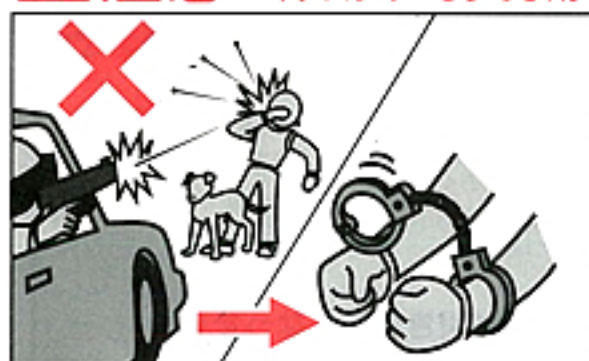

たとえイタズラのつもりでも、うってはいけないものをうってキズつけたり、人や生き物をうってケガをさせたりすると、ほうりつで、ばっせられることもあります。

⚠ 注意 いつも発しや口に安全キャップをつけておく。



※安全キャップはガンにより形がちがいます。まちがってタマを発しやしないように、かならず発しや口に安全キャップをつけてください。

⚠ 注意 発しや口は、どんなときでも決してのぞかない。



タマが目にあたると、ケガをすることがあり、たいへんキケンです。発しや口はどんなときでも決してのぞかないでください。

⚠ 注意 注意しないで引き金を引かない。



注意しないで引き金を引くと、たいへんキケンです。引き金は、安全キャップをはずし、マトに向かって発しやするときのほかは引かないでください。

⚠ 注意 発しや口は、いつも安全な方向に向けておく。



発しや口は、人や動物、またはキケンな方向へは向けしないでください。発しやするときのほかは、発しや口に安全キャップをかならずつけてください。

⚠ 注意 人や車が通る場所では、決して発しやしない。



エアガンを発しやする場所は、安全に気をつけて、人や車が通るような場所や、まわりに人がいるような場所では、決して発しやしないでください。


■ 使い方はガンによりちがいます。かならずそのガンのとくちょうを、よく知ってから取りあつかってください。
■ まちがった使いかた、とりあつかい、かいぞう・分かいによっておこったじこ、じけん、ケガ、しゅうりなどについては、東京マルイではせきにんを取りません。

使う前に さいごまで かならず読んでください。

のです。それぞれのガンのとくちょうや、使うときの注意する所をよく知っ
発しゃされたタマは20~30m先までとびますので、まちがった使い方をする
所と〈取りあつかいせつめい書〉をよく読んで、きまりを守ったスポーツ


のキケンがありますので、じゅうぶんに注意してください。

⚠️ 注意 もちあるくときは、かならずケースやバッグに入れる。

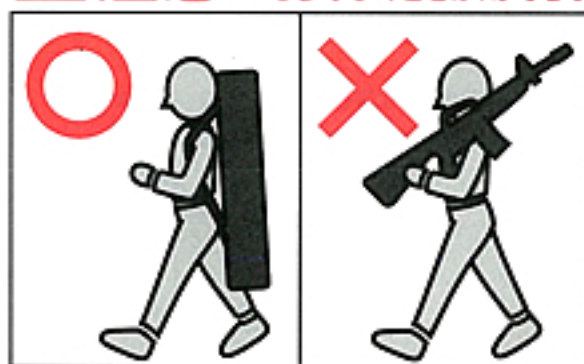


エアガンをもちあるくときは、発しゃ口に安全キャップをつけ、セフティをかけ、かならずケースやバッグに入れてください。

⚠️ 注意 小さな子どもの手のとどかない所におく。

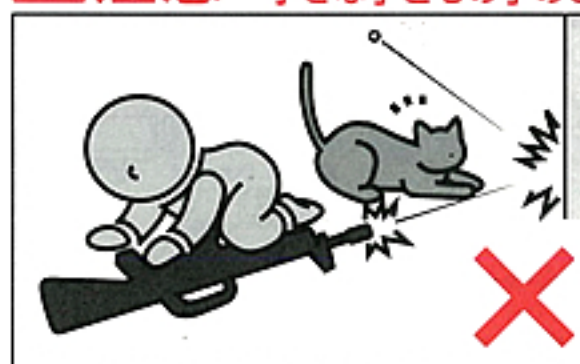

使わないときは、かならず発しゃ口に安全キャップをつけて、ケースやバッグに入れ、10才にならない小さな子どもや他の子どもがイタズラをしないよう、手のとどかない所においてください。

⚠️ 注意 マガジンをはずしても、タマが発しゃされるときがある。

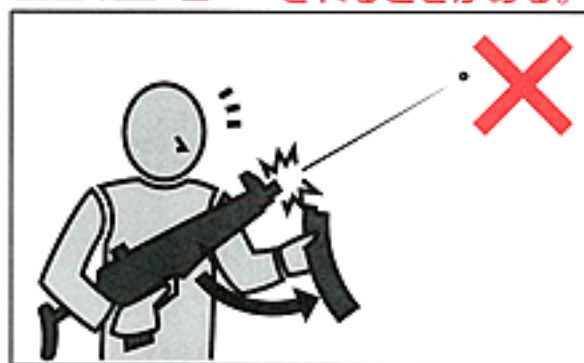


マガジンをはずしても、ガンの中にタマがのこっているときがあり、たいへんキケンです。マガジンをはずした後、発しゃ口に安全キャップをつけてください。

⚠️ 注意 セフティをいつもかけておく。



①安全キャップを発しゃ口につけてください。
②セフティを“タマが発しゃされないところ”にしてください。
③マガジンを取りはずしてください。

⚠️ 注意 発しゃするときのほかは、引き金に指をかけない。

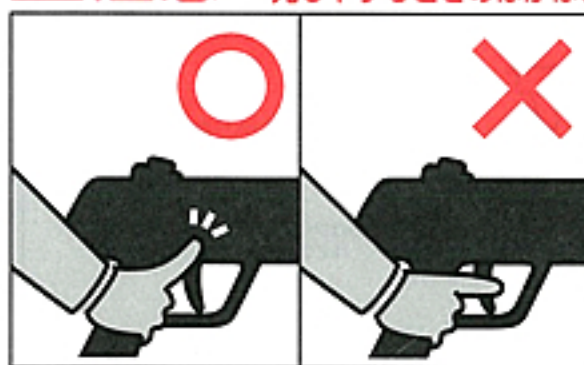

発しゃするときのほかは、引き金に指をかけないでください。何かのはずみで引き金を引くとたいへんキケンです。

⚠️ 注意 ガンを分かいしない。



ガンの分かいは、こしょう、じこのもとになり、たいへんキケンですので決してしないでください。

⚠️ 注意

- このガンは、大きさ6ミリのタマを20~30mくらい先までとばします。使うときには、いろいろなキケンを考え、安全にじゅうぶん気をつけてお取りあつかいください。
- ゲームなどを行うときは、タマが当たるかもしれないキケンな所にゴーグルなどをしていない人や、ゲームをしていない他の人がいないことをたしかめてから行ってください。
- 発しゃ口を、ワレたりコワレたりするキケンのあるもの（ガラス、けいこうとうや電きゅう、家庭用電気せい品、茶わんや皿など、家具、自動車、ガスボンベ、その他）には決して向けないでください。
- マガジンや発しゃ口には、タマではない他の物は決して入れないでください。
- このガンは、その形から指などをはさみやすい所があります。指などをはさまないように注意してください。
- ガンをおいておくときは、転がったり落ちたりするような所にはおかないで、10才にならない小さい子どもや、他の子どもがイタズラをしないよう、発しゃ口に安全キャップをつけ、かならず箱やケース、またはバッグに入れて安全な所においてください。
- 安全キャップをなくしたときは、M16、XMは、100円+送りょう130円（計230円）それ以外は、50円+送りょう130円（計180円）をお送りください（切手でもOK）。かならずガンの名前も書いてください。東京マルイにとどきましたら、すぐにお送りいたします。
- 〈取りあつかい注意・せつめい書〉はかならずしまっておいてください。なくしたときは、すぐに東京マルイにれんらくしてください。
- 正しい使いかた（取りあつかいせつめい書どおり）でもタマが発しゃされないとき、または古くなったために起こる、こしょうや、まちがえて落としてこわしたときなども自分で直そうとしないで、かならずお買いになったお店、または東京マルイにしゅうりをたのんでください。
- このガンは、正しい使いかたで10,000発くらいのタマを発しゃすると、パーツなどの取りかえがひつようになります。それをしないで使っていると、こしょうする原因となりますので、お買いになったお店、または東京マルイまで、点けんやパーツ取りかえをたのんでください。