

取扱い注意・説明書の表示価格について

2019 年 10 月 1 日より、消費税率が 10%に変更されます。
それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。
2019 年 10 月 1 日以降にパーツをご注文いただく場合は、以下のとおりご対応ください。

【パーツのご注文】**10 月 1 日以降**にアフターサービス部に到着したご注文は、消費税 10%となります。

●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パーツリスト」や「別売パーツ」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

説明書が「**税込表示**」の場合

「**税込**」の記載がある説明書では、
表示価格が「**5%の税込価格**」となっています。
ご注文が 10 月 1 日以降にアフターサービス部に到着した場合、
「税込価格」と「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【A】パーツのご注文：「**税込表示**」の説明書の場合

説明書が「**税別表示**」の場合

「**税別**」の記載がある説明書には、2 種類の旧送料があります。
価格につきましては、アフターサービス部への到着が 10 月 1 日以降となるご注文より「10%の税込価格」でお申し込みください。また、旧送料の場合、ご注文が 10 月 1 日以降にアフターサービス部に到着した場合は、「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【B】パーツのご注文：「**税別表示**」の説明書の場合

【A】パーツのご注文：「**税込表示**」の説明書の場合

2019 年 10 月 1 日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。
※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書を参照ください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 1~2 の順に算出してください。

1	各パーツや別売品の税別価格を算出する。	5%の税込価格 ÷ 1.05 = 税別価格 (小数点以下切り上げ)
2	税別価格をもとに 10%の税込価格を算出する。	税別価格 × 1.1 = 10%の税込価格 (小数点以下切り捨て)

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

【B】パーツのご注文：「**税別表示**」の説明書の場合

2019 年 10 月 1 日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「10%の税込価格」でお申し込みください。
また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「新送料」でお申し込みください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	税別価格 × 1.1 = 10%の税込価格 (小数点以下切り上げ)
---	--

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

取りあつかいせつめい書を読む前に、ウラ面の〈取りあつかい注意書〉をよく読んでください。

HG ハイグレードタイプ 〈22れん発〉

MARUI

H&K P7M13

取りあつかいせつめい書

AIRSOFTGUN

6ミリBB使用の本かくエアスポーツガン〈ヘッケラー&コックP7M13〉について

H&K(ヘッケラー・アンド・コック)社は、新鋭なアイデアやデザインの銃器を生産することで有名だ。凶悪な武装犯罪と対抗するために開発された警察向けのサイドアーム「P7M13」も例外ではなく、非常にユニークな機構を持ったスタイリッシュな近代銃となっている。開発を始める直接のきっかけとなったのは、1970年代当時、西ドイツ内務省の新型警察用ピストル・トライアルの計画だった。ワルサーやモーゼルといった強豪相手にH&K社が送り込んだのは、P9SとPSP(ポリツァイ・セルブストラーデ・ピストル=テスト名P7)だ。このP7の最大の特徴は、他のダブルアクション・ハンドガンに発生する、初弾発射時のトリガーストローク増大をなくす「スクイズ・コッキング」と、薄く小型のスライドが使える「ガス・ロッキング」という独自の機構で、コンパクト・ピストルとして高い機能性を誇っている。

東京マルイがモデルアップしたH&K P7M13はその最新バージョンで、同じH&K MP5シリーズ「電動ガン」のサイドアームに最適なアイテム。実銃と同じように、コッキングするとファイアリングピンがスライド後方より出っ張るという特徴まで見事に再現しているほか、スクイズ・コッカーがグリップセフティとして機能するなど細部に至るまでリアリティを追求した高性能なエアスポーツ銃です。

●注意●

オイルについて

●メンテナンスには、かならず東京マルイ「シリコンメンテナンススプレー」を使い、CRCなどのオイルは決して使わないでください(パーツがとけてしまいます)

ホップアップタイプ、ステンレスタイプのガンについて

●ヨゴれ落としには中せいせんざいを使い、シンナーなどは決して使わないでください(色が落ちることがあります)

1 セフティ (安全そうち)

注意

P7M13は、セフティレバーとグリップセフティの二重セフティになっています。セフティレバーを発しゃいちにしてもグリップセフティをにぎらなければ引き金は引けません(ムリに引くとこわれます)発しゃしないときには、セフティレバーをかならず「カチッ」と音がするまで前方向におしておくこと。

発しゃするとき

●セフティは、ガンの反対面にも同じものがあり、両面いっしょに動きます

●セフティを後ろにさげると引き金が引けます。



セフティを後ろにさげる

●グリップセフティをにぎると引き金が引けます。

●セフティを前進させると引き金は引けません。




セフティを前方向におす

●グリップセフティをにぎらないと引き金は引けません。


2 タマとマガジンのセット

マガジンキャッチを下げるとマガジンがぬけます。

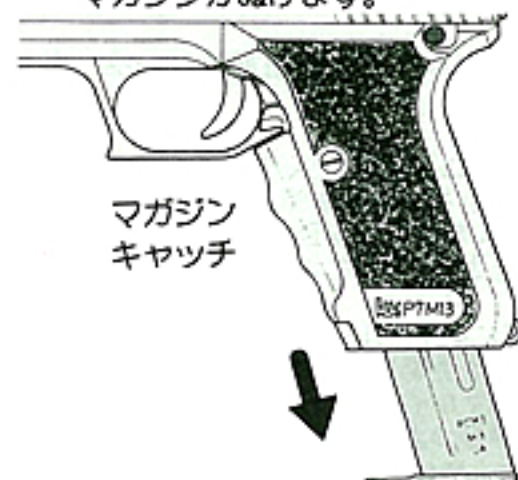

マガジンキャッチ

タマをおしこみます。(22発、入ります。)

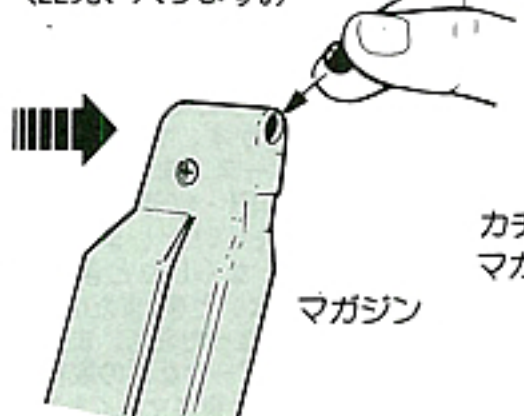

マガジン

●タマは、東京マルイのBBを使ってください。
※他のメーカーのタマを使ってのこしょうについては、東京マルイではせきにんを取りません。



カチッと音がするまでマガジンをおしこみます。

マガジンは、図のようにかならず下から入れてください。

3 発しゃのしかた

●タマは、東京マルイのBBを使ってください。
※他のメーカーのタマを使ってのこしょうについては、東京マルイではせきにんを取りません。

1 セフティを後ろに
さげます。

2 スライドをカチッというまでいっきに
さいごまで引きます。
とちゅうで止めると、タマがなん発も
チャンバーに入ったり、ポンプが正し
く動かなくなることがあります。

3 グリップセフティをにぎる。

4 引き金を引くとタマ
が発しゃされます。

3 注意
引き金を引くときには、
かならずグリップセフティ
をにぎります

2 → カチッ

スライド

引き終わったら
すぐ手をはなす。

マトに向かって発しゃするとき
まで引き金に指をかけない。

スライドがもとに
もどらないまま引
き金を引くとポン
プがこわれます。

つづけて発しゃしないときは、
セフティを前方向におしておきます。

使わないときは、いつも安全キャップをしておく

注意 使わないとき、スライドをひいたままにしますとバネが弱くなり、あまりとばなくなることがあります。

●別売パーツ●


(各価格に消費税は、
含まれておりません)

※部品や料金は予告なし
に変更する場合もありま
すので、ご了承下さい。

●別売りマガジン(H&K P7M13).....	¥700 (送料¥270)	計¥970
●別売りマガジン(H&K P7M13 ホップ専用重量タイプ).....	¥800 (送料¥270)	計¥1,070
●ミニ電動ガン対応0.12gBB(精密弾1800発入).....	¥300 (送料¥270)	計¥570
●フロゴグル Sサイズ(キッズサイズ).....	¥680 (送料¥270)	計¥950
●フロゴグル Lサイズ(レギュラーサイズ).....	¥880 (送料¥270)	計¥1,150

注意 1 タマづまりのおきないマルイBBを使
ってください。

せいみつなバレル(じゅうしん)を使っていますので、ヨ
ゴれたタマや他のメーカーの大きなタマ、バリや出っばり
などのあるタマを使うと、タマづまりを起こすなど、こし
ょうのもとになりますのでぜったいに使わないでください。

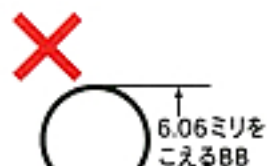

大きさが6.00ミリ
をこえるBB



バリがのこって
いるBB



スレ
タマの中心が
スレているBB



いちど使って
ヨゴれたBB

注意 2 セフティをかけたままムリに引き金
を引くとこわれます。

引き金(トリガー)が引けないときは、安全そうち(セフ
ティ)がかかっています。安全そうちをかけたままムリに引
き金を引かないでください。(セフティかいじよは、左ペ
ジ 1 を見てください)



セフティ(安全)いち

SAFE

バキッ

⚠ 注意 <取りあつかい注意書>

このエアガンは、シューティングゲームなどを楽しむためにつくられたものでから使うと、安全なスポーツシューティングを楽しむことができますが、と目などにケガをするキケンがあります。使う前には、かならず次の注意シューティングを楽しんでください。

注意をしないでうったり、まちがった使いかたは、ケガなど

⚠ 注意 かならず目を守るゴーグルをつける。



タマを発射するときやゲームのときは、目を守るゴーグルなどをかならずつけてください。また、カたいものにタマが当たると、はね返ってキケンですので注意してください(他の人にもタマが当たらないように気をつけること)。

⚠ 注意 人や動物に向けて発射しない。



エアガンで人や動物をねらったり、発射したりしないでください。マトに向かって発射するときのほかは、発射口に安全キャップをかならずつけてください。

⚠ 注意 イタズラのつもりでも、ばっせられることがある。



たとえイタズラのつもりでも、うってはいけないものをうってキズつけたり、人や生き物をうってケガをさせたりすると、ほうりつで、ばっせられることもあります。

⚠ 注意 いつも発射口に安全キャップをつけておく。



まちがってタマを発射しないように、かならず発射口に安全キャップをつけてください。

⚠ 注意 発射口は、どんなときでも決してのぞかない。



タマが目にあたると、ケガをすることがあり、たいへんキケンです。発射口はどんなときでも決してのぞかないでください。

⚠ 注意 注意しないで引き金を引かない。



注意しないで引き金を引くと、たいへんキケンです。引き金は、安全キャップをはずし、マトに向かって発射するときのほかは引かないでください。

⚠ 注意 発射口は、いつも安全な方向に向けておく。



発射口は、人や動物、またはキケンな方向へは向けしないでください。発射するときのほかは、発射口に安全キャップをかならずつけてください。

⚠ 注意 人や車が通る場所では、決して発射しない。



エアガンを発射する場所は、安全に気をつけて、人や車が通るような場所や、まわりに人がいるような場所では、決して発射しないでください。

■ 使い方はガンによりちがいます。かならずそのガンのとくちょうを、よく知ってから取りあつかってください。

■ まちがった使いかた、とりあつかい、かいぞう・分かいによっておこったじこ、じけん、ケガ、しゅうりなどについては、東京マルイではせきにんを取りません。

使う前に さいごまで かならず読んでください。


のです。それぞれのガンのとくちょうや、使うときの注意する所をよく知っ
発しゃされたタマは20~30m先までとびますので、まちがった使い方をする
所と〈取りあつかいせつめい書〉をよく読んで、きまりを守ったスポーツ

のキケンがありますので、じゅうぶんに注意してください。

△注意 もちあるくときは、かならずケースやバッグに入れる。 **△注意** 小さな子どもの手のとどかない所におく。



エアーガンをもちあるくときは、発しゃ口に安全キャップをつけ、セフティをかけ、かならずケースやバッグに入れてください。

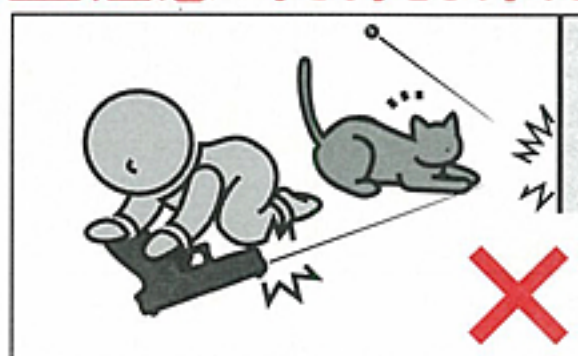

使わないときは、かならず発しゃ口に安全キャップをつけて、ケースやバッグに入れ、10才にならない小さい子どもや他の子どもがイタズラをしないよう、手のとどかない所においてください。

△注意 マガジンをはずしても、タマが発しゃされるときがある。



マガジンをはずしても、ガンの中にタマがのこっているときがあり、たいへんキケンです。マガジンをはずした後、発しゃ口に安全キャップをつけてください。

△注意 セフティをいつもかけておく。



①安全キャップを発しゃ口につけてください。
②コッキングされていないことをたしかめて、セフティを「タマが発しゃされないところ」にしてください。
③マガジンをはずしてください。

△注意 発しゃするときのほかは、引き金に指をかけない。



発しゃするときのほかは、引き金に指をかけないでください。何かのはずみで引き金を引くとたいへんキケンです。

△注意 ガンを分かいしない。



ガンの分かいは、こしょう、じこのもとになり、たいへんキケンですので決してしないでください。

△注意

- このガンは、大きさ6ミリのタマを20~30mくらい先までとびます。使うときには、いろいろなキケンを考え、安全にじゅうぶん気をつけてお取りあつかいください。
- ゲームなどを行うときは、タマが当たるかもしれないキケンな所にゴーグルなどをしていない人や、ゲームをしていない他の人がいないことをたしかめてから行ってください。
- 発しゃ口を、ワレたりコワレたりするキケンのあるもの（ガラス、けいこうとうや電きゅう、家庭用電気せい品、茶わんや皿など、家具、自動車、ガスボンベ、その他）には決して向けないでください。
- マガジンや発しゃ口には、タマではない他の物は決して入れないでください。
- このガンは、その形から指などをはさみやすい所があります。指などをはさまないように注意してください。
- ガンをおいておくときは、転がったり落ちたりするような所にはおかず、10才にならない小さい子どもや、他の子どもがイタズラをしないよう、発しゃ口に安全キャップをつけ、かならず箱やケース、またはバッグに入れて安全な所においてください。
- 安全キャップをなくしたときは、50円+送りょう130円（計180円・切手でもOK）をお送りください。かならずガンの名前も書いてください。東京マルイにとどきましたら、すぐにお送りいたします。
- 〈取りあつかい注意・せつめい書〉はかならずしまっておいてください。なくしたときは、すぐに東京マルイにれんらくしてください。
- 正しい使いかた（取りあつかいせつめい書どおり）でもタマが発しゃされないとき、または古くなったために起こる、こしょうや、まちがえて落としてこわしたときなども自分で直そうとしないで、かならずお買いになったお店、または東京マルイにしゅうりをたのんでください。
- このガンは、正しい使いかたで10,000発くらいのタマを発しゃすると、パーツなどの取りかえがひつようになります。それをしないで使っていると、こしょうする原因となりますので、お買いになったお店、または東京マルイまで、点けんやパーツ取りかえをたのんでください。