

取扱い注意・説明書の表示価格について

2019 年 10 月 1 日より、消費税率が 10%に変更されます。
それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。
2019 年 10 月 1 日以降にパーツをご注文いただく場合は、以下のとおりご対応ください。

【パーツのご注文】**10 月 1 日以降**にアフターサービス部に到着したご注文は、消費税 10%となります。

●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パーツリスト」や「別売パーツ」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

説明書が「**税込表示**」の場合

「**税込**」の記載がある説明書では、
表示価格が「**5%の税込価格**」となっています。
ご注文が 10 月 1 日以降にアフターサービス部に到着した場合、
「税込価格」と「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【A】パーツのご注文：「**税込表示**」の説明書の場合

説明書が「**税別表示**」の場合

「**税別**」の記載がある説明書には、2 種類の旧送料があります。
価格につきましては、アフターサービス部への到着が 10 月 1 日以降となるご注文より「10%の税込価格」でお申し込みください。また、旧送料の場合、ご注文が 10 月 1 日以降にアフターサービス部に到着した場合は、「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【B】パーツのご注文：「**税別表示**」の説明書の場合

【A】パーツのご注文：「**税込表示**」の説明書の場合

2019 年 10 月 1 日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。
※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書を参照ください。

▼「**10%の税込価格**」の算出方法 … 1~2 の順に算出してください。

1	各パーツや別売品の税別価格を算出する。	5%の税込価格 ÷ 1.05 = 税別価格 (小数点以下切り上げ)
2	税別価格をもとに 10%の税込価格を算出する。	税別価格 × 1.1 = 10%の税込価格 (小数点以下切り捨て)

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

【B】パーツのご注文：「**税別表示**」の説明書の場合

2019 年 10 月 1 日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「10%の税込価格」でお申し込みください。
また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「新送料」でお申し込みください。

▼「**10%の税込価格**」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	税別価格 × 1.1 = 10%の税込価格 (小数点以下切り上げ)
---	--

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

取扱い説明書を読む前に裏面の〈取扱い注意書〉を良く読んで下さい。



研磨加工済超精密6mmBB弾使用のマルイが誇る本格的エアースポーツ銃!!

SMG UZI

ウージーSMG〈装弾数:36発〉

対象年齢18才以上


ポンパアクション

AIRSOFTGUN


完成品

取扱い説明書


1 各部の名称とセフティレバー

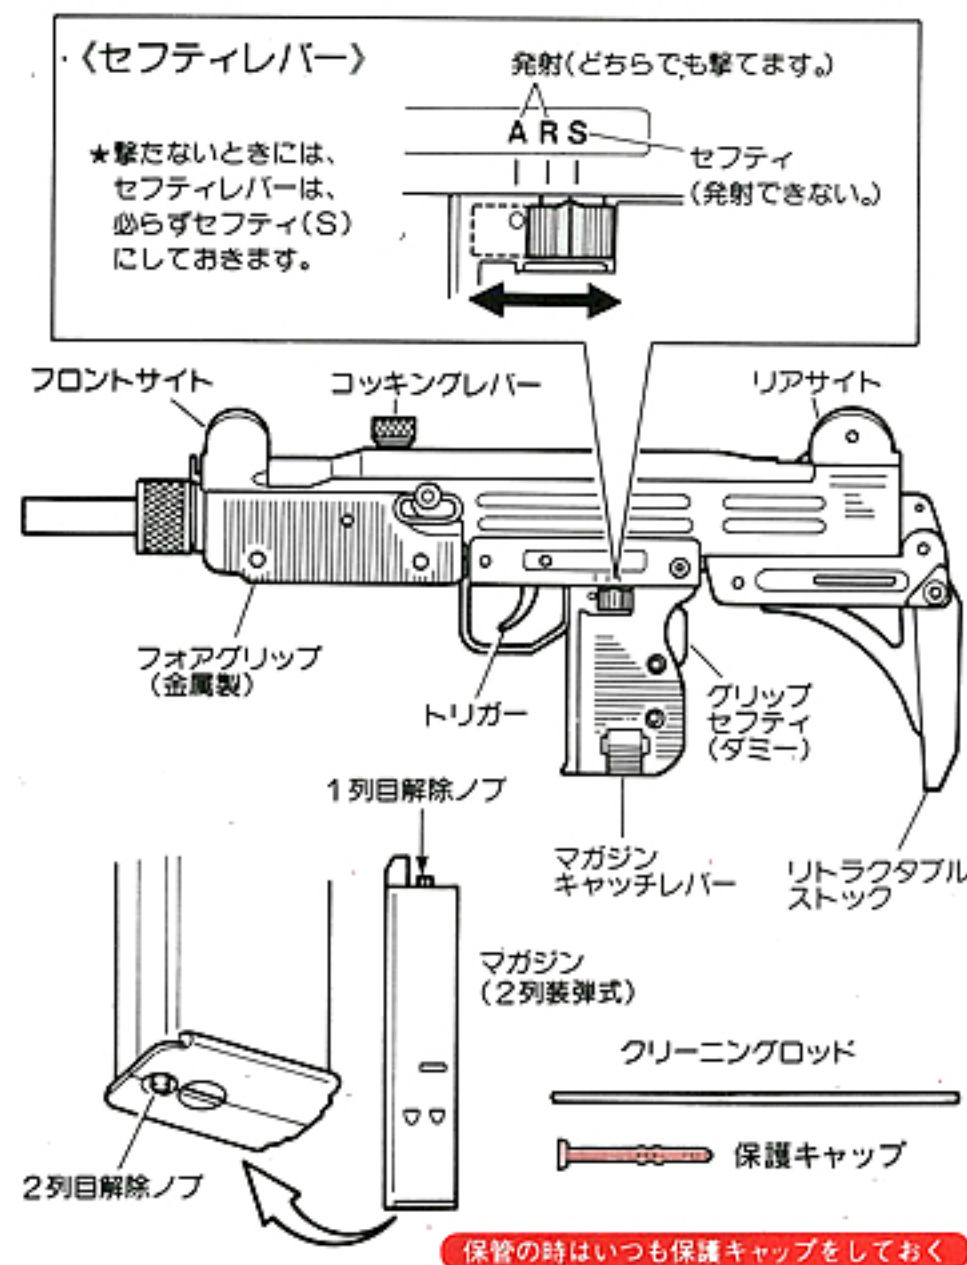

●リトラクタブルストック 〈のばし方〉

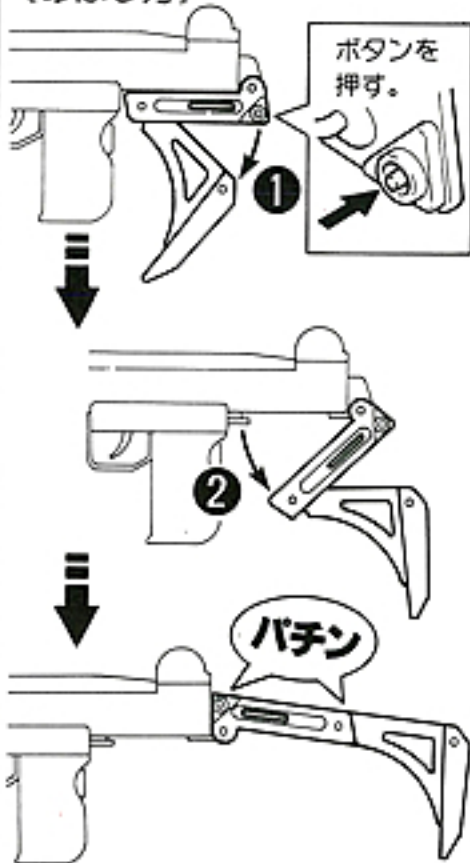

〈たたみ方〉

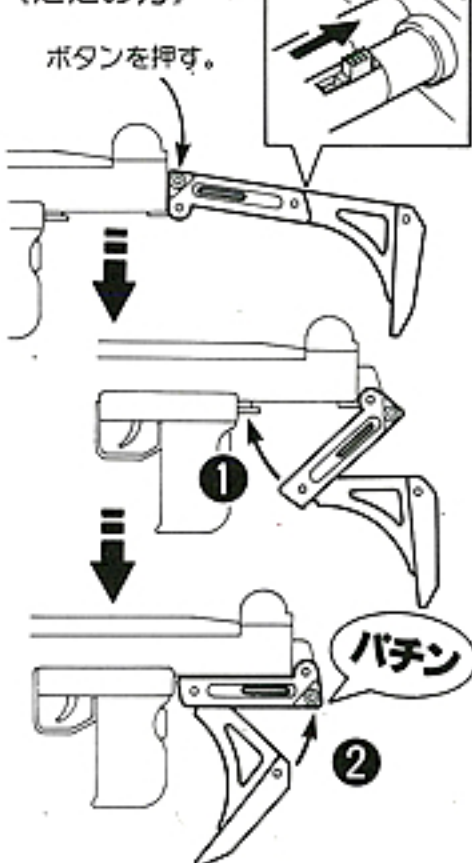

●サイト

〈フロントサイト〉




〈リアサイト〉



2 BB弾(タマ)とマガジンセット

●径の大きいものや粗悪なBB弾を使うと故障します。必ずマルイのBB弾を使用して下さい。

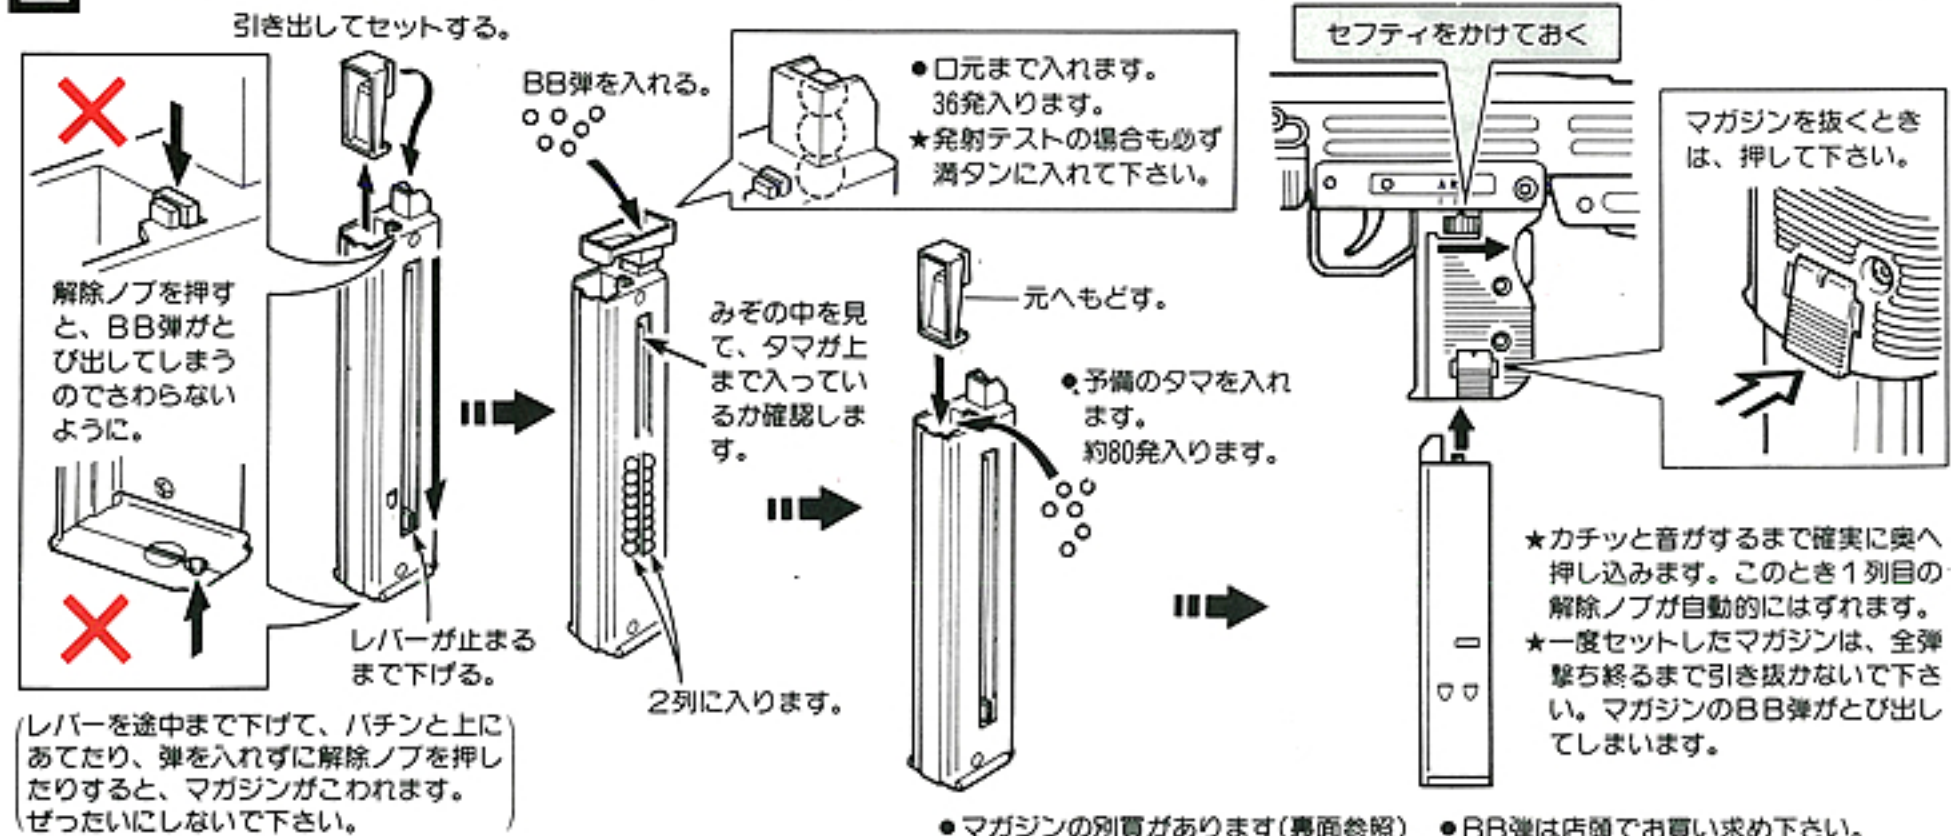

注意 この銃の主要部には、シリコングリスを使用しています。他の鉱物性オイルやCRCなどをつけるとプラスチックが溶けて故障しますので、絶対につけないでください。(プラ用グリスならOKです。)


3 操作(撃ち方)

●この銃は、フォアグリップ(ポンプアクション)又はコッキングレバーと、2種類の方法で撃つ事ができます。

★どちらの方法でも、レバーやグリップはカチッと音がするまで、いっしょに引いてください。引くのを途中でやめると、チャンバーに何発もBB弾が入ったり、ポンプの作動不良の原因になったりします。確実に引いてください。

●引き金を引いたままでポンプアクションの連続動作をするのは、故障の原因となりますのでおやめ下さい。フォアグリップを完全に戻す前に引き金を引くとポンプがこわれます。
※故意にこの操作をして故障した銃については当社は一切その責任を負いません。

●続けて撃つときは②④をくり返してください。

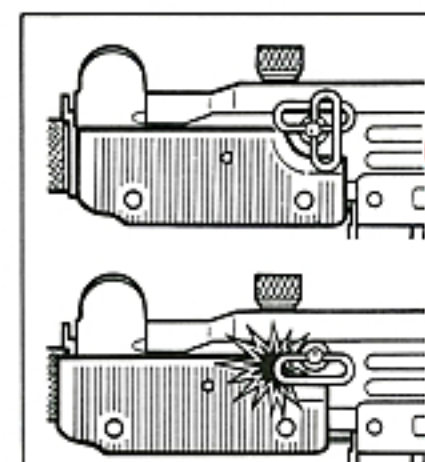


●注意

フォアグリップで操作する場合ベルトフックが、フォアグリップにはあまり操作の妨げになる場合があるので、ベルトフックを上位置又は後位置にしてください。

①～④の順で操作します。

☆お好みによりコッキングレバーを引いても操作が出来ます。

コッキングレバーを使用のときは、引いたレバーを必ず手で、元の位置に戻して下さい。途中でとめないこと。

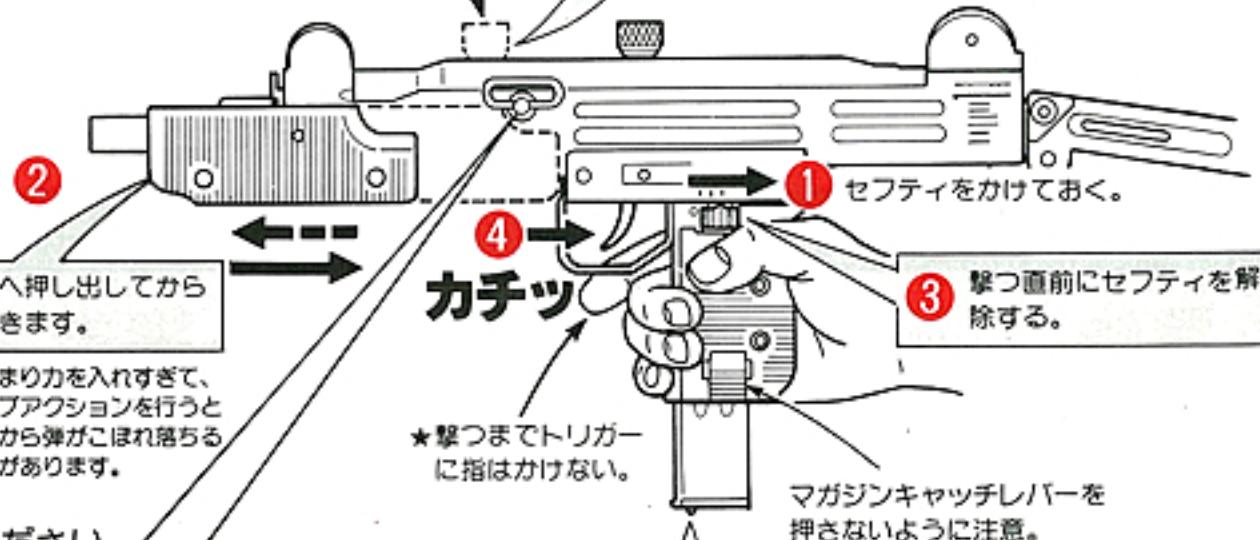

《マガジンの送弾について》




●マガジン内には2列にBB弾が入っています。1列目が撃ち終わったら、カラ撃ち状態となるので、図の解除ノブを押して2列目を解除して下さい。続けて撃つ事ができます。

★必ず1列目が撃ち終わったのを確認してから、ノブを押して下さい。(1列目と2列目のBB弾が重なり、送弾不良をおこします。)

2列目解除ノブを押す。★マガジンにBB弾を少量入れて撃った場合、発射されないことがあります。これは2列目に弾が入ってしまう為で、このようなときは、2列目の解除ノブを押して下さい。(この方法をくり返すとマガジンのレバーが折れることがあります。BB弾は口元まで入れるようにして下さい。)

ぜったいに1列目が終わらないうちに押さないこと

●もし弾がつまった場合

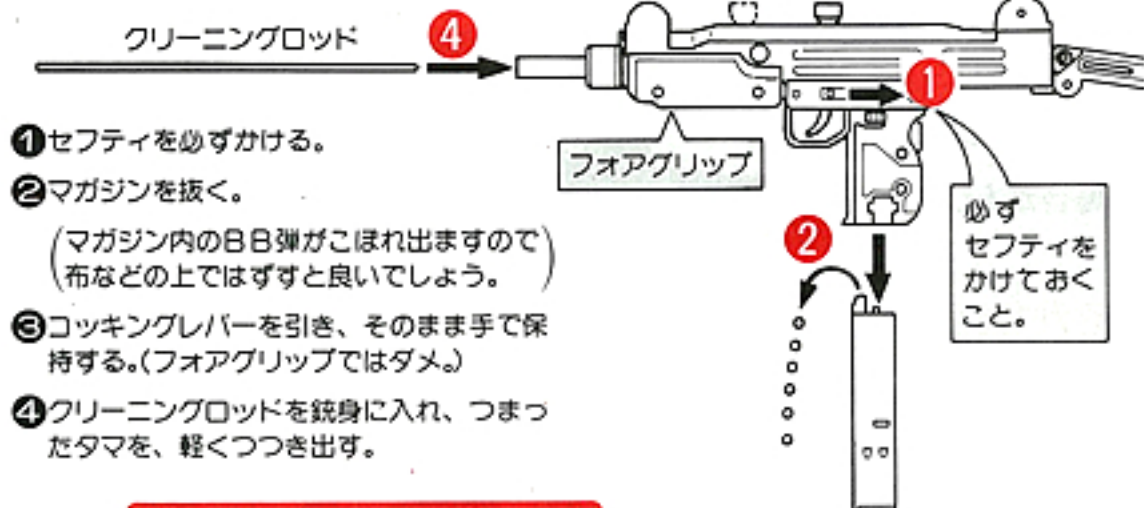

①セフティを必ずかける。

②マガジンを抜く。

(マガジン内のBB弾がこぼれ出ますので布などの上ではずすと良いでしょう。)


③コッキングレバーを引き、そのまま手で保持する。(フォアグリップではダメ。)

④クリーニングロッドを銃身に入れ、つまんだタマを、軽くつつき出す。

銃口はぜったいにのぞかないこと

注意1 精密なマルイBB弾(電動ガン対応)のご使用をおすすめします。

精密なタイトバレルを使用していますので汚れた弾や、他社の径の大きい弾、バリや突起などのある粗悪なBB弾を使用すると、弾づまりを起こすなどトラブルの原因になりますので絶対に使用しないで下さい。

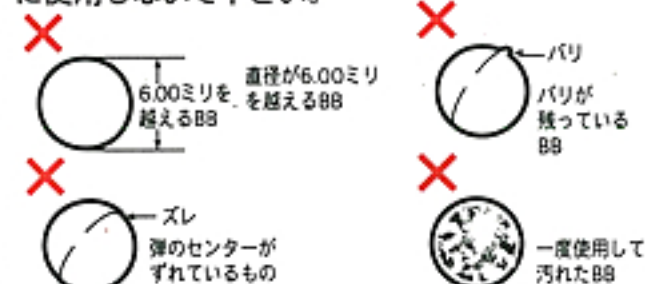

※粗悪なBB弾を使用した場合のトラブルについては、当社は一切の責任を負いません。

注意2 安全装置をかけたまま無理に引きがねを引くとこわれます。


引きがね(トリガー)が引けない場合は安全装置(セフティ)が作動しています。安全装置をかけたまま無理に引きがねを引かないで下さい。(解除方法は②参照)



注意3 使用しないときは、コッキングしておかない事。

使用しない時は、コッキングしておかないこと。マガジン(BB弾)も抜き取っておくこと。

何らかのほずみで弾が発射される恐れがあり、バネも弱くなります。

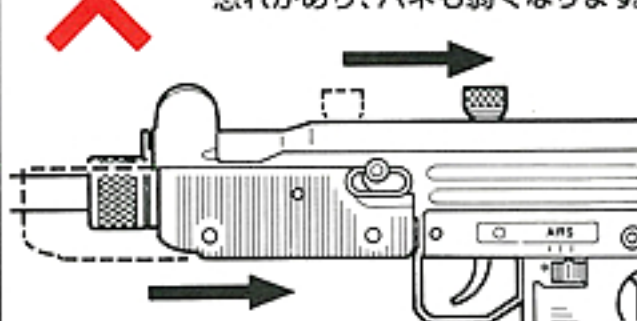

保管の時はいつも保護キャップをしておく。




警告

〈取扱い注意書〉

このエアガンは、正しいスポーツシューティングを通じて健全なホビーライフをエン
意点を良く認識した上で使用されますと、独特のフィーリングが体験でき、射撃センス
〜50m先に到達させる能力がありますので、不注意な発射や誤った使用は、失明や怪我
で読み、良く認識された上、ルールやマナーを守ったスポーツシューティングをお楽し

不注意な発射や誤った使用は失明や怪我等

警告 必ず眼の保護具を装着する。

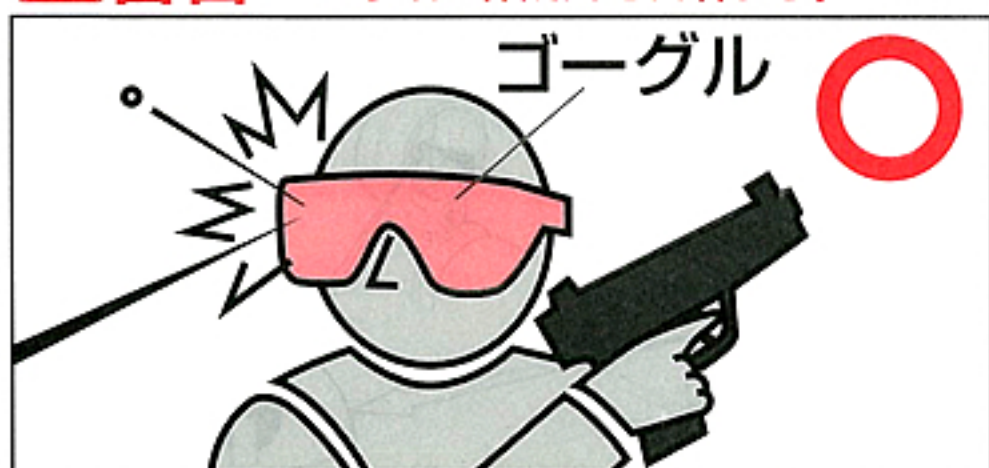

弾を発射する時やゲームなどの場合は、跳弾にも注意し、ゴーグル等の眼の
保護具を本人と参加者全員が必ず装着して行って下さい。(参加者以外
の第三者に弾が当たらないように十分注意して下さい。)

警告 エアガンの人や動物に向けて撃たない。




決してエアガンで人や動物を狙ったり、撃ったりしないで下さい。標的を撃
つ時以外は銃口に保護キャップを必ず装着して下さい。

警告 イタズラのつもりでも処罰される場合がある。



たとえイタズラのつもり
でも、共有物、及び他
人の財産を撃って破
損させたり、人や生
物を撃って怪我させ
たりすると、器物破
損の罪や傷害の罪な
どで処罰される場合
があります。

警告 いつも銃口に保護キャップをつけておく。

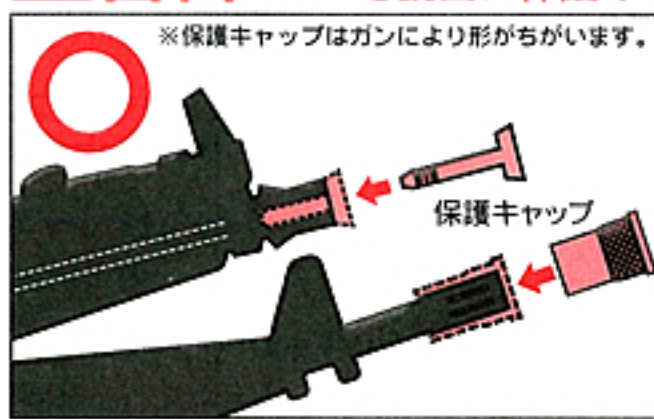


万一の暴発を防ぐと共
に、防塵のために発
射時以外は必ず銃口
に保護キャップを装
着して下さい(装着
したまま引き金を引
かないで下さい)。

警告 銃口は、いかなる場合も絶対にのぞかない。



銃口は、弾が入って
いる入っていないに
かわらず、絶対に
のぞかないで下さい。
BB弾が眼に当た
った場合、最悪失
明の恐れがあり大
変危険です。

警告 不用意に引き金を引かない。

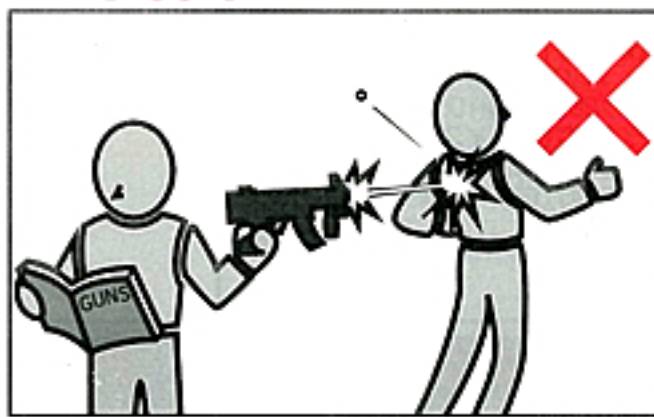


不用意に引き金を引
くと非常に危険で
す。引き金は、保
護キャップをはず
し、標的に向か
って撃つ時以外
は指を触れない
で下さい。

警告 銃口は常に安全な方向に向けて取扱う。



銃口はいかなる場
合も人や動物、又
は危険な場所には
向けしないで
下さい。標的を撃
つ時以外は、銃口
に保護キャップを
必ず装着して
下さい。

警告 人や車が横切るような場所ではガンを絶対に撃たない。

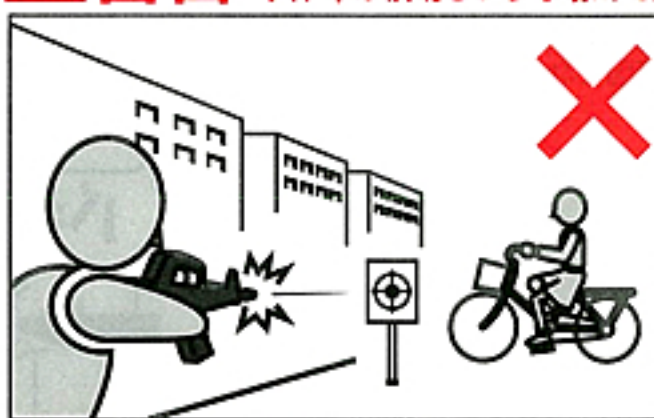

ガンを撃つ場所は、
安全に配慮し、人
や車が横切るよう
な場所、及び回
りに人がいるよ
うな場所での射
撃は絶対にやめ
て下さい。


■操作方法はガンにより異なります。必ずそのガンの特性を良く理解した上でお取扱い下さい。
■誤った使用法・取扱い、改造・分解によって発生した事故、事件、怪我、修理等については、当社では一切責任を負いません。

ご使用の前に最後まで必ずお読み下さい。

ジョイするために開発されたスポーツガンです。それぞれのガンの特性や、使用上の注を向上させるスポーツグッズとなりますが、発射されたプラスチックBB弾をおよそ40などの危険を生じます。必ず下記の各注意点とそれぞれのガンの取扱い説明書を最後まで読み下さい。


の危険が生じますので十分ご注意ください。

⚠ 警告 移動するときは、ガンを必ずケースやバッグに入れる。

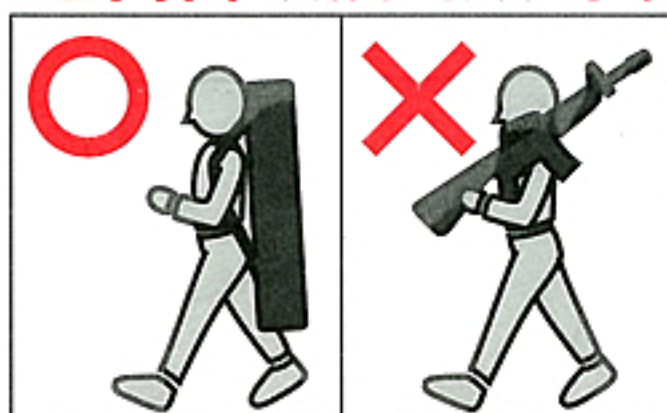


エアガンを持ち歩く場合は、銃口に保護キャップをし、セレクターレバーをセフティ位置にした上で、必ずケースやバッグに入れて運んでください。

⚠ 警告 子供の手の届かない所に保管する。

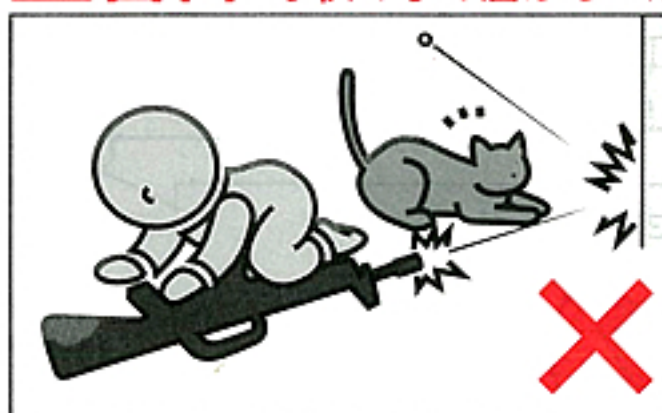

対象年齢以下の子供がイタズラをして怪我などを起こさないように、必ず銃口に保護キャップをし、ケースやバッグに入れて手の届かない所に保管して下さい。

⚠ 警告 マガジンを抜いても弾が発射される場合がある。

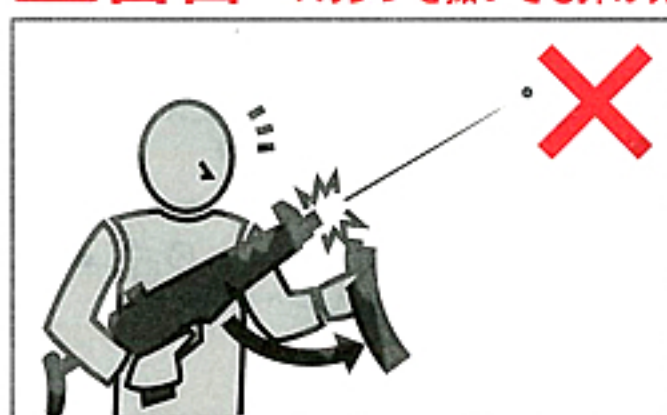


マガジンを抜いてもガン内部に弾が残っている場合があります。不用意に引き金を引くと発射され、危険です。マガジンを抜いた後、銃口を安全な方向に向けて撃ち、弾が残っていないことを確認してから、銃口に保護キャップをして保管して下さい。

⚠ 警告 安全装置(セフティ)は常にかけしておく。



①銃口に保護キャップを装着する。②コッキングされていないことを確かめて切り替えレバー(セレクターレバー)をセフティ位置にする。③マガジンを取りはずす。
※セフティの位置は、ガンにより異なります。

⚠ 警告 発射時以外は引き金に指をかけない。

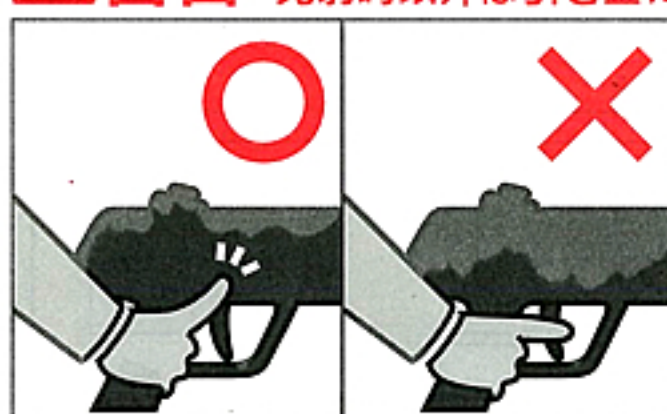

標的に向けて発射する時以外引き金に指をかけない事。引き金に指をかけた状態では、何らかの拍子で引き金を引いてしまう恐れがあり、危険です。

⚠ 警告 ガンの分解、改造はしない。



このガンは、最適な性能・操作性を考慮して製造されています。むやみな分解、改造は、危険性を誘発したり性能を著しく損なう場合がありますので絶対におやめ下さい。

⚠ 警告

- このガンは、直径6ミリのプラスチックBB弾をおよそ40～50m飛ばす能力があります。使用の際には、この性能を念頭に置き、あらゆる危険防止を考慮した上で取扱って下さい。
- ホップアップシステムは弾丸が回転しながら飛びますので、ガンを倒して撃つと、BB弾が左右に大きく曲がって飛び危険です。ガンは必ず通常の立てた状態で撃って下さい。
- ゲームなどの場合、想定される危険エリア内にゴーグルなどを装着していない人や、ゲームに参加していない第三者がいないことを確認してから行って下さい。
- 銃口を、破損の危険性のあるもの(ガラス、照明灯、家電品、食器類、家具、自動車、ガスボンベ、その他)には絶対向けないで下さい。
- マガジンや銃身孔にはBB弾以外の物は絶対に装弾しないで下さい。
- このガンはその形状から指等を挟みやすい箇所があります。指を挟まないようにして下さい。
- 飲酒した上でのガンの取扱いはさまざまな危険性を誘発する恐れがあるので、おやめ下さい。
- 正常な使用方法(取扱い説明書どおり)で引き金を引いても発射されない場合、又は長期にわたる使用で耐用期限を過ぎて起こるトラブルや誤って落下させた時なども自分で直そうとせず、必ず当社アフターサービス部にご連絡の上、お買い上げの販売店又は当社に修理を依頼して下さい。
- ガンを保管する場合、転倒したり落下したりするような場所を避け、子供又は管理者以外の人使用ができない場所へ、銃口に保護キャップを装着し、パッケージやケース、又はバッグに入れて保管して下さい。
- 保護キャップを紛失された方は¥50+¥130(送料)=¥180、M16・XMの場合は¥100+¥130(送料)=¥230をお送り下さい。折り返し、保護キャップをお送り致します。その場合必ず製品名を明記してください。
- 「取扱い注意・説明書」は必ず保管して置いて下さい。紛失された場合は、すぐに当社までご請求下さい。
- このガンは、通常の使用でおよそ10000発前後の発射で消耗パーツ等の交換が必要です。耐用期限を過ぎての使用は、作動不良等で危険性を誘発しますので当社アフターサービス部、又は販売店に整備をご依頼下さい。