

# 取扱い注意・説明書の表示価格について

2019年10月1日より、消費税率が10%に変更されます。

それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。

2019年10月1日以降にパーツをご注文いただく場合は、以下のとおりご対応ください。

【パーツのご注文】**10月1日以降**にアフターサービス部に到着したご注文は、消費税10%となります。

## ●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パーツリスト」や「別売パーツ」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

### 説明書が「税込表示」の場合

「税込」の記載がある説明書では、  
表示価格が「5%の税込価格」となっています。  
ご注文が10月1日以降にアフターサービス部に到着した場合文は、「税込価格」と「送料」が変更となりますのでご注意ください。  
→【A】パーツのご注文：「税込表示」の説明書の場合

### 説明書が「税別表示」の場合

「税別」の記載がある説明書には、2種類の旧送料があります。  
価格につきましては、アフターサービス部への到着が10月1日以降となるご注文より「10%の税込価格」でお申し込みください。また、旧送料の場合、ご注文が10月1日以降にアフターサービス部に到着した場合は、「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【B】パーツのご注文：「税別表示」の説明書の場合

## 【A】パーツのご注文：「税込表示」の説明書の場合

2019年10月1日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。  
※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書をご参照ください。

### ▼「10%の税込価格」の算出方法 … 1~2の順に算出してください。

1	各パーツや別売品の税別価格を算出する。	$5\% \text{の税込価格} \div 1.05 = \text{税別価格}$ (小数点以下切り上げ)
2	税別価格をもとに10%の税込価格を算出する。	$\text{税別価格} \times 1.1 = 10\% \text{の税込価格}$ (小数点以下切り捨て)

### ▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。  
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

## 【B】パーツのご注文：「税別表示」の説明書の場合

2019年10月1日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「10%の税込価格」でお申し込みください。  
また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「新送料」でお申し込みください。

### ▼「10%の税込価格」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	$\text{税別価格} \times 1.1 = 10\% \text{の税込価格}$ (小数点以下切り上げ)
---	--

### ▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。  
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

# 取扱い説明書を読む前に裏面の <取扱い注意書>を良く読んで下さい。



研磨加工済超精密6mmBB弾使用の  
マルイが誇る本格的エアースポーツ銃!!

## COLT M16A1


〈コルトM16-A1〉装弾数:33発

### 取扱い説明書 AIRSOFT GUN 完成品

対象年令18才以上

#### 1 各部の名称

保管の時はいつも保護キャップをしておく

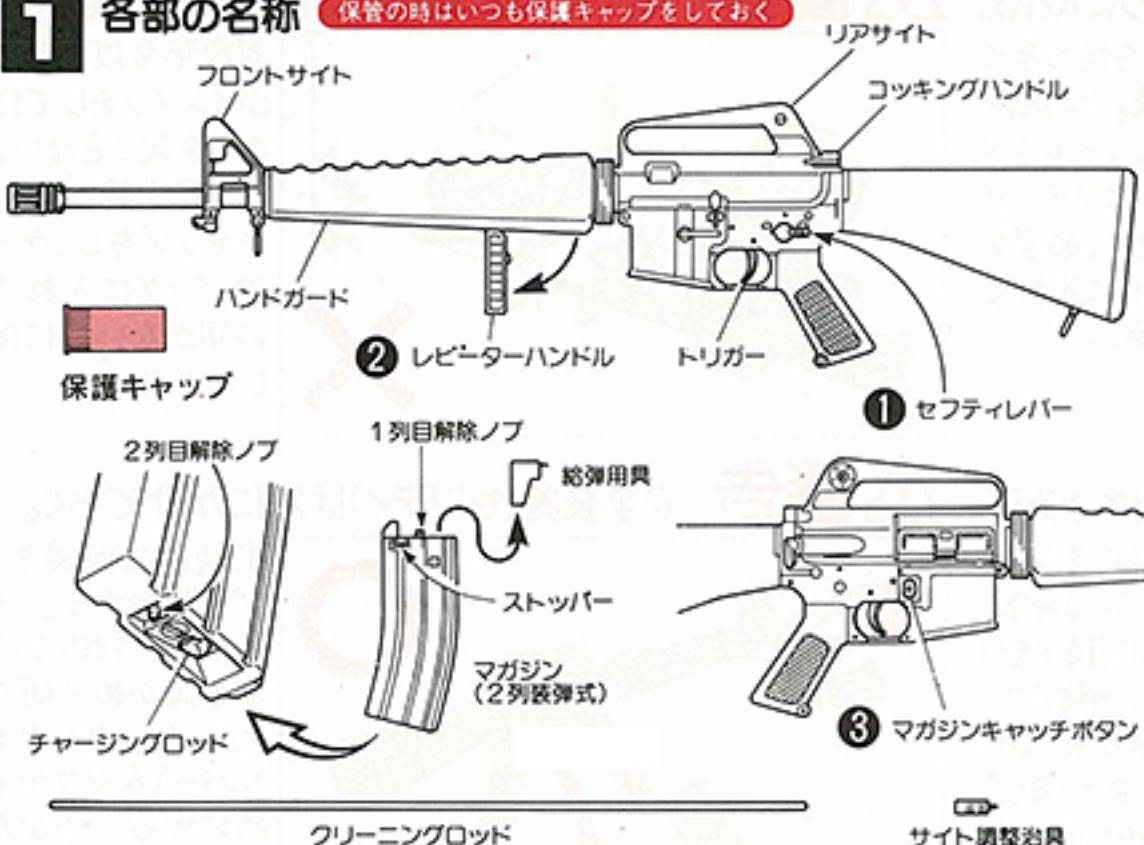


#### ① セフティレバー

・撃たないときは、セーフティレバーは必ずセーフティ(SAFE)の位置にしておきます。



#### ② レピーターハンドル

戻すときは、このツマミを下げるから折りたたんで下さい。

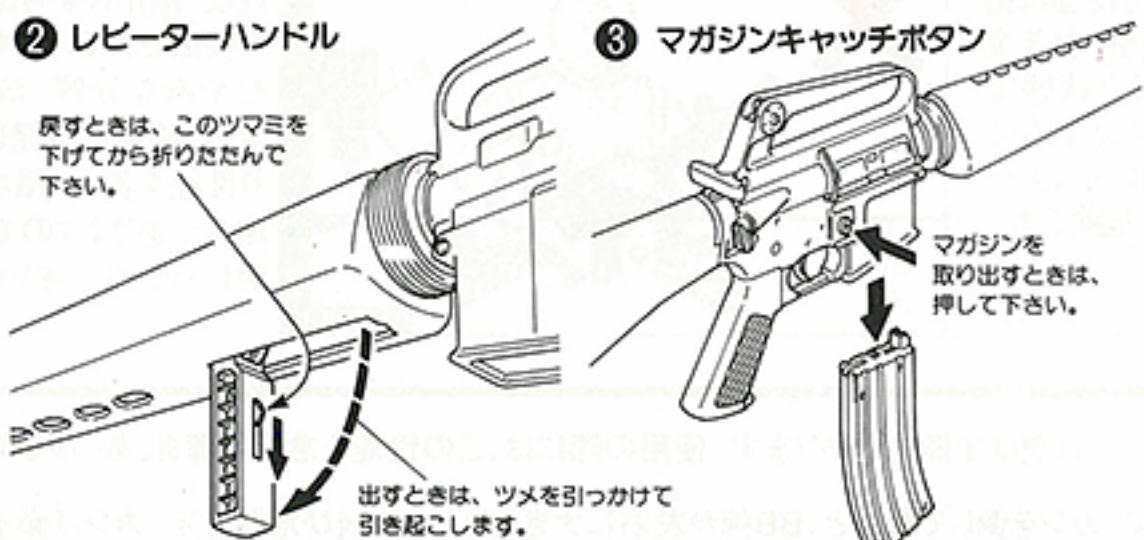



#### ③ マガジンキャッチボタン

マガジンを取り出すときは、押して下さい。

## 2 BB弾(タマ)とマガジンのセット



### ① チャージングロッドをカチッと音がするまで引き出します。

・チャージングロッドを途中まで下げる、バチンと上にあてたり、弾を入れずに解除ノブを押したりすると、マガジンがこわれます。絶対にしないで下さい。

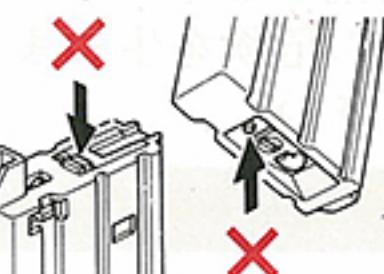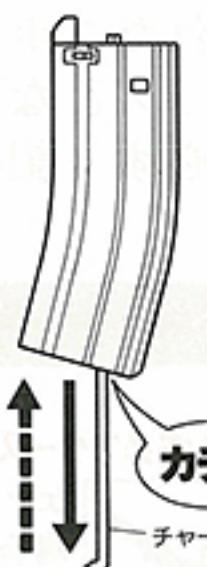



・セット中に解除ノブを押すと、BB弾がとび出してしまうのでさわらないように。

### ② 給弾用具を取り出し、止まるまで奥へ押し込みます。(向きに注意)

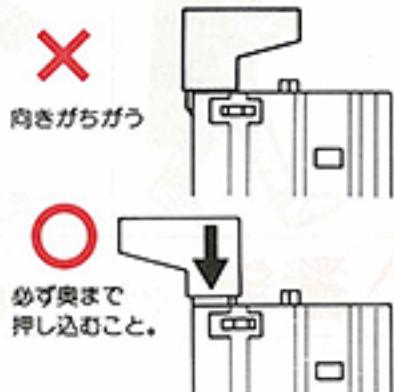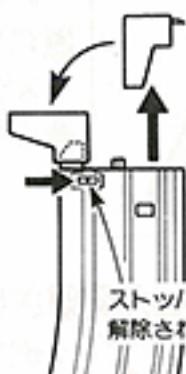


必ず奥まで押し込むこと。

### ③ BB弾を入れます。

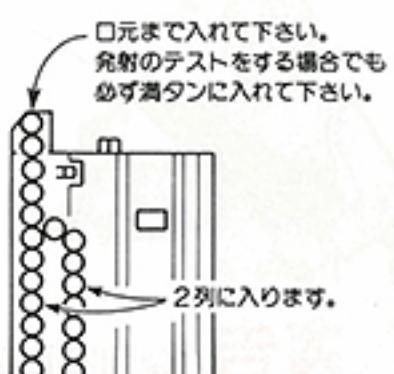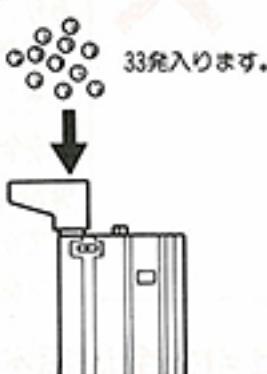


口元まで入れて下さい。  
発射のテストをする場合でも必ず満タンに入れて下さい。

### ④ 予備のBB弾を入れて、給弾用具を戻します。

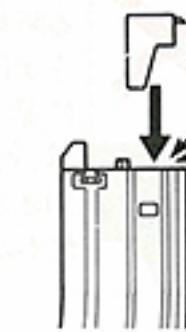

この中に、サイト調整治具も入れておくと良いでしょう。

### ⑤ カチッと音がするまで確実に奥へ押し込みます。 このとき1列目の解除ノブが自動的にはずれます。

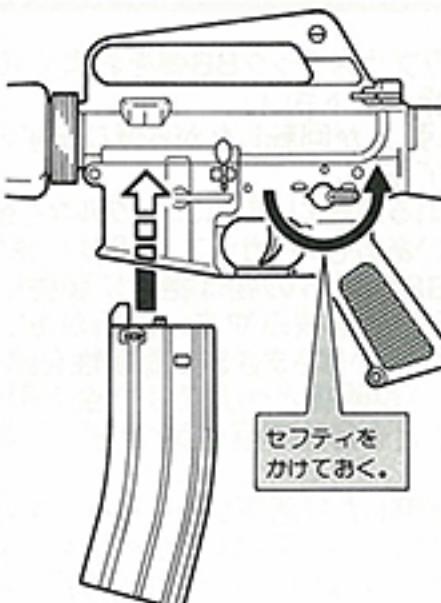

セフティをかけておく。

・一度セットしたマガジンを抜き取った場合、ストッパーを動かすと、弾がとび出すので注意して下さい。

径の大きいものや粗悪なBB弾を使うと故障します。  
必ずマルイのBB弾を使用して下さい。

### 3 操作(撃ち方)

この銃はコッキングハンドル、レピーターハンドルと2種類の方法で撃つ事ができます。好みの方法でお楽しみ下さい。


① セフティをかけておく。

② レピーターハンドルか、コッキングハンドルのどちらかを、カチッと音がするまでいっしに引いて手をそえて、す早く戻して下さい。引くの途中でやめると、チャンバー内にBB弾が何発も入ったり、ポンプの作動不良の原因になります。確実に引いて下さい。

③ 撃つ直前にセフティを解除する。


④ トリガーを引く。

●続けて撃つときは②④をくり返して下さい。

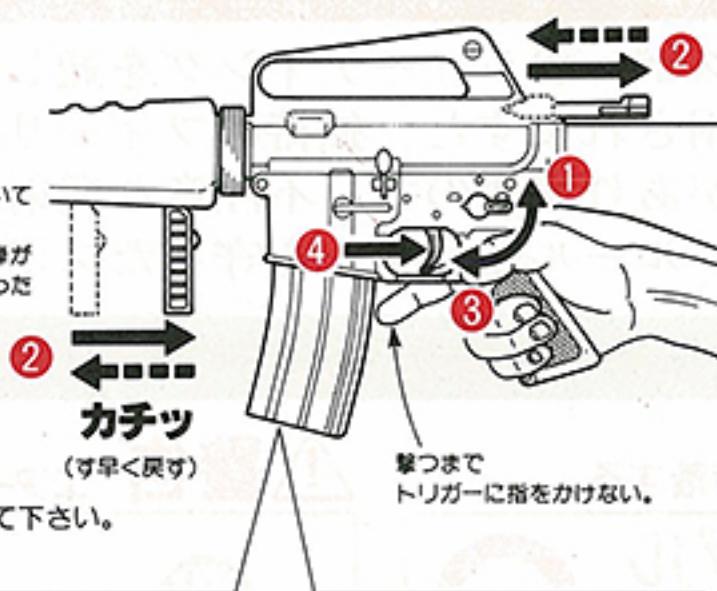


### 注意


レピーターハンドルとコッキングハンドルは連動します。レピーターハンドルを引くときは、リアサイトに顔を近づけないようにして下さい。

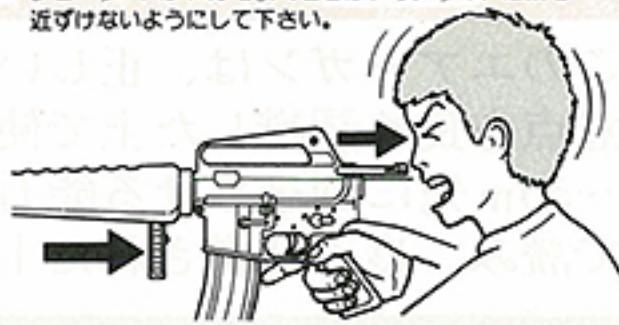

レピーターハンドルは、ゆっくりではなくす早く戻すこと。

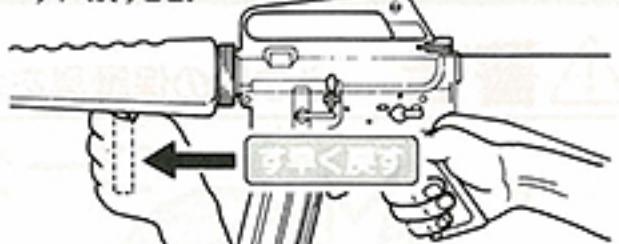

コッキングハンドルを操作するときは、レピーターハンドルは中へ入れておくこと。

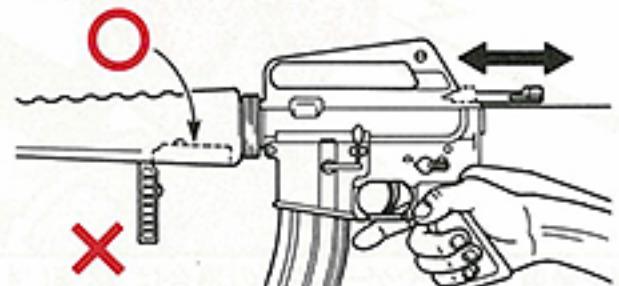

### 〈マガジンの送弾について〉




マガジン内には2列にBB弾が入っています。1列目が撃ち終つたら、カラ撃ち状態になるので、図の解除ノブを押して2列目を解除して下さい。続けて撃つ事ができます。

\*必ず1列目が撃ち終つたのを確認してから、ノブを押して下さい。(1列目と2列目の弾が重なり、送弾不良をおこします。)

\*マガジンにBB弾を少量入れて撃った場合、発射されないことがあります。これは2列目に弾が入ってしまうため、このようなときは、2列目の解除ノブを押して下さい。(この方法をくり返すと内部のバーツが破損する事があるので、BB弾は口元まで入れるようにして下さい。)

### 4 サイティング(照準)

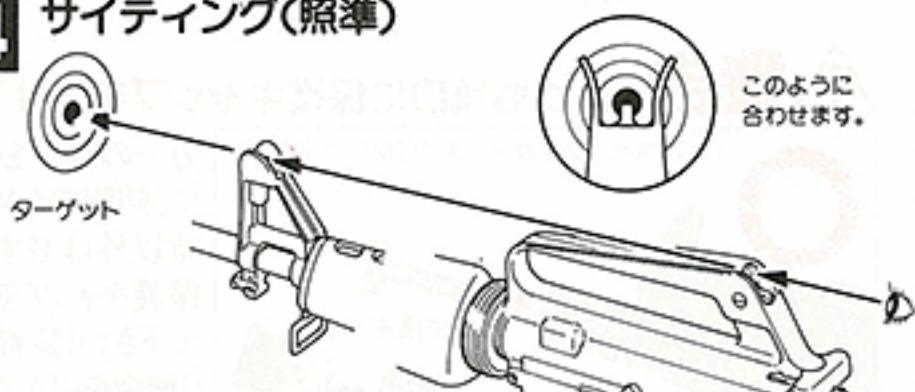


弾が一定方向にそれる場合は、サイト調整治具を使い下の方法で調整して下さい。

#### (フロントサイト)



#### (リアサイト)

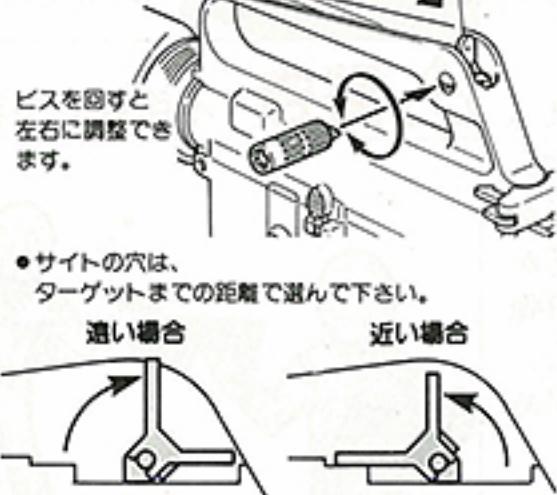


#### ●もし弾がつまつたら

銃口はせったいにのぞかないこと



#### ●レピーターhandleが引きにくくなったら


下図のようにハンドガードをはずし、グレーの部分にグリスを付けて下さい。

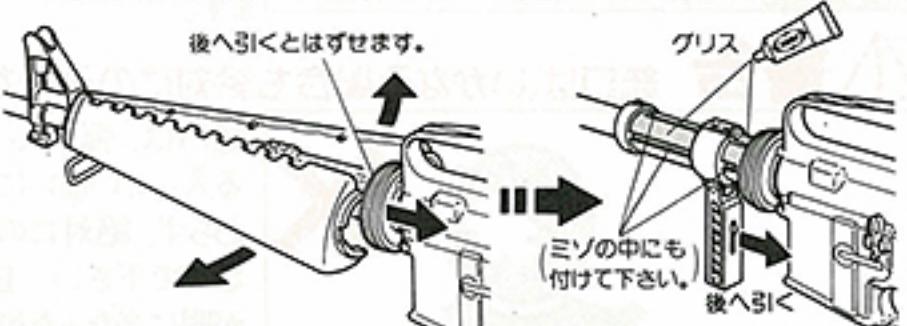

この銃の主要部には、シリコングリスを使用しています。他の鉛物性オイルやCRCなどをつけるとプラスチックが溶けて故障するので絶対につけないで下さい。(プラ用グリスならOKです。)

#### 注意1 精密なマルイBB弾(電動ガン対応)のご使用をおすすめします。

精密なタイトバレルを使用しているので汚れた弾や、他社の径の大きい弾、バリや突起などのある粗悪なBB弾を使用すると、弾づまりを起こすなどトラブルの原因になりますので絶対に使用しないで下さい。

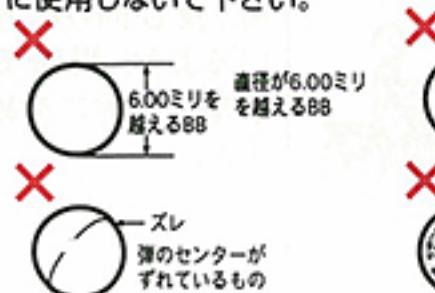

※粗悪なBB弾を使用してのトラブルについては、当社では一切の責任を負いません。

#### 注意2 安全装置をかけたまま無理に引きがねを引くとこわれます。

引きがね(トリガー)が引けない場合は安全装置(セフティ)が作動しています。安全装置をかけたまま無理に引きがねを引かいで下さい。(解除方法は■参照)



#### 注意3 使用しないときは、コッキングしておかない事。

使用しない時は、コッキングしておかないこと。マガジン(BB弾)も抜き取っておくこと。

何らかのはずみで弾が発射される恐れがあり、バネも弱くなります。



保管の時はいつも保護キャップをしておく。