

取扱い注意・説明書の表示価格について

2019 年 10 月 1 日より、消費税率が 10%に変更されます。
それに伴い、「取扱い注意・説明書」に記載されている価格および送料も変更となります。
2019 年 10 月 1 日以降にパーツをご注文いただく場合は、以下のとおりご対応ください。

【パーツのご注文】**10 月 1 日以降**にアフターサービス部に到着したご注文は、消費税 10%となります。

●まずは説明書の表示価格をご確認ください

各説明書の「パーツリスト」や「別売パーツ」の項目などに、「税別」または「税込」の記載があります。

説明書が「**税込表示**」の場合

「**税込**」の記載がある説明書では、
表示価格が「**5%の税込価格**」となっています。
ご注文が 10 月 1 日以降にアフターサービス部に到着した場合、
「税込価格」と「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【A】パーツのご注文：「**税込表示**」の説明書の場合

説明書が「**税別表示**」の場合

「**税別**」の記載がある説明書には、2 種類の旧送料があります。
価格につきましては、アフターサービス部への到着が 10 月 1 日以降となるご注文より「10%の税込価格」でお申し込みください。また、旧送料の場合、ご注文が 10 月 1 日以降にアフターサービス部に到着した場合は、「送料」が変更となりますのでご注意ください。

→【B】パーツのご注文：「**税別表示**」の説明書の場合

【A】パーツのご注文：「**税込表示**」の説明書の場合

2019 年 10 月 1 日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「価格」と「送料」をそれぞれ以下のように算出してお申し込みください。
※ご注文の手順につきましては、各製品の取扱い注意・説明書を参照ください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 1~2 の順に算出してください。

1	各パーツや別売品の税別価格を算出する。	5%の税込価格 ÷ 1.05 = 税別価格 (小数点以下切り上げ)
2	税別価格をもとに 10%の税込価格を算出する。	税別価格 × 1.1 = 10%の税込価格 (小数点以下切り捨て)

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。

【B】パーツのご注文：「**税別表示**」の説明書の場合

2019 年 10 月 1 日以降にアフターサービス部へ到着するご注文は、「10%の税込価格」でお申し込みください。
また、「旧送料」が記載されている説明書につきましては、「新送料」でお申し込みください。

▼「10%の税込価格」の算出方法 … 説明書の価格が税別価格になっています。

1	税別価格 × 1.1 = 10%の税込価格 (小数点以下切り上げ)
---	--

▼送料について

説明書の送料が「旧送料」です。それぞれ「新送料」へと変更になります。
「新送料」につきましては、パーツに関するお問い合わせ窓口までお問い合わせください。



COMPACT
CARRY
GAS GUN

LCP
LIGHTWEIGHT COMPACT PISTOL



対象年齢18才以上
▶ FIXED SLIDE TYPE ◀



▶ 固定スライドタイプ ◀

取扱い注意・説明書

コンパクトキャリーガスガン シリーズ

■ご使用の前に最後まで必ずお読みください。

日本国の銃刀法をクリアーされた、高い命中精度をそなえた高性能エアソフトガンです。



警告	
	
 18才以上	●このエアソフトガンは、使用者、管理者対象年齢18才以上用の競技専用エアソフトガンです。18才未満の方は、ご使用、またはお買い求めになれません。
 ケガ注意	●発射したプラスチックBB弾を、およそ30～40m先に到達させる能力がありますので、不注意な発射や誤ったご使用は、失明や怪我等の危険を生じます。
 注意書熟読	●ご使用前に、必ず「取扱い注意・説明書」を最後まで読んで、記載されている各注意点をよく認識した上でお取扱ってください。
●「取扱い注意・説明書」を紛失された場合は、すぐに当社アフターサービスまでお求めください。	

日本製
MADE IN JAPAN

この(取扱い注意・説明書)では、製品を正しく安全にご使用いただくため、特に注意が必要な点には次の絵表示を用いています。表示内容をよく理解してから、本文を順にお読みください。

※操作方法是製品によって異なります。必ず、それぞれの製品に付属している(取扱い注意・説明書)の手順通りにご使用ください。



警告 取扱いを誤ると、大きなケガや事故につながる内容です。



注意 取扱いを誤ると、ケガや事故につながる内容です。



禁止の行動です。



必ず行う内容です。

警告



必ず目の保護具を装着する

発射する本人と、BB弾が届くエリア内の全員が装着してください。目の保護具(ゴーグルなど)は、エアソフトガン用をご使用ください。



人、動物、壊れやすい物を狙わない

BB弾を発射したことで、人や動物にケガを負わせたり、共有物や他人の財産を破損させると、傷害や器物破損の罪になる場合があります。



本体は常に安全な状態にしておく

万一の暴発を防ぐため、発射する時以外は必ず発射口に保護キャップを装着し、セフティ(安全装置)をかけ、マガジンを本体から外してください。



人や車が通る場所では発射しない

BB弾はね返ることも考え、常にまわりの安全に気を配ってください。また、禁止されている場所では、絶対に発射しないでください。




常に発射口の向きに注意する

いつも「BB弾が本体に入っている」つもりで取扱いください。マガジンが空になっても、本体内部にBB弾が残っている場合があります。



絶対に発射口をのぞかない

発射されたBB弾が目に入った場合、最悪失明の恐れがあり大変危険です。どんな理由があっても、絶対に発射口をのぞいてはいけません。

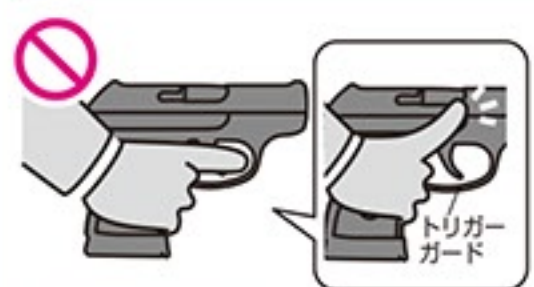

発射の時以外はトリガーに触らない

トリガーに指が触れていると、何かのはずみでトリガーを引いてしまう恐れがあり、大変危険です。指は常にトリガーガードの外に出しておきましょう。



不用意に引き金を引かない

不用意に引き金を引くと非常に危険です。引き金は保護キャップをはずし、標的に向かって撃つ時以外は指に触れないでください。



無理な姿勢で発射しない

本体を傾けたり下を向けて発射すると、BB弾が曲がって飛んだり、作動用のガスを噴き出してしまいます。本体はまっすぐ立てて発射してください。



40°C以上になる所に絶対置かない

高温になる所(車の中など)に本体やマガジンを置くと、破裂する恐れがあり大変危険です。また、そのような場所での使用はお止めください。



責任を持って管理・保管する

対象年齢に満たない子供や、取扱い方法を知らない人には、絶対にさわらせないでください。また、P7をよく読んで、適切に保管してください。



むやみな分解、改造を絶対にしない

性能ダウンや故障だけでなく、暴発や誤作動にもつながる恐れがあり、大変危険です。また、当社で修理をお受けできなくなります。

⚠警告：ガスの取扱いについて



指定のガス以外は使用しない
指定のガス以外（ガスコンロ用やガスライター用、ヘアスプレーなど）を使用すると、火災などの恐れがあり大変危険です。また、ガスボンベの注意も読んでから使用してください。（使用するガスについては、P4をお読みください。）



ガスにさわらない・吸入しない
ボンベ内のガスは非常に低温なため、皮膚に付いたり吸入すると大変危険です。ノズルを押すとガスが噴き出しますので、ノズルには絶対にさわらない・顔などを近づけないでください。



40℃以上になる所に置かない
ガスボンベは、直射日光の当たる車の中や、高温になるストーブの側など、40℃以上になる所に置いたり保管しないでください。破裂する恐れがあり大変危険です。



子供の手の届かない所に保管
対象年齢未満の子供がイタズラをしないよう、安全な場所に保管してください。



火の中に投げ込まない
ガスボンベを火の中に投げ込まないでください。また、火気の近くで使用しないでください。破裂する恐れがあり大変危険です。



中身を使いきってから捨てる
ガスボンベを捨てる前に、ノズルを約45度の角度でコンクリートの地面に押し付け、完全にガスを抜ききってください。（各地域の処分方法に従って捨ててください。）また、噴き出すガスが手などにかからないよう注意してください。

⚠注意



指定外のBB弾を使用しない
必ず当社指定のBB弾を使用してください。他社製や直径が6mmを超えるもの、バリやズレのあるもの、一度使うなどして汚れたものは、作動不良や故障の原因になります。（使用するBB弾については、P4をお読みください。）



無理に操作しない
BB弾が詰まった時、セフティをかけてスライドやトリガーがロックされている時など、無理に作動させないでください。故障や破損の原因になります。



落下させない・ぶつけない
本体やマガジンは、大変精密に作られています。落下などのショックは、故障や破損の原因になります。また重量があるため、足などに落とすとケガをする恐れがあります。



ゴミやホコリに注意
本体やマガジンの内部に、ゴミやホコリが入らないようにしてください。また、BB弾以外の異物を入れないでください。作動不良や故障の原因になります。



部品を無くさない
メンテナンスのために分解する時など、部品がそろっているか必ず確認してください。部品が足りないまま組んで作動させると、作動不良や故障の原因になります。



ケースなどに入れて持ち運ぶ
エアソフトガンは、屋内外にかかわらず、BB弾を発射できない安全な状態にした上で、必ずケースやバッグに入れて運んでください。

〈取扱い注意・説明書〉は、必ず製品と一緒に、大切に保管してください

紛失された場合は、すぐに当社アフターサービスまでお求めください。
・①製品名 ②〈取扱い注意・説明書〉請求の旨 ③郵便番号 ④ご住所 ⑤お名前 ⑥年齢 ⑦電話番号、を明記したメモを必ず添えてください。
・代金¥110+送料¥140分の切手を、①～⑦のメモと共に当社アフターサービスまでお送りください。
※メモははっきりとお書きください。※価格は税込み価格です。

誤った使用方法や取扱い、改造・分解によって発生した事件、事故、ケガ、故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。




この度は東京マルイ製品を
ご購入頂きまして誠にありがとうございます。


この製品は、BB弾を発射する「エアソフトガン」の中でも、
ガスの力を利用して“発射”を行う、ダブルアクションの固定
スライドタイプのモデルです。製品の性能や特徴をよく理解し、
正しい操作方法を身につけ、ルールやマナーを守ったスポーツ
シューティングをお楽しみください。

セット内容と各部の名称

本体(LCP)

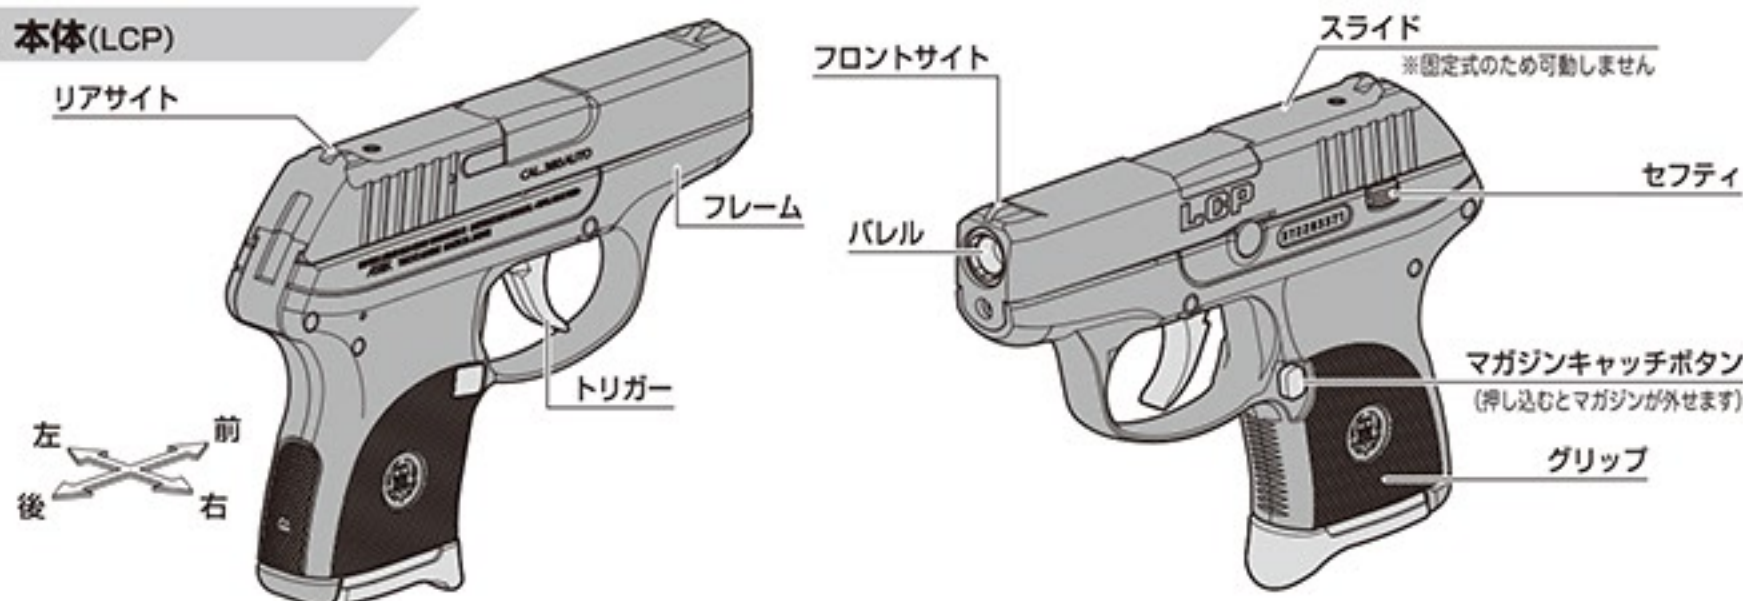

マガジン(装弾数 10 発)

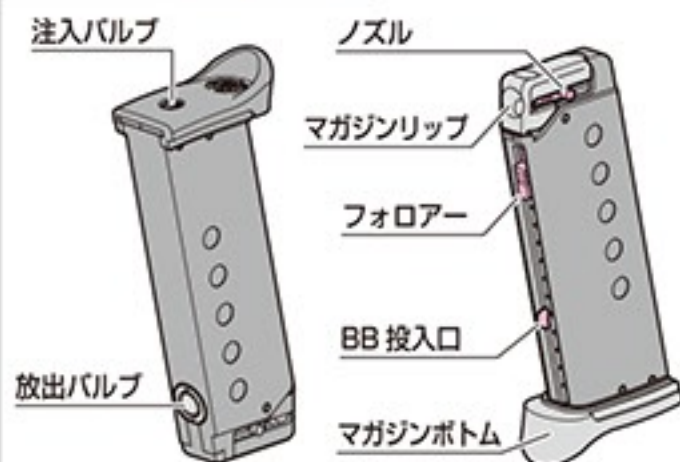

付属品

①保護キャップ
(発射口に装着します)



②0.2g BB
(100 発入り)



メンテナンスに必要なもの

[別売] 販売店でお求めください。

シリコンメンテナンススプレー



綿棒



セット以外に必要なものについて

[別売です。販売店等で、別途お買い求めください]

● 作動用ガス

東京マルイ製 純正ガスをご使用ください。

● BB弾

東京マルイ製 0.2gBB弾をご使用ください。

● ゴーグル

東京マルイ製プロゴーグルを推奨いたします。

※サバイバルゲームへの参加や、シューティングレンジでの射撃を行う際は、フィールド
や、レンジのゴーグル規定を事前に確認してから、お買い求めください。



作動用ガス・BB弾・ゴーグルの詳細については、
上記の「QRコード」より、弊社HPへアクセス
して該当ページからご確認ください。

※別売製品の店頭価格につきましては、お近くの販売店等にお問い合わせください。

重要 セフティ(安全装置)についてゴーグルを着用して
行ってください。

この製品にはセフティを設けています。

誤ってトリガーを引いてしまったり、落下などのショックでトリガーが作動してしまった場合に、BB弾の発射を防ぐ装置です。

警告 発射を行う時以外は、必ずセフティON(安全位置)の状態にしてください。**セフティON(安全位置)**

【本体の状態】

- トリガーがロックされて発射されません。
- ※セフティONの状態でも無理にトリガーを引くと壊れます。


セフティOFF(発射位置)

【本体の状態】

- トリガーを引くとBB弾が発射されます。

ターゲットを狙う [サイトの使用方法と構え方]

※ターゲットまでの距離が近いと、下図の通りにサイティングしても狙いより下に着弾します。この製品の特性上、フロント/リアサイトに着弾点の調節機能はありませんので、着弾点が下がっている場合はターゲットの上を狙うようにしてください。

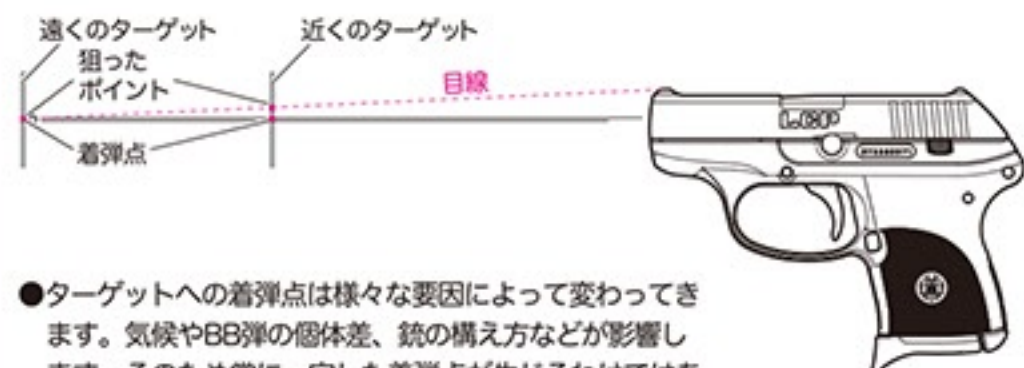


- ターゲットへの着弾点は様々な要因によって変わってきます。気候やBB弾の個体差、銃の構え方などが影響します。そのため常に一定した着弾点が生じるわけではありません。予めご了承ください。

- ①発射口をターゲットに向け、リアサイトの凹みの中央にフロントサイトを重ねる。



- ②そのまま、ターゲットの中心とフロントサイトの中心を重ねる。

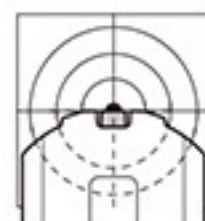

※ターゲットまでの距離によって狙点は多少変動するとお考えください。

BB弾を込める [対応BB弾：東京マルイ 0.2g BB]

- ①BB弾を込める前に、ノズルを後退させます。



- ②フォロアーを一番下まで下げる。



指を離さない・顔を近づけない



※フォロアーが勢よく戻り、BB弾やマガジンリップの飛散、破損の原因となります。

- ③BB弾投入口から、BB弾を1発ずつ入れる(10発入ります)

※本製品では別売BBローダーは使用できません。



マガジン内のBB弾が少数の場合、マガジンを振るとBB弾が出てしまうことがあります。


ガスを注入する

ゴーグルを着用して行ってください。

【必ず東京マルイ純正ガスをご使用ください。※他社製ガスは故障を誘発する恐れがあります。】


❗必ずマガジンを本体から外した状態で、ガスの注入を行ってください。

①注入バルブに、ガスポンペのノズルを合わせる。

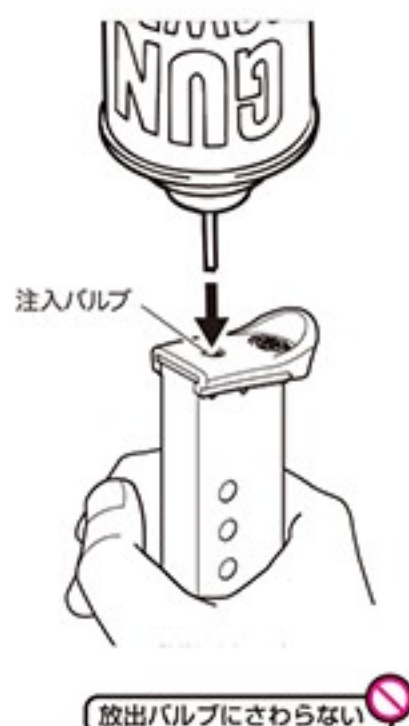

②マガジンとガスポンペを一直線にして垂直に持ち、ガスポンペをマガジンに押し付ける。


※押し付けている間、ガスが注入され続けます。

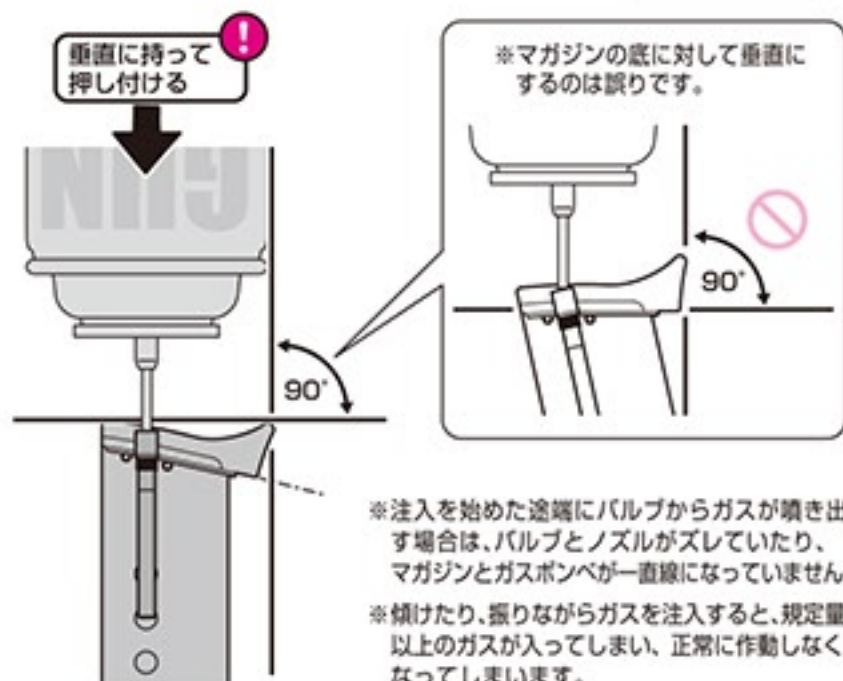

③しばらくしてガスが噴き出したら、すぐに注入を止める。(満タンです。)



④ガスを入れたマガジンが冷たい時は、手でマガジンを温める。※マガジンが冷えていると、うまく作動しません。

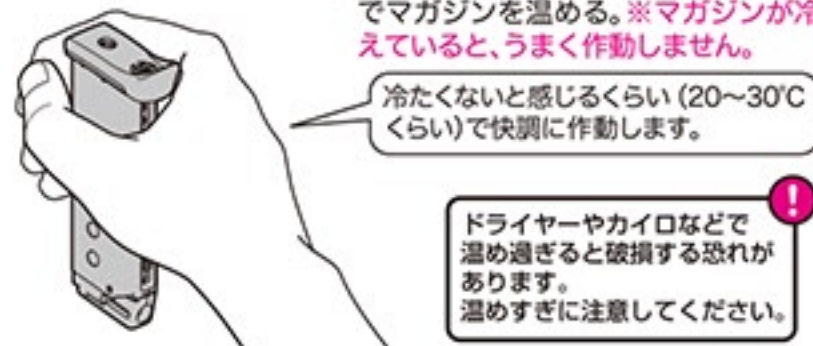

マガジンをセットする

- ①セフティをON (安全位置) にします。
- ②保護キャップを装着します。
- ③グリップの下から、マガジンを入れる。



マガジンを外す時は

- ①セフティをON (安全位置) にします。
- ②マガジンの底を片手でおさえる。
- ③マガジンキャッチを押す。



BB 弾を発射する


 ゴーグルを着用して
行ってください。

- ① 保護キャップを外す。
- ② セフティをOFFにする。
- ③ トリガーを引くと
BB弾が発射されます。

※発射後、トリガーはしっかり戻すこと。
十分に戻さずに再度トリガーを引くと
重複して給弾される場合があります。

撃つまでトリガーに
さわらない。

●この銃には、2発装弾防止のための「ハーフコック機能」が付いており、それによって
トリガーを少し引くと「カチ」と音がしますが故障ではありません。
※マガジンを抜いてトリガーを引くと再度マガジンを入れない限り、トリガーがフリー
になり、内部ハンマーは作動しません。

パワーの低下について…

次のような場合は、マガジンのガスが少なくなっているか、マガジンが冷えています。ガスの注入や、マガジンを 20~30℃くらいまで温めれば、正常に作動するようになります。【参照：(P6)】

●BB弾があまり飛ばない



ホップアップシステムについて [弾道をまっすぐにして、飛距離を伸ばします]

ホップアップシステムの弾道

○ホップがかかっていない場合

東京マルイの「ホップアップシステム」とは、発射する BB 弾に
回転を加えて(ホップをかけて)弾道を直進化させるシステムです。
これにより、精密なシューティングが可能になります。



発射を終了して保管する

- ① マガジンのガスを使いきる。




マガジンのバルブを押して
ガスを放出することは
しないでください。

- ② マガジンを外す【参照：(P6)】




※ガスを使い切った
後はマガジンが
かなり冷たい状態に
なっている事が
ありますので注意
してください。

- ③ 保護キャップを装着する。

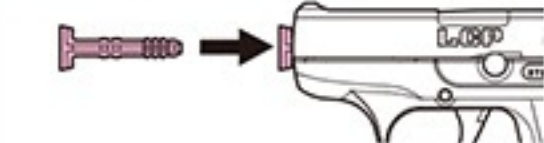

- ④ 本体とマガジンをパッケージや
ケースなどに入れ、安全
な場所に保管する。

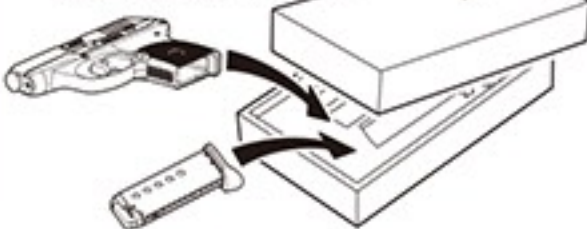

メンテナンスについて ※必ずセフティをON(安全位置)にしてから行ってください。

1. 弾づまりしたBB弾の取出し方

1. マガジンを銃から外します。
2. 銃口から市販の綿棒(75mm以上)で、つまったBB弾を押し出します。



2. 集弾性が落ちてきたときのメンテナンス

1. 銃口からシリコンスプレー(別売)を0.5~1秒間スプレーします。
2. 綿棒で下図のようにクリーニングして終了です。



※マガジンに BB 弾を入れ、ホップ弾道が
安定するまで撃ってください。

トラブルクリニック [故障かな?と思ったら]

❗修理を依頼される前に、必ず確認してください。 ※下記の方法で対処しても正常に作動しない場合は、お買い求めいただいた販売店、または当社アフターサービスまでお問い合わせください。

製品の状態	原因	対処方法
発射しない (BB弾が出ない)	セフティがかかっている	セフティを解除する (P5)
	マガジンにガスを入れすぎている	銃にマガジンをセットして何度かカラ撃ちする
	マガジンのガス不足	マガジンにガスを注入する (P6)
	本体内部に、BB弾や異物がつまっている	BB弾や異物を取り除く (P7)
	マガジン内にBB弾がひっかかっている	直径3ミリ位のプラスチック系の棒をマガジンに入れ、2〜3度上下させ、ひっかかったBB弾を取る
	マガジンが冷えている	マガジンを20〜30℃くらいに温める (P6)
BB弾は発射できるがあまり飛ばない	気温が低すぎる(冬など)	マガジンを20〜30℃くらいに温める (P6)
	マガジンが冷えている	マガジンを20〜30℃くらいに温める (P6)
	マガジンにガスが無い	マガジンにガスを注入する
	シリコンオイル、およびシリコングリス切れ	注油を行う (P7)

製品の状態	原因	対処方法
BB弾があまり飛ばない (ホップがかからない)	BB弾が0.2gより重い	0.2gのBB弾を使用する
	チャンバー内のよこれや油の付着	60〜70発ほどBB弾を発射するか、チャンバー内のクリーニングを行う (P7)
発射口からガスが噴き出す	気温が低すぎる(冬など)	マガジンを20〜30℃くらいに温める (P6)
	マガジンが冷えている	マガジンを20〜30℃くらいに温める (P6)
BB弾が上に飛ぶ	BB弾が0.2gより軽い	0.2gのBB弾を使用する
BB弾が発射口からこぼれる	BB弾の不良、サイズが小さい	東京マルイ 0.2g BB弾を使用する
弾づまりを起こす	BB弾の不良、サイズが大きい	東京マルイ 0.2g BB弾を使用する
	チャンバー内のよこれ	クリーニングを行う (P7)

●別売パーツ

※別売パーツをお求めの方は、価格+送料を合計した代金を小為替または現金書留にてお申し込みください。
※パーツ名、あなたの住所氏名、郵便番号、電話番号をはっきりとお書きください。不明瞭な場合は発送できません。

パーツ名	定価	送料
LCP用スベアマガジン	2,728	☆
シリコンメンテナンススプレー	528	350

パーツ名	定価	送料
プロゴグル L (クリア/スモーク)	968	350
プロゴグル S (クリア/スモーク/イエロー/レッド)	748	350
プロゴグル フルフェイスバージョン	9,680	○
保護キャップA (LCP用)	55	120

※リストの価格は税込み価格です。※製品(パーツ)の仕様や価格は、予告なく変わる場合があります。 ☆ゆうパック 60 サイズ ○ゆうパック 80 サイズ

修理について ❗修理に出される前に、「トラブルクリニック」を必ず確認してください。

1 下記にあてはまる場合は、お買い求めいただいた販売店、または当社アフターサービスまでお問い合わせください。

- 本書で説明されている対処の方法を行っても、正常に作動しない場合。
 - 本書で説明されていないトラブルが起きた場合。
 - 製品を誤って落下させたり、操作ミスによって故障や破損した場合。
 - 各部パーツの使用限度が過ぎたことで、作動不良が起きた場合。
- ※時期によっては、修理パーツの在庫が不足していたり、修理品が混んでいる場合があります。

2 修理品を当社までお送りいただく場合は、下記のA〜Fを明記したメモをご用意ください。

- A: 製品名
B: 故障の内容
C: 郵便番号
D: 住所
E: 氏名
F: 日中ご連絡のつく電話番号

❗
・内容はハッキリと書く
・記入もれがないか確認

※パーツの使用限度について:

製品を正しく使用していても、約10,000発前後の発射を行うと、パーツの強度低下や摩耗による作動不良をおこす場合があります。この場合、お買い求めいただいた販売店または当社アフターサービスで、パーツ交換や内部メカのメンテナンスが必要です。

3 修理品に2のメモをそえて、当社アフターサービスまでお送りください。

- ※修理品は、BB弾を発射できない安全な状態にした上で、発送してください。
- ※2のメモが同封されていない場合、ご記入内容が読めない場合は、修理・発送ができません。
- ※修理品の往復送料は、基本的にお客様のご負担になります。
- ※運送中にキズがついたり破損する可能性がありますので、修理品は緩衝材を入れるなど、しっかり包装してください。



❗
以下のもは、修理をお受けできない場合があります。

- 安全性に問題のある改造品、性能アップを目的とした改造パーツが組み込まれている製品など。
- 分解や、改造が行われたと思われる製品など。
- 本書で説明されていない誤った方法で使われたと思われる製品など。

各種お問い合わせ先 / 修理のお申し込み・発送先

MARUI 東京マルイ アフターサービス
120-0005 東京都足立区綾瀬 5-17-1
[営業時間] 9:00~12:00 / 13:00~17:30 (土日祝除く)
東京マルイWebサイト <https://www.tokyo-marui.co.jp/>

- 商品に関するお問合せ 03-3605-3378
 - 修理に関するお問合せ 03-3605-3373
 - パーツ注文のお問合せ 03-3605-9669
- 株式会社 東京マルイ 本社: 東京都足立区綾瀬 4-16-16

東京マルイの製品は、改正銃刀法をすべてクリアーしています。

改造などを施した製品、及び分解・改造によって発生した事件、事故、怪我、故障につきましては、当社では一切の責任を負いません。